



MCD289

Smidigt system som kan monteras på väggen

med trådlös subwoofer

Förbättra film- och musikuppspelningen med MCD289 och upplev enkel och trasselfri installation via en digital trådlös subwoofer. Den spelar upp DVD, DivX, USB och andra medier. Produkten kan placeras på bord eller monteras på väggen.

Berika din ljudupplevelse

- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Loudness för extra bas och diskant
- Totalt 100 W RMS
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- Digital trådlös subwoofer för kraftfull bas
- USB Direct för musikuppspelning och fotovisning

Förhöj dina filmupplevelser

- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- 12-bitars/108 MHz videobehandling för skarpa och naturliga bilder
- Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Design som matchar din inredning

- Snygg och tunn design med alternativ för placering på bord eller vägg

PHILIPS


Funktioner

Spela upp DVD, DivX® och MP3/WMA-CD



Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

Dolby Digital

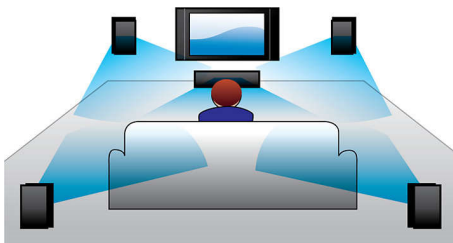

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar mänskakoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledjud.

Digital trådlös subwoofer



Den här digitala trådlösa subwoofern är optimerad för basfrekvenser. Resultatet är en kraftfull djup bas med minimal distorsion.

USB Direct



Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Loudness

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Totalt 100 W RMS

Totalt 100 W RMS



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 20 W RMS + 60 W
- Uteffekt (RMS): Totalt 100 W RMS
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Loudness, Digital klass D-förstärkare
- Ljudsystem: Dolby Digital

Högtalare

- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 3 tums woofer
- Subwoofertyp: Aktivitet

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Aux-in: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn, Digital koaxial utgång för ljud, AV-utgång
- Videoutgång – analog: S-video (via Hosiden), Komponent Y Pb Pr (cinch)
- Hörlur: 3,5 mm

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara
- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: Stationsnamn, RDS-klocka, Programtyp, Radio-text

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Skärmtyp: VFD-display
- OSD-språk: Engelska, Portugisiska, Spanska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Svenska, Turkiska
- Klocka: På huvudskärmen
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Indikationer: DIM-läge
- Vägghöjning/Takbildvisningsavstånd: Vägghöjning

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Ljud-/videokabel, SCART-adapter, Garantisedel för hela

världen

- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Fjärrkontroll: 47-tangenter med 2x AAA-batterier
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Paketdjup: 224 mm
- Bredd: 200 mm
- Vikt inkl. förpackning: 8 kg
- Pakethöjd: 368 mm
- Höjd: 250 mm
- Paketbredd: 480 mm
- Djup: 110 mm
- Huvudhögtalare, djup: 33 mm
- Bredd på huvudhögtalare: 140 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 220 mm
- Subwoofer, djup: 302 mm
- Subwoofer, höjd: 197 mm
- Subwoofer, bredd: 170 mm

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårökning
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- ID3 Tag Support
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp
- Typ av laddare: Kortplats

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DivX, DVD-video, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Skivuppspelningslägen: Repetera A-B, Vinkel, PBC, Zoom, Föräldrakontroll, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Ultrarapid, Återuppta spelning från stopp
- DVD-region: 2
- Typ av laddare: Kortplats



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.0.7

EAN: 87 12581 38769 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com