


Philips
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth
Blå

BT150A

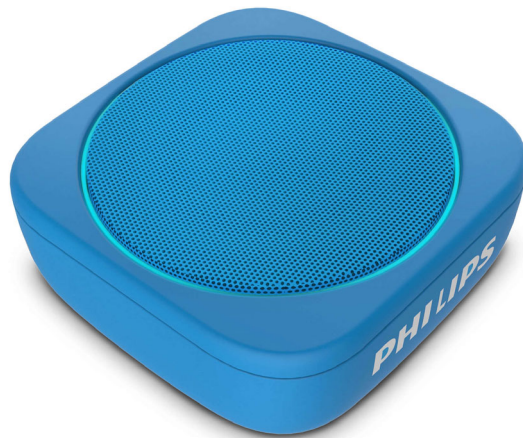

Bassengfest. Dusjfest. Din fest.

Hvor som helst. Når som helst. Denne vanntette Bluetooth-høyttaleren har stor bass i liten innpakning og gir deg overraskende stor lyd. Du får åtte timers avspillingstid samt lydinnngang. Gjør festen til din egen – fra bassenget til dusjen.

Ta med deg låtene. Hvor som helst.

- Knapper på høyttaleren for play og volum/hoppe over spor
- Fint strikket avtakbar bærestropp
- Heng den fra vesken, eller på sykkelen. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- LED-lampene lyser rundt høyttalergitteret. Blå/tilfeldig farger

Musikk eller samtaler

- Lydingang. Koble til nesten hvilken som helst kilde
- Innebygd mikrofon. Ta samtaler via høyttaleren
- Opptil 10 m trådløs rekkevidde

Skru opp. I bassenget. I dusjen.

- 1,5" heldekkende høyttalere. Et passivt element hever bassen.
- Åtte timers avspillingstid. USB-lading. Mikro-USB-kabel følger med.
- Anti-klipping-funksjon. Spill høyt uten forvrengning
- Vanntett ned til 1 m i opptil 30 minutter. IPX7-standard

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydsystem: Mono

Utforming og utseende

- Farge: Blå

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 4.2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- Skjermtyp: LED-skjerm (flerfarget)
- Vannbestandig: IPX7

Kompatibilitet

- annen Bluetooth-aktivert enhet
- fungerer med: opp til iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller lavere

Drift

- Batteritype: Litium-polymer (innebygd)
- Driftstid på batteri: up to 10 time(r)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, Verdensomfattende garantihefte, bærestropp
- Kabel: USB-ladekabel

Mål

- Produktmål (BxDxH): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Vekt, inkl. emballasje: 0,3 kg
- Mål, emballasje (B x D x H): 11,5 x 5 x 15 cm
- Produktvekt: 0,21 kg

Høydepunkter

Vannrett og klar til bruk

Ved bassenget, ved innsjøen, i dusjen. Denne vannrette høyttaleren oppfyller IPX7-standard. Den flyter og tåler å senkes ned på dybder ned til 1 m i opptil 30 minutter.

Åtte timers avspillingstid. USB-lading.

Batteriet gir deg 8 timers avspillingstid fra et fulladet batteri. Lading tar omtrent 3 timer og er enkelt via den inkluderte mikro-USB-kabelen.

Kontroller musikken

Kontroller musikken fra knappene på siden av høyttaleren. Trykk på for spille av og dobbel-trykk på volum opp/ned-knappene for å hoppe over spor. Høyttalergitteret har LED-lamper som gløder en konstant blått, eller blinker i tilfældige farger.

Skarp lyd. Kraftig bass

Den 1,5" heldekkende høyttaleren gir tydelig og klar lyd, selv når du spiller høyt. Et passivt element øker bassen, slik at du får dype toner med mye mer kraft.

Innebygde mikrofon

Slå på høyttaleren så er den klar for å koble til Bluetooth-enheten. Den trådløse rekkevidden er 10 m og den innebygde mikrofonen gir deg mulighet til å motta samtaler høyt. Når en samtale kommer inn, stopper musikken automatisk.

Lydingang for enkel tilkobling

Vil du koble til en ekstern lydkilde som en dreieskive eller en MP3-spiller? Lydingangkontakten på baksiden av høyttaleren kan kobles til nesten alle elektroniske enheter.

Anti-klipping-funksjon

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.

Avtakbar bærestropp

Fint strikket avtakbar bærestropp

Heng den fra vesken

Heng den fra vesken, eller på sykkelen.
9,5 x 9,5 x 3,8 cm

LED

LED-lampene lyser rundt høyttalergitteret. Blå/ tilfældig farger

Opptil 10 m trådløs rekkevidde

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com