


Philips
多媒體遙控器



SRM5100

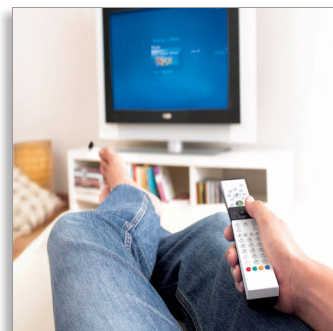

適用於 Vista PC 的最佳擴展套件！

這是操作電腦 Media Center 功能的最佳解決方案。只需要將 USB 傳輸接收器連接至電腦，即可遠程控制電視機、DVD 和電腦中的硬碟錄製功能。

輕鬆點按幾下，即可控制所有媒體內容

- 使用電視機 / 顯示器輕鬆瀏覽音樂檔案
- 直接存取鍵可輕鬆控制 Microsoft Media Center PC
- 兼容於 Microsoft Vista (Media Center Editions)

適用於大部份裝置和品牌的單一遙控解決方案

- 4 合 1 遙控器可助您輕鬆控制 PC、TV、STB 和 AMP
- 適用於大部份裝置和品牌的紅外線代碼資料庫

非常方便

- 方便地從其他遙控進行紅外線學習

PHILIPS
sense and simplicity

規格

便利

- DVD 功能：傳輸密碼，系統選單控制，光碟選單控制，數字鍵
- 安裝方便：自動搜尋
- 語言支援：GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
- 按鍵數目：45
- 法令認可：CE 標記
- SAT/CBL 功能：數字鍵，功能表控制，指南、資訊，我的最愛
- 電視機功能：上一 / 下一節目，提高 / 降低音量、靜音，電源 / 待機，數字鍵，外接 AV 端子選擇，功能表控制，色彩 / 亮度控制，快速文字鍵，前一個節目，指南、資訊
- 受支援的裝置：電視，DVD，SAT，電線，接收器，AMP，PVR，DVB-T，PC

功率

- 電池壽命：12 個月
- 電池數量：2
- 省電控制：自動開 / 關

紅外線功能

- 操作距離：7 米

- 學習紅外線代碼：是
- 學習頻率範圍：30 kHz - 60 kHz
- 傳輸用 LED：1
- 通用紅外線代碼資料庫：是
- 資料庫內的品牌數量：超過 1000
- 載波頻率範圍：28 - 70kHz
- 傳動角：90 度

外盒

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- 高度：180 毫米
- 長度：346 毫米
- 數量：6
- 寬度：120 毫米

包裝資料

- 12NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- 總重量：0.36 千克
- 高度：38 毫米
- 長度：338 毫米
- 寬度：162 毫米

產品特點

通用紅外線代碼資料庫

通用紅外線代碼資料庫是指特殊遙控器內置的紅外線代碼資料庫。透過此功能，遙控器不用記憶個別訊號即可控制你的設備。你只需為想要控制的裝置選擇資料庫中正確的紅外線代碼，便幾乎可以控制目前市面上所有影音系統元件，不限廠牌與型號。

包含 Microsoft 控制項

遙控器上還包含一個專用的 Microsoft Media Center 綠色按鈕，可讓您輕鬆存取專用的 Microsoft Media Center PC 功能表。

學習功能

學習功能是指透過遙控，從其他待用的遙控裝置捕捉與儲存紅外線訊號的過程。如果裝置代碼未包含在內置資料庫中，只要簡單地指向裝置，便可從原始遙控訊號進行學習。

Microsoft Vista 兼容性

為了在 Microsoft Vista Media Center PC 上播放您的最愛媒體檔案，遙控器配備 IR 代碼，以便透過所提供的 IR 傳輸接收器控制 Vista PC。開啟電腦螢幕並按下綠色按鈕後，將彈出 Vista PC 功能表。現在您可使用遙控器捲動內容。



出版日期 2010-08-20

版本：3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com