



Philips  
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®  
Laddningsbart batteri  
2 W

BT55B

## Stort ljud som ryms i en näve

Lev livet med musik som strömmas trådlöst från en kompakt högtalare som är lätt att bära. Trendiga färger hjälper dig att välja en som passar just din stil och ett inbyggt uppladdningsbart batteri håller musiken igång var och när du vill.

### Imponerande ljud

- Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

### Utvecklade för att vara enkla att ta med sig

- Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst


### Enkel användning

- Trådlös musikströmning via Bluetooth

**PHILIPS**

## Funktioner

### Anti-clipping-funktion\_BT55

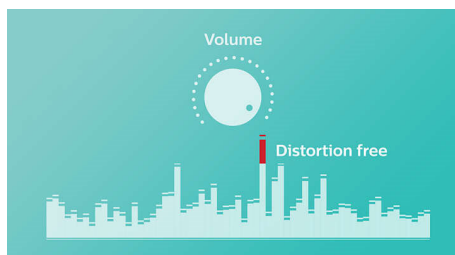

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksигнаlen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att

återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.

### Inbyggt laddningsbart batteri



Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.

### Trådlös musikströmning\_bt55



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 W
- Ljudsystem: Mono

## Design och finish

- Färg: Svart

## Högtalare

- Högtalarelement: 1 x 1,5 tums fullregisterelement

## Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- USB-laddning

## Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med Retina-skärm, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini

- 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- annan enhet med Bluetooth-funktioner

## Effekt

- Batterityp: litiumpolymer (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 6 timmar

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: USB-kabel för datorladdning, Snabbinstallationsguide

## Mått

- Vikt inkl. förpackning: 0,19 kg
- Produktmått (B x D x H): 85 x 34 x 75,8 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 130 x 55 x 100 mm
- Produktvikt: 0,12 kg



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)