





Philips
Auriculares Hi-Fi
inalámbricos

Base de carga
Transmisión de FM

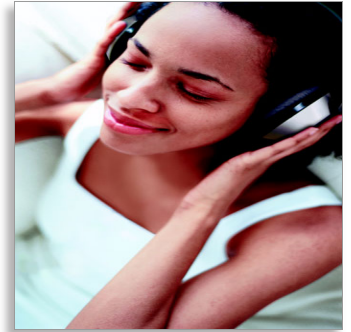

SHC8525

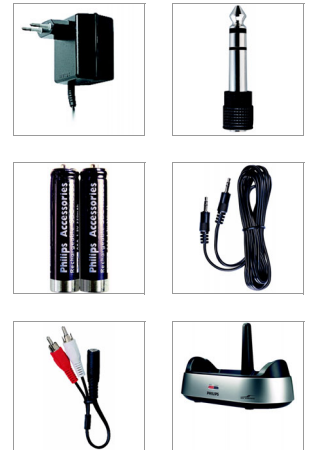

Excelente música inalámbrica

Libertad para disfrutar de la música en cualquier parte de tu casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.

Te olvidarás de que los llevas puestos

- Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
- Las almohadillas premoldeadas garantizan comodidad

La experiencia de audición inalámbrica perfecta

- Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido
- El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

Siempre preparado

- Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
- Elige entre 3 canales para evitar interferencias
- Estación base con cargador para guardar y recargar el receptor



PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Sensibilidad: 100 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Relación señal / ruido: 70 dB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Frecuencia de tono piloto: 19
- Alcance efectivo: 100 m
- Alcance de frecuencia de la portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Separación entre canales: >30 dB
- Modulación: FM
- Número de canales: 3

Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Indicador de carga de la batería
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas
- Indicador de nivel bajo de batería
- Doble PLL

Potencia

- Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH R03/AAA
- Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC de 12 V/200 mA

Caja exterior

- EAN: 87 10895 95786 1
- Unidades por caja: 3
- Peso bruto: 4,78 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Peso neto: 3,09 kg
- Peso tara: 1,69 kg

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 10895 95783 0
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Peso bruto: 1,35 kg
- Peso neto: 1,03 kg
- Peso tara: 0,32 kg

Destacados

Auriculares con 3 sistemas de ajuste

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Almohadillas ergonómicas

La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas

Diseño de tamaño natural

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Controlador de altavoz de 40 mm

El controlador de altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

Transmisión inalámbrica por FM

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

3 canales de transmisión

Gracias a la existencia de tres canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.

Estación base con cargador

La estación base constituye la forma más cómoda de guardar el receptor cuando no se usa. Además, realiza la carga del mismo para que esté disponible siempre que lo necesites.



Fecha de emisión
2013-12-15

Versión: 6.0.9

12 NC: 9082 100 07819
EAN: 87 10895 95783 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com