

Philips  
Téléphone fixe sans fil

Écran 1,6", rétroéclairage ambre

D1601P



## En toute simplicité

Arborant un design original et séduisant, le téléphone fixe sans fil Philips D160 offre des fonctions intelligentes et essentielles. Grâce à ses fonctions intuitives et à son excellente qualité sonore, il vous suffit de le brancher pour profiter de conversations parfaitement claires, en toute simplicité.

### Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

### Simplissime

- Un réglage simple pour un confort absolu
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle\*
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage
- Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge


### Son limpide

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

# PHILIPS

## Points forts

### Écran de 4,1 cm (1,6")

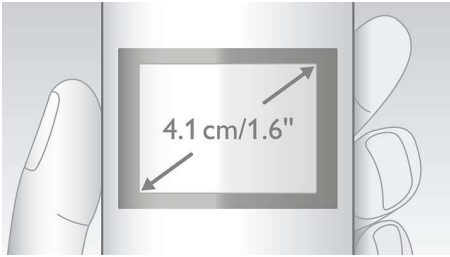


Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage

### Affichage de l'identité de l'appelant\*




Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

### Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

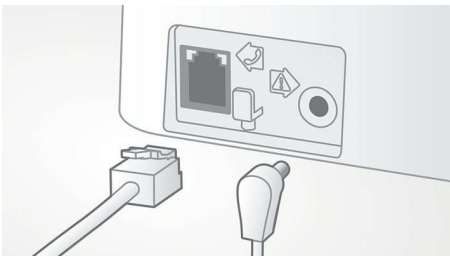

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

### Prise en main facile

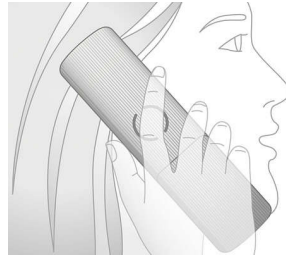

L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

### Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation

Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge

### Tests acoustiques avancés

Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs en acoustique de mesurer et d'ajuster les éléments du son tels que la fréquence de réponse, la distorsion et la perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite.

### Contrôle automatique du volume



Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au


téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

### Produit éco-responsable



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

### Disposition optimisée de l'antenne

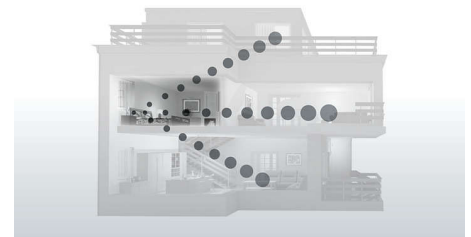

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard
- Son HQ

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Nombre de touches: 20
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,5 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
- Portée: Extérieur &lt; 300 m ; intérieur &lt; 50 m
- Prise en main facile: Design triangulaire
- Jusqu'à 200 h en veille

## Alimentation

- Capacité de la pile: 300 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: &lt; 0,7 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18.4 cm
- Profondeur: 5.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 12209 3
- Poids brut: 0.3467 kg
- Poids net: 0.2626 kg
- Poids à vide: 0.0841 kg

## Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: 12 chiffres (alphanumériques) + icônes
- Rétroéclairage : oui

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de reconstitution: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-21

Version: 1.0.1

EAN: 48 95229 12209 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.