



Philips BeNear  
Prídavné slúchadlo pre  
bezdrôtový telefón

### Séria 6000

2,4" displej/s bielym podsvietením  
Hlasitý odposluch



CD6950B

## Zbližujeme ľudí

Kultivovaný zvuk aj vzhľad

Elegantný a štýlový bezdrôtový telefón Philips CD6950B/12 poskytuje úžasnú reprodukciu zvuku HQ-Sound. Vychutnajte si množstvo skvelých funkcií, ako napr. extra veľký farebný displej TFT s vysokým kontrastom.

#### Výnimočný zvuk

- HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
- Profily MySound, ktoré splnia vaše zvukové preferencie
- Plne duplexné potlačenie ozveny zaistí nerušenú konverzáciu
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk

#### Vychutnajte si skutočné pohodlie

- 6,1 cm (2,4") farebný displej TFT s vysokým kontrastom
- Ponuka s ikonami umožňuje jednoduchú navigáciu
- Až 22 hodín hovoru
- Uložte si do telefónneho zoznamu až 200 obľúbených kontaktov

#### Ekologický výrobok

- 60 % pokles vyžarovania pri aktivácii režimu ECO
- Nízka spotreba energie: < 0,55 W v pohotovostnom režime



asimpleswitch.com

# PHILIPS


## Hlavné prvky

### Telefónny zoznam na 200 mien



Majte vždy k dispozícii telefónne čísla svojich blízkych: uložte si do telefónneho zoznamu až 200 mien.

### 6,1 cm (2,4") farebný displej TFT

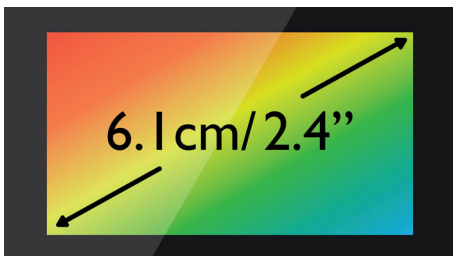

6,1 cm (2,4") farebný displej TFT s vysokým kontrastom

### Režim ECO



60 % pokles vyžarovania pri aktivácii režimu ECO

### Plne duplexné potlačenie ozveny



Pri prirodzenej konverzácii nerozpráva vždy iba jedna osoba – vždy dochádza k určitému prekrytiu hlasov. Teraz vďaka nášmu plne

duplexnému potlačeniu ozveny budete dokonale počuť úplne všetko, dokonca aj keď budete hovoriť obaja naraz.

### Slúchadlo s hlasitým odposluchom



Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počuť počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

### HQ-Sound




Bezdrôtové telefóny Philips s technológiou HQ-Sound: Stavíme na desaťročiach skúseností a prelomových inovácií, vďaka ktorým vyvíjame zvukové produkty triedy Hi-Fi a špičkové slúchadlá, takže naše telefóny DECT poskytujú vynikajúcu čistotu hlasu. V oblasti zlepšovania kvality zvuku mysleli naši zvukoví technici a architekti skutočne na všetko – komponenty vysokej kvality, digitálne spracovanie signálu, rozsiahle testovanie a jemné doladovanie. Výsledný zvuk je detailný, jemný a autentický. Zvuk je taký kvalitný a prirodzený, že máte pocit, ako by ste boli osobne na mieste.

### Ponuka s ikonami



Vďaka ponuke s modernými ikonami a jednoduchou obsluhou nájdete na prvý pohľad všetko, čo potrebujete.

### Profily MySound

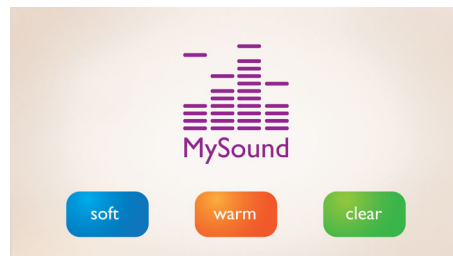

Vnímanie zvuku je subjektívne a každému pri počúvaní vyhovuje niečo iné. Profily MySound prinášajú do konverzácie prejav osobnosti, lebo umožňujú zvoliť taký zvukový profil, ktorý najlepšie vyhovie vašim zvukovým preferenciám: Jasný – hlasy budú znieť jasnejšie a čistejšie, Jemný – priateľskejšie, mäkkšie tóny, Teplý – hlasy budú znieť prívetivo a vrúcne.



### Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO<sub>2</sub>. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

# Technické údaje

## Zvuk

- Zvukový profil: MySound: áno
- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických HQ + 5 štandardných
- HQ-Sound: áno

## Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 6,1 cm/2,4"
- Typ displeja: farebný TFT, 256K
- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Biela

## Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka s ikonami
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
- Prispôsobenie: Tichý režim a nočný režim
- Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité čísla
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 5 paličkami
- Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
- Monitorovanie miestnosti: áno
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Hodiny s budíkom: áno
- Indikátor udalosti na slúchadle: áno
- Indikátor stavu batérie: áno
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor\*, Identifikácia volajúceho\*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Automatická registrácia: áno
- Automatické zloženie: áno
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až 5

- Počet tlačidiel: 22
- Podsvietená klávesnica: Biela
- Zväčšené vytáčané číslo: áno
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 300 hodín pohotovostného stavu: áno
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiéru < 50 m
- Až 22 hodín hovoru: áno

## Kapacita pamäte

- Identifikácia volajúceho VIP: áno
- Telefónny zoznam: 200 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 záznamov
- Záznamy hovorov: 50 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

## Príkon

- Kapacita batérii: 600 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,55 W

## Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

## Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP
- Ponuka sieťových služieb: Dostupné len pre operátora

## Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

## Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: automatický a manuálny



Dátum vydania  
2015-02-04

Verzia: 3.0.3

12 NC: 8670 000 86029  
EAN: 08 71258 16304 54

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)