



Philips  
brezžični prenosni zvočnik

Bluetooth®  
Akumulatorska baterija  
2 W

BT55P

## Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti

Uživajte v glasbi, ki jo brezžično pretakate prek kompaktnega in prenosnega zvočnika. Izbirate lahko med modernimi barvami, s katerimi dopolnite svoj slog, vgrajena akumulatorska baterija pa poskrbi, da glasbo lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli.

### Izreden zvok

- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

### Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli


### Enostavna uporaba

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

# PHILIPS

## Značilnosti


### Funkcija za enakomeren signal\_BT55

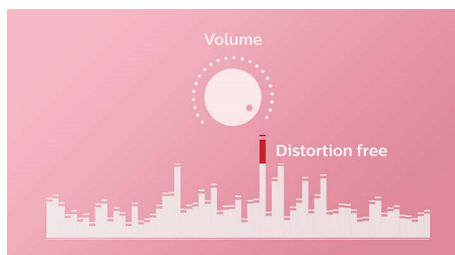

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je


odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

### Vgrajena akumulatorska baterija

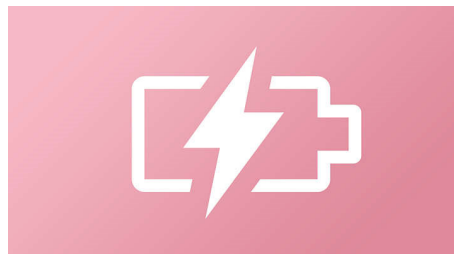

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživate v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

### Brezžično pretakanje glasbe\_BT55

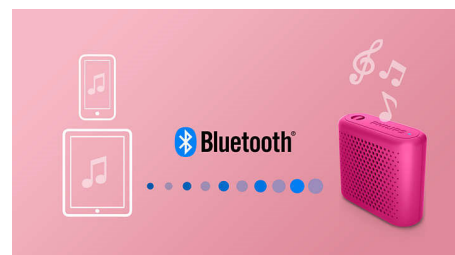

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo. Omogoča enostavno brezžično povezavo naprav iPod/iPhone/iPad ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov ali iger.

# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 W
- Glasbeni sistem: Mono

## Zasnova in izdelava

- Barva: Rožnata

## Zvočniki

- Akustična enota zvočnika: 1 x 1,5-palčna zvočna enota polnega razpona

## Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Polnjenje prek povezave USB

## Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z

zaslonom Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- druge naprave s povezavo Bluetooth

## Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: 6 ur

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Vodnik za hitro namestitvev

## Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 0,19 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 85 x 34 x 75,8 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 130 x 55 x 100 mm
- Teža izdelka: 0,12 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 4.3.7

EAN: 69 51613 99225 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)