




Philips
Tragbarer MP3-CD-Player

EXP2460

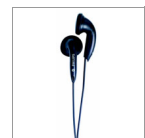

Erschütterungsfreie MP3-Musikwiedergabe

Mit dem MP3-CD-Player eXp2460 und seinen 10 Stunden unterbrechungsfreier Musikwiedergabe von einer MP3-CD kommen Sie richtig in Stimmung. Der beliebte eXp2460 verfügt über ein zweifarbiges Display und ist die richtige Wahl für unkomplizierten Musikgenuss.

Verbesserte Bassleistung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und drastische Bässe

Geben Sie Ihre eigenen CDs und MP3-CDs wieder

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- 10 Stunden Musik auf einer MP3-CD

Stoßfest

- 100 Sekunden Magic ESP™

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- **D/A-Konverter:** 1-Bit
- **Frequenzgang:** 20 bis 20.000 Hz
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** >85 dB
- **Verbesserung der Soundqualität:** Dynamic Bass Boost
- **Ausgangsleistung:** 2 x 4 mW RMS
- **Lautstärkeregelung:** digital
- **Akustische Rückmeldung**

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Disc-Wiedergabemodi:** 50 Titel programmierbar, Hold, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Shuffle Album/All
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 Sekunden
- **Unterstützte Dateisysteme:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 Sekunden
- **MP3-Bitraten:** 32 bis 320 kbit/s

Anschlussmöglichkeiten

- **Gleichspannungseingang:** 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Line-Ausgang:** 3,5 mm

Komfort

- **Displaytyp:** LCD
- **Anzeige:** Albumnummer, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

Zubehör

- **Kopfhörer:** AY3806 (Ohrhörer)
- **Mitgeliefertes Zubehör:** Betriebsanleitung

Abmessungen

- **Gehäuse:** Hitzebeständiges Gehäuse
- **Abmessungen Master-Karton:** 178 x 230 x 325 mm
- **Gewicht des Versandkartons:** 4,5 kg
- **Menge im Versandkarton:** 6
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 156 x 72 x 152 mm
- **Verpackungsart:** D-Box
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Gerätgewicht:** 0,2 kg

Stromversorgung

- **MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebetr.:** 22
- **CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb:** 15
- **Batterietyp:** AA, LR6, UM3

Wichtige Produktinfos

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.



Ausstellungsdatum
2007-12-07

Version: 5.0

12 NC: 9073 101 01752
EAN: 87 10895 87034 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com