



Philips
Lettore DVD / Blu-ray

Riproduzione Blu-ray in 3D
DivX Plus HD



BDP2980

Scopri l'esperienza 3D a casa tua

Con Blu-ray 3D

L'incredibile effetto 3D e la conversione a 1080p 3D del lettore DVD Blu-ray Philips BDP2980 offre profondità delle immagini e dell'azione che sembra uscire dallo schermo e ti fa entrare nel bel mezzo dell'esperienza, anche per la visione dei DVD!

Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD
- Full HD 1080p per immagini nitidissime
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli

Senti di più

- Dolby TrueHD per un audio ad alta fedeltà

Partecipa di più

- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD

PHILIPS

In evidenza

Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

Certificazione DivX Plus HD




DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

Riproduzione di DVD con upscaling video



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film in DVD a risoluzione standard ad altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Dolby TrueHD

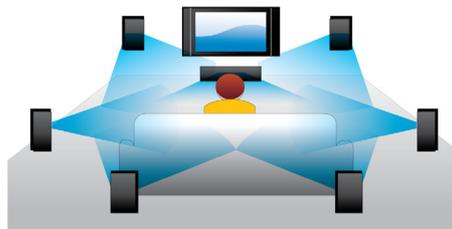

La funzione Dolby TrueHD offre un audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD

completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) è uno standard di settore che consente di connettere periferiche a PC, prodotti di elettronica di largo consumo e prodotti mobili in modo semplice e ad alta velocità. Lo standard USB 2.0 garantisce prestazioni superiori e più veloci (fino a 40 volte più veloci rispetto alla tecnologia USB 1.0 con una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps rispetto ai 12 Mbps originali). Dopo il collegamento, la connessione si configura automaticamente. Con lo standard USB 2.0, devi semplicemente collegare i dispositivi portatili USB o le unità hard disk e selezionare il film, la musica o la foto per riprodurli.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.



Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando
- Accessori compatibili: Adattatore Wi-Fi USB WUB1110

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Video migliorato: Scansione progressiva, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connettività

- Collegamenti frontali: Slot per chiave USB 2.0/Wi-Fi

- Collegamenti posteriori: Uscita coassiale digitale, Ethernet, Uscita HDMI
- Collegamenti alla rete: Compatibilità con Wi-Fi (802.11 g/n)*

Funzioni utili

- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Lingue OSD (On-Screen Display): Cecoslovacco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

Dimensioni (l x p x a)

- Prodotto (L x A x P): 310 x 40 x 203 mm
- Peso del prodotto: 1,25 Kg
- Imballo: (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,0 Kg

Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9, 21:9
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz

Assorbimento

- Consumo energetico: 11 W
- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Audio

- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + uscita digitale



Data di rilascio
2015-11-26

Versione: 6.1.6

12 NC: 8670 000 92579
EAN: 08 71258 16523 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Adattatore USB Wi-Fi Philips WUB1110 richiesto (venduto separatamente)