




Philips
Radio internetowe

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®

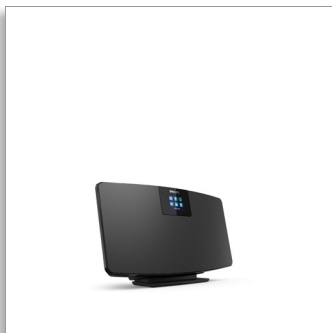

TAM2805

Smukła konstrukcja wypełniona funkcjami

Wybierz wielofunkcyjną rozrywkę, nawet gdy masz mało miejsca. Ta smukła, przeznaczona do montażu na ścianie mikrowieża jest nie tylko zgodna z usługą Spotify Connect i funkcją przesyłania strumieniowego Bluetooth, ale obsługuje także radio internetowe i przesyłanie DAB+. Możesz również podłączyć odtwarzacz CD lub magnetofon.

Wszystko czego potrzebujesz

- Bluetooth. Strumieniowe przesyłanie muzyki, podcastów i innych treści
- Łatwe przesyłanie strumieniowe i spektakularny dźwięk
- Radio internetowe. Radio cyfrowe DAB+/FM. Możliwość zaprogramowania do 20 stacji
- Spotify Connect: urządzenie przenośne jako pilot Spotify

Elastyczność montażu i atrakcyjny wygląd

- Smukła konstrukcja, którą można zamontować na ścianie lub postawić na płaskiej powierzchni
- 2 pełnozakresowe 2,75-calowe przetworniki. Maksymalna moc wyjściowa 10 W
- Jeden mały zestaw do odtwarzania każdej muzyki
- Idealna do niewielkich przestrzeni

Wypełnij pokój dźwiękiem

- Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cali. Pilot w zestawie
- Alarm. Obudź się przy ulubionej stacji radiowej lub dźwięku alarmu
- Wygoda i kontrola

PHILIPS

Zalety

Jeden mały zestaw do odtwarzania każdej muzyki

Szukasz czegoś do słuchania? Ta mikrowieża umożliwia słuchanie radia cyfrowego lub internetowego bez zakłóceń oraz dostęp do tysięcy stacji z całego świata. Możesz przesyłać strumieniowo muzykę, podcasty i inne treści przez Bluetooth, a wejście audio obsłuży źródła przewodowe.

Idealna do niewielkich przestrzeni

Możesz pozostawić tę wolno stojącą smukłą mikrowieżę na dołączonej nóżce lub zamontować ją bezpośrednio na ścianie. Dwa pełnozakresowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk stereo.

Łatwe przesyłanie strumieniowe i spektakularny dźwięk

Słuchasz muzyki z serwisu Spotify? To radio internetowe z technologią Bluetooth umożliwia dostęp do usługi Spotify Connect. Telefon komórkowy może pełnić funkcję pilota zdalnego sterowania, a radio przesyła sygnał najwyższej jakości z serwisu Spotify

(bezpośrednio z serwerów Spotify). Dwa pełnozakresowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk stereo.

Wygoda i kontrola

Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania pozwala na dostęp do najważniejszych funkcji systemu. Kolorowy panel wyświetlacza pokazuje okładki albumów oraz informacje o utworach ze Spotify Connect lub logo stacji podczas słuchania radia internetowego, lub radia DAB.

Budzik

Poręczna funkcja budzika sprawia, że ta smukła mikrowieża idealnie nadaje się do sypialni. Obudź się z uśmiechem na twarzy przy ulubionej stacji radiowej. Dostępny jest również prosty sygnał alarmowy.

Smukła konstrukcja, którą można zamontować na ścianie

Smukła konstrukcja, którą można zamontować na ścianie lub postawić na płaskiej powierzchni

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cala

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cali. Pilot w zestawie

2 pełnozakresowe 2,75-calowe przetworniki

2 pełnozakresowe 2,75-calowe przetworniki. Maksymalna moc wyjściowa 10 W

Bluetooth

Bluetooth. Strumieniowe przesyłanie muzyki, podcastów i innych treści

Radio internetowe. DAB+/FM

Radio internetowe. Radio cyfrowe DAB+/FM. Możliwość zaprogramowania do 20 stacji

Wymiary jednostki centralnej

Wymiary jednostki centralnej (z podstawą):
400 x 220 x 100 mm

Spotify Connect

Spotify Connect: urządzenie przenośne jako pilot Spotify

Dane techniczne

Dźwięk

- Regulacja głośności: Cyfrowa w górę/dół
- Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Pasmo przenoszenia: 63–20 000 Hz
- Sound mode: Pop, Jazz, Rock, Classic, Płaski
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Głośniki

- Średnica przetwornika pełnozakresowego: 2,75"
- Liczba pełnozakresowych przetworników: 2
- Konfiguracja przetwornika: Pełny asortyment
- Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 4,2
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Pasmo Bluetooth: 10 m (wolna przestrzeń)
- Gniazdo słuchawek: 1 x 3,5 mm
- Wejście audio: 3,5 mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- Standard DLNA: n.d.
- Smart Home: Spotify Connect

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM (75 omów)
- Pasma tunera: FM, DAB/DAB+, Radio internetowe
- Pamięć stacji: 20 FM, 20 DAB
- RDS: Tak.
- Typ tunera: Cyfrowo

Udogodnienia

- Pilot
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
- Wyłącznik czasowy
- Typ ekranu: 2,4-calowy wyświetlacz TFT
- Aktualizacja zegara: Radio DAB/internetowe

- Liczba alarmów: 2
- Budzenie: Tak, sygnał dźwiękowy, radio internetowe, DAB, FM

Zgodność

- Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu: Nie

Moc

- Typ zasilacza: Zewnętrzne zasilanie sieciowe
- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

Wymiary opakowania

- Wysokość: 31.5 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 45.5 cm
- Głębokość: 15.6 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10777 9
- Waga brutto: 2.807 kg
- Waga netto: 1.707 kg
- Waga opakowania: 1.1 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Antena FM, Pilot, 2 baterie AAA, Uchwyt do montażu na ścianie, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna

Design

- Możliwość montażu ściennego
- Elementy systemu: Jednostka centralna

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 400 x 220 x 110 mm
- Waga jednostki centralnej: 1,71 kg

