

Philips  
Портативный  
проигрыватель DVD

17,8 см (7") двойной ЖКД

PET719



## Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

### со вторым ЖК TFT дисплеем

Удвойте удовольствие с плеером Philips PET719 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов DVD/ DivX и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля.

#### **Погрузитесь в развлечения прямо на ходу**

- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

#### **Для комфортного просмотра где угодно**

- Встроенные качественные стерео громкоговорители
- Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9
- 17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра
- Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

#### **Полное удобство**

- До 2-х часов работы от аккумулятора\*
- Автомобильный адаптер и тонкий пульт ДУ
- Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

# PHILIPS

## Основные особенности

### Воспроизведение DVD, DivX, MPEG4 18 см (7") цветной TFT ЖКД



Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

### Музыка с MP3-CD, CD и CD-RW

MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

### Смотрите вместе фотографии с CD (JPEG)



Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.



Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

### Широкоэкранный формат 16:9



Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.


### Двойной ЖК TFT дисплей



Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения

с портативного проигрывателя DVD. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко наслаждаться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.

### Встроенные стерео АС

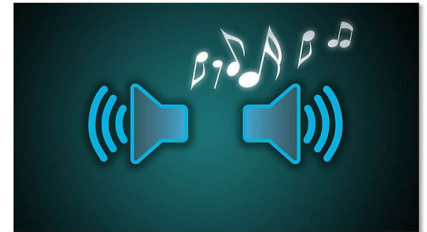


Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

### До 2-х часов воспроизведения фильмов



Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

## Подключения

- A/V выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2

## Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

## Мощность

- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост. ток 9 В (110-240 В, 50/60 Гц)
- Кабели: 1 x A/V каб.
- Пульт ДУ: Плоский пульт ДУ AY5508
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Автокомплект: AY4128 (Адаптер прикуривателя, 12 В постоянного тока)
- Шнур питания: 1 шт.
- Крепление для салона автомобиля: 2 шт.
- Второй ЖК-дисплей: 7" ЖК TFT дисплей x 1 шт.

## Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 83 миллиметра
- Глубина продукта: 149 миллиметра
- Высота упаковки: 295 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 345 миллиметра

- Глубина коробки: 355 миллиметра
- Вес коробки: 7.21 кг
- Высота коробки: 308 миллиметра
- Ширина продукта: 203 миллиметра
- Ширина коробки: 255 миллиметра
- Высота продукта: 40,4 миллиметра
- Вес продукта: 1,2 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 154,1x86,6 мм
- Кэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м<sup>2</sup>
- Шаг пикселей: 0,107(ш)x0,370(в) мм
- Разрешение: 480(ш) x 234(в) x 3(RGB)

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

