




Philips GoGear  
Micro jukebox

4 GB\*

GoGear

HDD086

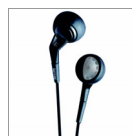

## Min musik på mitt sätt

Liten och kompakt

HDD086, GoGear Micro Jukebox för MP3- och WMA-format. Den är så liten att den går att gömma bakom ett kreditkort! Musiken hittar du snabbt med SuperScroll-navigering. Du kan även göra röstinspelningar med bara en knapptryckning.

### Upplev musiken - var som helst, när som helst

- 4 GB\* för lagring av upp till 2 000 låtar
- Njut av MP3- och WMA-uppspelning
- Liten och bärbar - väger endast 45 gram
- Stor, bakgrundsbelyst display för bekväm visning

### Enkel och intuitiv musikupplevelse "on the go"

- Super Scroll™-navigering hittar låtar lätt och fort
- Super Play™ ger problemfri Jukebox-uppspelning med en knapp
- Skapa och redigera spellistor enkelt i farten

### Mer än bara musik

- Gör röstinspelningar
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Automatisk synkning med Windows Media Player
- PlaysForSure\* endast med Windows XP

**PHILIPS**

sense and simplicity

Micro jukebox  
4 GB\*

## Specifikationer

### Bild/visning

- Typ: LCD
- Upplösning: 96 x 64 bildpunkter
- Textrader: 4
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Indikationer: Batteristatus, DBB

### Ljud

- Equalizer-anpassningsbar
- Equalizer: 5-bands
- Equalizer-inställningar: Klassisk, Jazz, Funk, Techno, Hiphop
- Basförbättring: Digital Bass Boost
- Frekvensåtergivning: 20-20 000 Hz
- Känslighet: < 100 dB
- THD: 0,01-0,1 %
- Uteffekt: 2x5 mW (16 ohm)

### Ljuduppspelning

- Buffertminne: 16 MB
- Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- ID3 Tag Support: Albumindikation, Albumtitel och artist, Genrerubrik, Spårtitel och artist
- MP3-bithastighet: 8-320 kbit/s och VBR
- WMA-bithastighet: 32-192 kbit/s
- WMA-samplingsfrekvens: 8; 11 025; 16; 22 050; 32; 44,1; 48

### Ljudinspelning

- Röstinspelning
- Inbyggd mikrofon: mono
- Format för ljudfiler: WAV

### Lagring

- Inbyggd minnestyp: Hårddisk
- Hårddiskkapacitet: 4\* GB
- Musikminneskapacitet: Upp till 2 000 låtar\*

### Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: DC-In, Hörlur ut, USB-port typ B
- Stöd för dator: Dator
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- DC-in: 5 V
- Hörlur: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

### Bekvämlighet

- Laddindikator
- Visning av fulladdat batteri
- Indikation av svagt batteri
- Funktion: Läs för knappats
- Språkstöd: Eng, fr, spa, nl, ty, port, sv m.m.
- Super Scroll™

### Tillbehör

- Hörlurar: SHE255
- AC/DC adapter/laddare: Flerspänning (AY4108)
- USB-kabel: AY391 I
- CD-ROM: med inst.progr, PC-program, handb.
- Bruksanvisning på CD-skiva: Eng, fr, spa, nl ,ty, port, sv
- Garantisedel

### Miljöpolicy

- Produkter med blyfria lödningar

### Systemkrav

- PC OS: Windows XP (SPI eller senare)
- Hårddiskutrymme: 100 MB
- Processor: Pentium II eller bättre
- RAM-minne: 64 MB
- CD-enhet
- Ljudkort
- Videokort

### Storlek

- Förpackningstyp: D-box
- Produktens mått (B x H x D): 53 mm x 86 mm x 16,7 mm mm
- Lådans mått (B x H x D): 252 x 78 x 153 mm
- Huvudförpackningens mått: 163 x 336 x 262 mm
- Antal i förpackning: 4
- Produktvikt: 0 078 kg

### Ström

- Batterityp: Litiumjon
- Batterikapacitet: 610 mAh
- Uppladdningsbara
- Laddningstid: 4 timmar med full laddning tim
- Adaptertyp: 100-240 V

### Programvara

- Windows Media Player 10
- Enhetshanteraren
- PlaysForSure: Hämta ljud, Prenumerera på ljud

HDD086/00

## Produktfördelar

### Super Scroll™-navigering

Snabbsökknappar gör att du lätt kan kontrollera hur snabbt du bläddrar igenom stora kataloger. Du kan välja att flytta genom spellistan en sång i taget eller håller du ned knappen lite längre så kan Super Scroll™ snabbt ta dig till önskat spår.

### Super Play™

Med Super Play™ kan du njuta av musiken snabbt utan att först behöva välja spellistor eller enskilda låtar. Du kan lyssna på all musik under musikbibliotekets kategorier på översta nivån, t.ex. artister eller album, genom att markera kategorin och trycka på uppspelningsknappen. Jukeboxen spelar upp all musik i kategorins sorteringsordning. Du kan även kombinera Super Play™ med Shuffle och Repetering och njuta av musiken ännu mer.

### PlaysForSure™

Det är enkelt att njuta av din GoGear-enhet med PlaysForSure som är kompatibelt med Windows Media Player 10 och Windows XP. Genom att använda Windows Media Player kan du enkelt hantera musik på din digitala GoGear-ljudspelare och automatiskt synkronisera din musiksamling på datorn. Du kan även njuta av det bredaste utbudet av onlineshopping genom att helt enkelt titta efter PlaysForSure-logotypen i onlinebutiken. Sen kan du ta det lugnt eftersom du vet att all musik du köper där fungerar med din GoGear-spelare.



Publiceringsdatum 2007-09-25

Version: 1.0

12 NC: 9073 101 02629  
EAN: 87 10895 96495 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
- \* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- \* Lagringskapaciteten baseras på bilder med storleken 5 megapixel.
- \* Logotyperna för PlaysForSure, Windows Media och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder.
- \* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.
- \* Lagringskapaciteten är baserad på fyra minuter per låt och 64 kbit/s WMA-kodning.