



Philips Philips Fidelio  
озвучителна система за  
поставяне

Bluetooth®



DTM5096

## Възвисяване със звук

### Завладяващ звук

Слушайте музиката си с висококачествено безжично поточно извличане чрез Bluetooth®, възпроизвеждане от CD, iPod, iPad и iPhone свързаност с DualDock или включете устройство в Аух-in. Тази всеобхватна 3.1 система е всичко, което ви е нужно за мощен звук.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 200W RMS
- Система високоговорители 3.1 с вграден събуфър
- Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук
- LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук

#### Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Цифрова настройка с настроени станции
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Безжичен стрийминг на музика чрез Bluetooth с поддръжка за Aptx
- DualDock за зареждане и възпроизвеждане от Apple устройства (Lightning и 30-цифтов)

#### Дизайн, който се разтваря във вашия интериор

- Уникална колонна конструкция, която да отговаря на вашия стил

**PHILIPS**  
Fidelio

## Акценти

### Изцяло цифров звук



Авангардната, изцяло цифрова технология за обработка на звука осигурява значително по-добри звукови характеристики в сравнение с обикновената аналогова технология на плейърите с поставка, използващи аналоговия аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на цифровия аудио изход на iPod или iPhone и използване на цифрова обработка във всяка фаза на веригата се постига много по-високо съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е ненадмината и идеално балансирана чистота на звука.

### 200 W RMS



Тази система има обща изходна мощност 200 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност,

толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

### USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

### Система високоговорители 3.1

Система високоговорители 3.1 с вграден събуфър

### Цифрова настройка с настроени станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

### Уникална колонна конструкция


Уникална колонна конструкция, която да отговаря на вашия стил.

### Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

### DualDock за зареждане и възпроизвеждане

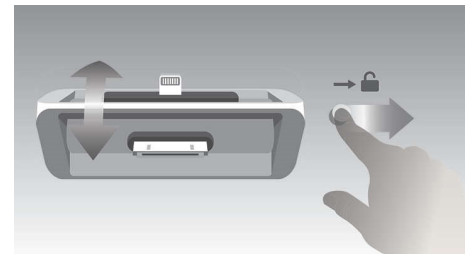

Иновативната Philips DualDock с Lightning и 30-щифтов съединител може да зарежда и възпроизвежда от всяко устройство Apple. Създадена да съчетава шикозен стил с безпроблемна функционалност, тя ви позволява да превключвате между съединителите на момента. Наслаждавайте се на любимите си мелодии независимо от това, кое устройство на Apple искате да използвате.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 200 W
- Подобрение на звука: управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, LivingSound
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 5" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители
- Брой вградени високоговорители: 4
- Тип на събуфъра: пасивен

## Възможности за свързване

- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX)
- Други връзки: FM антена
- 3,5 мм стерео вход: MP3 Link
- Bluetooth профили: A2DP

## Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, USB флаш устройство, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза

## Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Име на станцията, Настройка на RDS часовника

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Икономичен режим на готовност: 0,5 вата
- Индикации: DIM режим
- Зарядно устройство: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini

## Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, FM антена
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Други: Ръководство за потребителя
- Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, захранващ кабел

## Размери

- Бруто тегло: 12,5 кг
- Дълбочина на опаковката: 370 мм
- Височина на опаковката: 334 мм
- Нето тегло: 9 кг
- Ширина на опаковката: 1120 мм
- Дълбочина на главния блок: 300 мм
- Височина на главния блок: 994 мм
- Ширина на главния блок: 300 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режимы на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Зареждане на iPad

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение
- чрез Bluetooth: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod touch 5-то поколение
- чрез съединителя Lightning: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

## Съвместимост с iPhone

- чрез 30-щифтов съединител: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- чрез Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- чрез съединителя Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad, iPad 2, Новият iPad, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad mini с Retina дисплей, iPad Pro
- чрез Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro