



Philips  
Kabellose Lautsprecher

### Bluetooth®

30 W Ausgangsleistung  
20 Stunden Wiedergabezeit  
Integrierte Powerbank-Funktion



TAS7505

## Wunderschöne Musik

Mit dem Bluetooth-Lautsprecher, der in jeder Umgebung großartig aussieht, können Sie Ihre Lieblingsinhalte wiedergeben. Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit und satten Sound mit warmen Bässen. Es gibt eine Powerbank-Funktion zum Aufladen von Telefonen und die Lautsprecherbespannung aus Wollmischgewebe verleiht besonderen Stil.

### Vom Wohnzimmer bis zur Gartenterrasse

- Abmessungen: 230 x 87 x 85 mm
- Lautsprechertreiber mit IPX7-Zertifikat. Für ein gutes Gefühl\*
- Tragebandöffnung für Trageriemen oder -band

### Gute Wiedergabe in größeren Räumen

- 3,57 Zoll Full-Range-Treiber
- Bluetooth 5.0 für eine kabellose Reichweite von bis zu 20 m
- 20 Stunden Wiedergabezeit. 4,5 Stunden Ladezeit
- Passive Bass-Membran für kraftvolle Bässe
- Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.

### Elegantes, haptisches Design

- Geprägte Tasten für Lautstärke, Stereoüberbindung und mehr
- Form und Funktion in perfekter Harmonie
- Powerbank-Funktion. Laden Sie ein Mobilgerät über den USB-A-Anschluss auf
- Lautsprecherbespannung von Kvadrat, die den Klang gut durchlässt.

# PHILIPS

Kabellose Lautsprecher  
Bluetooth® 30 W Ausgangsleistung, 20 Stunden Wiedergabezeit, Integrierte Powerbank-Funktion

TAS7505/00

## Besonderheiten

### Form und Funktion perfekt ausbalanciert




Vom Training am Morgen bis zum Abendessen auf dem Balkon bietet dieser Bluetooth-Lautsprecher Musik in stilvollem Design. Mit geprägten Tasten können Sie die Wiedergabe, Stereoverbindung, Bluetooth und vieles mehr steuern. Die Tragebandöffnung des Lautsprechers ist praktisch, wenn Sie einen Trageriemen verwenden möchten.

### Lautsprecherbespannung von Kvadrat

Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.

### 20 Stunden Wiedergabezeit

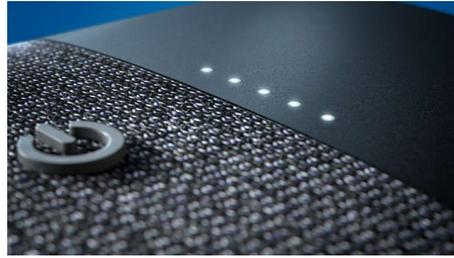

Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung und die Reichweite beträgt 20 Meter. Das Aufladen des Lautsprechers dauert 4,5 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kabel.

### Powerbank-Funktion



Der Lautsprecher verfügt über einen praktischen USB-A-Anschluss, über den Sie ein Smart-Gerät aufladen können. Die Bluetooth-

Kopplung ist einfach und der Lautsprecher merkt sich das Gerät, mit dem es zuletzt verbunden war.

### Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.



Eine passive Bass-Membran liefert kraftvolle Bässe. Der Klang des 3,57 Zoll Full-Range-Treibers bleibt auch bei hoher Lautstärke klar. Möchten Sie Ihre Musik noch besser klingen lassen? Koppeln Sie den Lautsprecher mit einem weiteren desselben Modells und erhalten Sie Stereosound.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 30 W
- Soundsystem: Mono
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
- Ausgangsleistung (MAX): 60 W

## Design und Materialausführung

- Farbe: Grau

## Lautsprecher

- Full-Range-Treiberdurchmesser: 90 mm
- Anzahl der Full-Range-Treiber: 1
- Treiberkonfiguration: Full-Range
- Anzahl der Audiokanäle: 1

## Konnektivität

- Kabeltyp: USB-Ladekabel (Typ C)
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 20 m
- Aufladen über USB: 5 V, 2 A
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Szenario mit mehreren Lautsprechern: Stereo
- Technologie für mehrere Lautsprecher: TWVS

## Komfort

- Automatische Abschaltung
- Einfache Installation: Automatische Kopplung
- Lautstärkeregelung: Digital erhöhen/verringern
- Wasserfestigkeit: IPX7\*
- Integriertes Mikrofon: Nein
- Lichteffekt: Nein
- Bildschirm: Nein
- Anrufe über Freisprechfunktion: Nein

## Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung: Nein

## Leistung

- Akkukapazität: 3,7 V, 7.500 mAh
- Batterietyp: Lithium (integriert)

- Input: 5 V, 2 A
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 20 Stunde(n)
- Ladezeit: 4,5 Stunde(n)
- Powerbank: Ja, integriert
- Output: 5 V, 2 A

## Verpackungsmaße

- Höhe: 9.8 cm
- Verpackungsart: Box
- Breite: 27.1 cm
- Tiefe: 13.2 cm
- Höhe: 3.9 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10876 9
- Breite: 10.7 Zoll
- Bruttogewicht: 1.122 kg
- Tiefe: 5.2 Zoll
- Nettogewicht: 0.912 kg
- Bruttogewicht: 2.474 lb
- Nettogewicht: 2.011 lb
- Eigengewicht: 0.21 kg
- Eigengewicht: 0.463 lb

## Produktabmessungen

- Höhe: 8.7 cm
- Breite: 23 cm
- Tiefe: 8.5 cm
- Breite: 9.1 Zoll
- Höhe: 3.4 Zoll
- Tiefe: 3.3 Zoll
- Gewicht: 0.864 kg
- Gewicht: 1.905 lb

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör:  
Schnellinstallationsanleitung, Weltweite  
Garantiekarte, Garantiekarte
- Kabel: USB-Ladekabel

## UPC

- UPC: 8 40063 20205 4



Ausstellungsdatum  
2024-06-07

Version: 12.2.2

EAN: 48 95229 10876 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Das IPX7-Zertifikat bedeutet, dass der Lautsprechertreiber bis zu 30 Minuten lang in bis zu einen Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann. Die Lautsprecherbespannung ist nicht wasserfest, hält aber Spritzwasser stand.