

Philips
Домашний кинотеатр
SoundBar

Среднеквадратичная мощность
300 Вт

HSB2313



Полный набор впечатлений от телевизора HD

благодаря мощному сабвуферу

Оживите фильмы и игры с помощью великолепного объемного звука. Благодаря звуковой мощности 300 Вт, встроенным концентратору HDMI и сабвуферу теперь можно наслаждаться фильмами с высоким качеством изображения и звука и без путаницы кабелей!

Незабываемые впечатления от прослушивания

- AC Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук
- Сабвуфер для мощных басов

Улучшение планировки пространства

- Универсальное крепление на стене или столе
- Дизайн саундбара идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 81 см (32") или больше

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров
- USB соединение для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителей USB
- Общая вых. мощность 300 Вт RMS


Наслаждайтесь просмотром фильмов в формате HD

- Встроенный концентратор HDMI для удобного подключения устройств к телевизору

PHILIPS

Основные особенности

Общая вых. мощность 300 Вт RMS

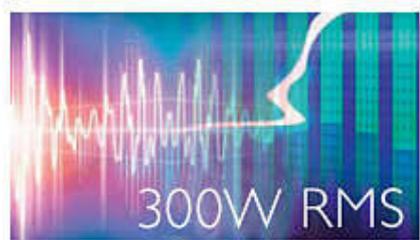

Общая вых. мощность 300 Вт RMS

Акустические системы Dolby Virtual



AC Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем.


Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

EasyLink




EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Установка в любом месте

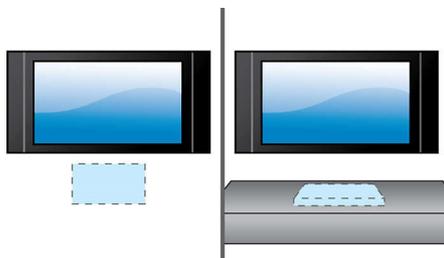

Универсальное крепление на стене или столе

Функция MP3 Link

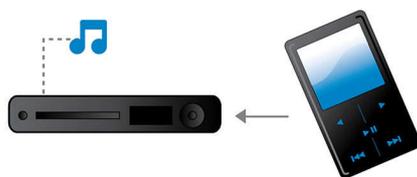

MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 на системе домашнего кинотеатра

прямо с портативного медиаплеера. Просто подключите портативный MP3-плеер к встроенному разъему MP3 Link и наслаждайтесь музыкой MP3 с превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips. MP3 Link доставит музыку портативных устройств в уют вашей гостиной.

Дизайн саундбара




Домашний кинотеатр-саундбар привносит технологическое совершенство и изящество в любую гостиную. Задуманная для телевизора с диагональю 81 см (32") или больше, система станет дополнением к любому другому плоскому телевизору, соответствующая вашим интерьерам и стилю жизни.

Сабвуфер для мощных басов

Сабвуфер для мощных басов

USB соединение

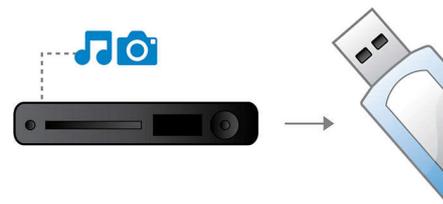

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря USB Link все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать просмотр фото или прослушивание музыки - и нажать кнопку воспроизведения!



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): Общая выходная мощность 300 Вт RMS
- Звуковая система: Dolby Prologic II, AC Dolby Virtual, Dolby Digital, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Новости, Вечеринка, Рок, Спорт

Громкоговорители

- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

Подключения

- AV 1: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход 2x, 2 аналог. входа лев./прав. каналов, Компонентный видеовыход, Вход композитного видеосигнала (CVBS), Вход HDMI 2x, Выход HDMI
- AV 2: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS
- Сабвуфер (блок питания): Соединительный кабель (к основному устройству)

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 48006 6
- Длина: 39.7 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 37.5 см
- Вес брутто: 9.5 кг
- высота: 35 см
- Вес нетто: 8 кг
- Вес упаковки: 1.5 кг

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Размеры упаковки

- высота: 37.5 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 39.7 см
- Глубина: 35 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Вес брутто: 9.5 кг
- Вес нетто: 8 кг
- Вес упаковки: 1.5 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Настенный кронштейн, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Краткое руководство пользователя

Размеры

- Ширина устройства: 800 миллиметра
- Высота с подставкой: 91.5 миллиметра
- Глубина с подставкой: 104 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 340 миллиметра
- Высота сабвуфера: 330 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 170 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Улучшение звука

- Игровой режим: Аркада, Гонки, Шутер, Спорт
- Режим просмотра фильмов: Action, Концерт, Драма, Научная фантастика



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com