

Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bílá
<8 W



SB7210

Vynikající zvuk, neuvěřitelně čistý

s tímto přenosným reproduktorem

Přehrávejte svou hudbu nahlas a s náležitou hrdostí na systému Philips Shoaqbox řady SB7210/12 odolném proti stříkající vodě a nárazu. Vyrážte se svou hudbou ven díky tomuto odolnému bojovníkovi na cesty, který vám umožní vychutnat si hudbu bezdrátově a beze strachu – se skvělým, hlubokým, a přesto čistým zvukem.

Reprodukce zvuku

- 2 neodymové budiče reproduktorů
- Hlasitý a čistý zvuk
- Spojení 2 systémů shoqbox jako stereofonních reproduktorů

Univerzálnost

- Streamování Bluetooth
- Senzor přetažení pro přeskočení skladby
- Vestavěný mikrofon pro funkci hlasitého telefonu
- Hlasové výzvy pro zpětnou vazbu

Přenosnost

- Upadne vám? Vylijete na něj vodu? Nevadí!
- Zabudovaná lithiová baterie

PHILIPS

Přednosti

2 neodymové budiče reproduktorů



Obsahuje 2 neodymové budiče reproduktorů a systém wOOx: jednoduše tak skvělý zvuk, jaký jen lze od tak malého reproduktoru očekávat. Velký zvuk, překvapivá zřetelnost a hluboké basy vám umožní si kdekoli vychutnat ten nejlepší zvukový výkon.

Přenosné reproduktory Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo dokonce laptopů i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Odolné proti pádu a postříkání



Zařízení Philips SHOQBOX je vyrobeno tak, aby sneslo postříkání vodou nebo pád, takže je dokonale vhodné pro dobrodruhy, co tráví svůj čas venku. Není třeba si dělat starosti s deštěm nebo rozlitými kapalinami, protože

design chrání před postříkáním. Pryžový plášť je ze speciálního odolného materiálu, který je schopen vydržet pády a nešetrné zacházení. Jednoduše vhodte zařízení do tašky nebo je zavěste na batoh. Dokonalé pro outdoorové aktivity, kde se odolnost navíc počítá.

Senzor pohybu



Zařízení SHOQBOX je vybaveno snímačem pohybu. Stačí přejet nad snímačem zleva doprava nebo zprava doleva a přeskočíte na následující nebo poslední skladbu. Dejte ruku nad snímač a pozastavíte hudbu. Pokud to uděláte ještě jednou, hudba opět začne hrát. Snadné ovládání pomocí gest vám vždy umožní řídit hudbu co nejjednodušeji.

Vestavěný mikrofon




Díky vestavěnému mikrofonu funguje zařízení také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Hlasové výzvy



K dispozici jsou hlasové výzvy pro různé jazyky. Poskytují okamžitou zpětnou vazbu ohledně úrovně baterie nebo upozornění v případě, že reproduktor není správně připojen k zařízení.

Spojení 2 systémů shoqbox

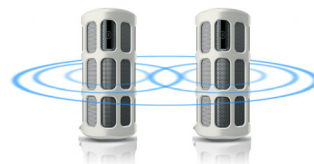

Pomocí chytrého snímače můžete spárovat dva systémy SHOQBOX a vytvořit stereofonní systém s levým a pravým kanálem. Jednoduše postavte oba reproduktory vedle a zvenčí přejeďte současně přejeďte rukama nad oběma snímači. Je to dokonalá funkce pro večírek nebo sešlost. Vychutnejte si působivý stereofonní zvuk u hudby, filmů a her.

Specifikace

Kompatibilita

- spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Pohodlí

- Inteligentní snímač: pro přeskokování skladeb a spojení 2 systémů Shoqbox jako stereofonních reproduktorů
- Hlasová zpětná vazba: stav baterie

Možnosti připojení

- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 4 W
- Zvukový systém: Stereo
- Reproduktory: 2 x 1"

Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Basový kanál wOOx
- Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický systém

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Kabel USB pro nabíjení z počítače, Záruční list, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 72 x 68 x 179 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 133 x 100 x 200 mm
- Hmotnost výrobku: 0,488 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,953 kg



Datum vydání 2016-03-21

Verze: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90061
EAN: 08 71258 16441 54

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Odolnost vůči pádům je měřena z výšky přibližně 0,8 m. Ochrana před pády se může lišit v závislosti na podmínkách pádu.
* Systém SHOQBOX nabízí odolnost proti stříkající vodě srovnatelnou s normou IEC 60529 IPX4. Není vodotěsný a nikdy byste jej neměli ponořovat do vody či používat v koupelně.
* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.