

Philips 7000 series
Lettore DVD / Blu-ray

CinemaPerfect HD

Riproduzione Blu-ray in 3D
DivX Plus HD
WiFi integrato



BDP7700

Trasforma la tua casa in un cinema

L'esperienza Blu-ray definitiva

Lascia che il lettore DVD Blu-ray Philips porti il cinema a casa tua. Insieme a CinemaPerfect e Quad Full HD, il dispositivo BDP7700 offre immagini e prestazioni video sensazionali.

L'uscita analogica a 7.1 canali, inoltre, riproduce un audio come quello del cinema.

Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- CinemaPerfect HD per una riproduzione video più nitida e definita
- Conversione istantanea da 2D a 3D per un'esperienza cinematografica realistica
- SimplyShare per connettere e riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento in modalità wireless

Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1
- Audio surround a 7.1 canali per la migliore esperienza cinematografica

Partecipa di più

- Sistema WiFi-n integrato per prestazioni più veloci e con una portata superiore
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- Tasti sensibili al tatto per comandi intuitivi



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


In evidenza

Riproduzione 3D Blu-ray




La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

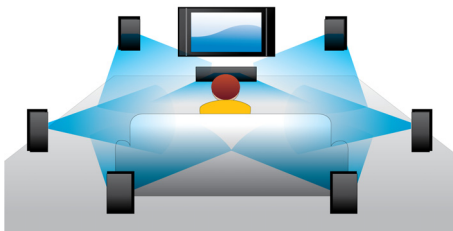

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Audio surround a 7.1 canali

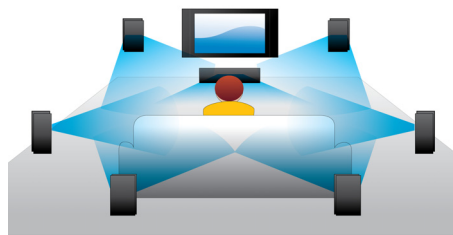

La migliore esperienza audio con tutti i tipi di contenuti. Quando guardi il tuo film preferito puoi ascoltarlo con un audio surround 7.1 che ti coinvolge nell'azione. Quando ascolti la musica, che non necessita di audio surround, il sistema passa automaticamente alla modalità stereo 2.1 che risulta essere il più adatto per questo tipo di ascolto. Puoi comunque sempre scegliere una delle varie modalità preimpostate disponibili sul tuo lettore Blu-ray e/o DVD, dalla modalità stereo pura a quella stereo a 7 canali fino a quella Dolby TrueHD e DTS Master Audio 7.1 surround per la migliore esperienza audio HD.

Conversione istantanea da 2D a 3D



Scopri l'emozione del 3D a casa tua utilizzando la tua raccolta di film 2D. La conversione istantanea in 3D usa la tecnologia digitale più avanzata per analizzare il contenuto dei video 2D e distinguere gli oggetti in primo piano da quelli nello sfondo, generando, in questo modo, una mappa di profondità che converte i normali formati video 2D in 3D entusiasmanti.

Insieme al tuo TV 3D compatibile, ora sei pronto a provare il full HD 3D

CinemaPerfect HD



Il motore di elaborazione CinemaPerfect HD di Philips offre un nuovo standard per una riproduzione video più nitida e definita. Questo motore intelligente riduce le interferenze e rende più nitide le immagini per una qualità video superiore e mai vista prima. La riduzione delle interferenze video e lo scaling ad alto livello consentono di diminuire i disturbi legati alla compressione video in formato MPEG. Grazie all'elaborazione dei colori migliorata, il motore è in grado di riprodurre immagini nitide e dettagliate sullo schermo.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Cavo alimentazione, Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC (multicanale), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Formati di compressione: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Video migliorato: Scansione progressiva, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti alla rete: 802.11 b/g/n, WiFi integrato
- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogico a 5,1 canali, Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Uscita ottica digitale, Ethernet, Uscita

- HDMI, Alloggiamento scheda SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Applicazione MyRemote, SimplyShare

Funzioni utili

- BD-Live (profilo 2.0)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Facilità d'uso: Accensione rapida, Applicazione MyRemote, Pulsanti di controllo tattili
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Lingue OSD (On-Screen Display): Cecoslovacco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Romeno, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Turco

Dimensioni (l x p x a)

- Prodotto (L x A x P): 435 x 40 x 230 mm
- Peso del prodotto: 1,58 Kg
- Imballo: (L x A x P): 490 x 87 x 310 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,3 Kg

Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9, 21:9
- convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Adattamento automatico allo schermo, Colore migliorato, Ottimizzazione dei contenuti, Dynamic contrast enhancement, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Riduzione rumore, Scansione progressiva, Quad HD (3840 x 2160), Upscaling Video
- Blu-ray 3D: Conversione da 2D a 3D, Full HD 1080p
- Elaborazione video avanzata: CinemaPerfect HD

Assorbimento

- Consumo energetico: 15 W
- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,15 W

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Data di rilascio
2015-09-02

Versione: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com