

Philips
Zestaw głośnikowy
SoundBar

3.1, subwoofer przewodowy

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Nieźrównana czystość głosu dzięki dźwiękowi 3.1-kanłowemu

z funkcją przesyłania strumieniowego przez łącze Bluetooth

Wzbogać swój telewizor o ulepszoną czystość głosu i wirtualny dźwięk przestrzenny, aby uzyskać wrażenia jak w prawdziwym kinie. Ponadto możesz korzystać z bezprzewodowej transmisji muzyki przez Bluetooth.

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3
- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB

Prosta konstrukcja

- Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem
- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- Oddzielny subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca
- Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

PHILIPS


Zalety

Głośnik kanału centralnego



Głośnik kanału centralnego przystosowany specjalnie do częstotliwości głosu sprawia, że głos słychać ze środka ekranu. Dzięki temu uzyskano poprawę umiejscowienia i wyrazistości głosu, co pozwala bardziej zanurzyć się w świecie filmu.

Virtual Surround Sound

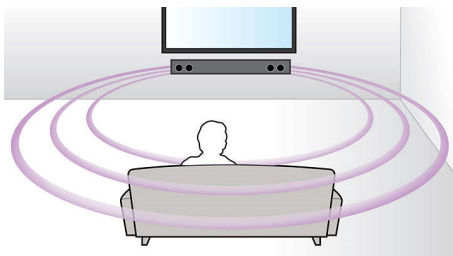

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Bluetooth



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.

Współpracuje z wieloma urządzeniami

Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Odtwarzanie USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w głośniku Soundbar firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą prostego połączenia z zestawem kina domowego firmy Philips. Wystarczy podłączyć urządzenie audio do wejścia audio, aby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości dźwięku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.

Oddzielny subwoofer



Oddzielny subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Virtual Surround Sound, Regulacja tonów wysokich i niskich, Tryb nocny, Synchronizacja dźwięku, Film, Muzyka, Głos
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II
- Moc wyjściowa subwoofera: 55 W
- Moc wyjściowa głośnika: 32 W x 3
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 150 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 5,25"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 2 ohm
- Impedancja głośnika: 4 ohm
- Przetworniki w głośniku Soundbar: 3 owalne niskotonowe

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth
- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście subwoofera, Wejście AUX, Wyjście HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Górne złącza: Wejście audio (3,5 mm), USB 2.0

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem,

Możliwość sterowania z innego pomieszczenia,
Tryb gotowości

Moc

- Zużycie energii: 30 W
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Bateria AAA (x1), Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Zasilacz sieciowy, Śruby (x 6), Optyczny przewód audio

Design

- Możliwość montażu naściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 950 x 51 x 69 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,6 kg
- Waga jednostki centralnej: 1,62 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 165 x 240 x 295 mm
- Waga subwoofera: 2,78 kg
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com