




Philips
Bezdrôtový telefón

25 min. záznamník

1,6" displej/s jantárovým
podsvietením
Hlasitý odposluch

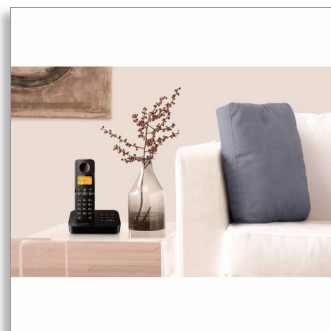

D2051B



Hovory bez použitia rúk

Vynikajúca reprodukcia zvuku bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu – takže pri hovoroch máte úplne voľné ruky. So skutočnou podporou typu Plug & Play a ľahko ovládateľnou ponukou, ako aj vstavaným záznamníkom bude každý hovor dokonale jednoduchý.

Pekný a jednoduchý

- Samostatné slúchadlo s reproduktorom na jednoduché hovory bez použitia rúk
- Až 25-minútové odkazy na záznamníku
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") grafický displej s podsvietením
- Ponuka vo viacerých miestnych jazykoch
- Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie
- Programovateľné klávesové skratky na rýchle vytáčanie
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Krištáľovo čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu

Ekologický výrobok

- Nízke vyžarovanie a spotreba energie

PHILIPS

Hlavné prvky

Pokročilé testovanie zvuku



Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu v režime slúchadla aj v režime bez použitia rúk.

Parametrický ekvalizér



Naše telefóny využívajú na spracovanie digitálneho zvuku technológiu parametrického ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vyladujú zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.

Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisť silný a stabilný príjem –

dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

4,1 cm (1,6") grafický displej

Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") grafický displej s podsvietením

Slúchadlo s hlasitým odposluchom



Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

Ponuka v miestnych jazykoch



Vychutnajte si jednoduché nastavenie a ovládanie vďaka intuitívnym ponukám dostupným v miestnych jazykoch.

Programovateľné klávesové skratky




Zavolať ľuďom, na ktorých vám najviac záleží, ešte nikdy nebolo také jednoduché. Vďaka funkcii vytočenia čísla jediným dotykom už nikdy nebudete musieť hľadať ich telefónne čísla. Môžete naprogramovať až 2 tlačidlá na okamžité vytočenie kontaktu.

Protišmykové uchopenie



Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

Až 25 min. nahrávania

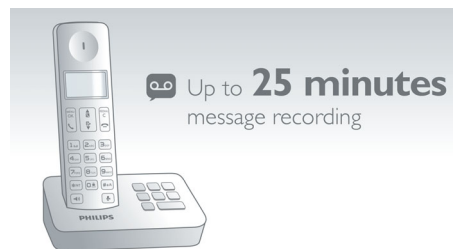

Až 25-minútové odkazy na záznamníku

Technické údaje

Obráz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová
- Typ displeja: 1-riadkový s maticou bodov + 2 riadky s ikonami

Odkazovač

- Kapacita času nahrávania: až do 25 minút
- Vopred nahratá správa záznamníka: áno
- Počítadlo odkazov na základni: LED (jemná jantárová)
- Reprodukcia na základni: áno
- Ovládanie záznamníka: zo základne aj slúchadla

Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Indikátor stavu batérie: áno
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Automatické zloženie: áno
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až 4
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Až 16 hodín hovoru: áno

- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Protišmykové uchopenie: Kruhová textúra
- Až 180 hodín pohotovostného stavu: áno
- Uzamknutie klávesnice: áno

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 záznamov
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon

- Kapacita batérií: 550 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMH
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,75 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Eco+: áno
- Režim Full ECO (NEMO): áno

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 66498 5
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Hmotnosť brutto: 0,456 kg
- Hmotnosť netto: 0,353 kg
- Hmotnosť obalu: 0,103 kg



Dátum vydania
2015-02-03

Verzia: 4.0.4

12 NC: 8670 000 96962
EAN: 08 71258 16649 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com