



Philips
stație de andocare pentru
iPod/iPhone

cu conector Lightning

pentru iPod/iPhone
FM, alarmă dublă
20W



AJ7045D



Treziți-vă cu sunetul excepțional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

cu această stație de andocare

Începeți fiecare zi cu muzica dvs. preferată de pe iPod/iPhone utilizând conectorul Lightning. Cu boxe Bass Reflex încorporate, această stație de andocare elegantă de la Philips oferă un bas intens și profund și un sunet puternic.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire 20 W RMS
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning

Ușor de utilizat

- Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. și iPod/iPhone
- Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării
- Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile


Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu radioul sau cu muzică de la iPod/iPhone cu ajutorul conectorului Lightning
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

PHILIPS


Repere

Alarmă dublă

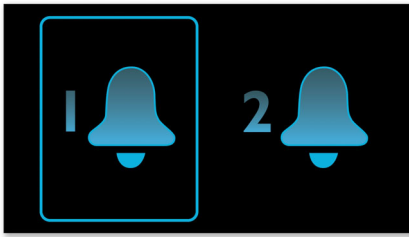

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o ora de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua ora pentru trezirea partenerului.

Telecomandă all-in-one

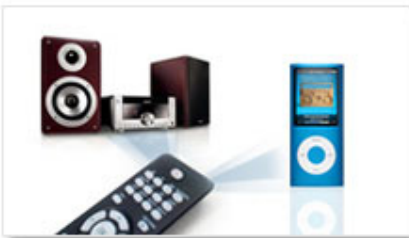

Cu telecomanda Philips all-in-one, acum puteți parcurge ușor sute de melodii pe sistemul muzical Philips și iPod/iPhone cu o simplă apăsare a telecomenzii. Informațiile afișate sunt listate în funcție de lista de melodii, album, interpret, gen muzical sau melodie și permit navigarea rapidă și simplă prin sute de fișiere. Permite operarea cu o singură mână și garantează o experiență unică.


Alarmă progresivă



Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer.

Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la un nivel destul de ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Putere totală de ieșire 20 W RMS

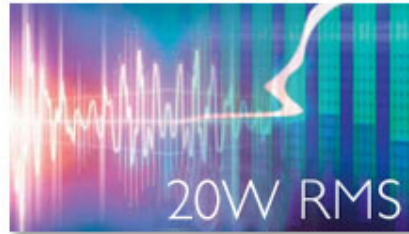

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica și boxele de energie electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Luminozitate reglabilă a ecranului

Posibilitatea de reglare a luminozității vă permite personalizarea ecranului în funcție de necesități.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga

colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Oră de sincronizare automată

Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning

Tuner digital FM cu posturi presetate



Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

Treziți-vă cu radioul sau iPod/iPhone

Treziți-vă cu radioul sau cu muzică de la iPod/iPhone cu ajutorul conectorului Lightning



Specificații

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch generația 5, iPod nano generația 7

Redare audio

- Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Încărcare iPhone, Redare și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede înainte și înapoi

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe: 87,5-108 MHz
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM

Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 12 H, 24 ore

Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Confort

- Telecomandă: Multi-funcțional
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri

- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Putere de ieșire (RMS): 20W
- Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tip alimentare: 10 V, 1,8 A

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 290 x 113 x 159 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 318 x 143 x 204 mm
- Greutate: 1,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,08 kg

Accesorii

- Adaptor CA/CC
- Telecomandă
- Ghid de inițiere rapidă
- Certificat de garanție internațională



Data apariției 2014-09-03

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02148
EAN: 08 71258 16844 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com