

Guida rapida



- 1 Panoramica
- 2 Collega
- 3 Intrattenimento
- 4 Registrazione

PHILIPS


È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

Leggere e accettare i Termini e le condizioni dei prodotti Streamium e il Contratto di licenza per l'utente finale del software inclusi in questo manuale dell'utente.

Contenuto della confezione



Streamium Network Music Player NP2500



Telecomando
2 batterie AAA



1 cavo RCA



1 x adattatore CA
e cavo




CD-ROM
contenente
manuale dell'utente
e software



Guida rapida


Prima di utilizzare il telecomando :

Inserire le batterie come illustrato.




I Panoramica

Vista frontale

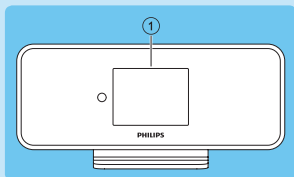


- ① Display

Vista dall'alto




- ① ⏻ (On / Standby / Standby Eco)
- ② 🔊 (disattivazione audio)
- ③ +VOL- (**regolazione del volume**)

Vista posteriore

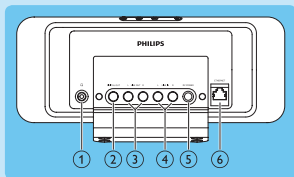


- ① Jack 🔊
- ② Jack (nero) **DIGITAL OUT**
- ③ Jack (rosso/bianco) **LINE OUT**
- ④ Jack (rosso/bianco) **AUX IN L / R**
- ⑤ Jack di **alimentazione**
- ⑥ Jack **ETHERNET**

Telecomando

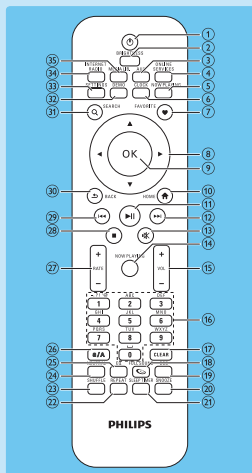

- ① **⏻** (On / Standby)
- ② **BRIGHTNESS** (consente di regolare l'illuminazione del display)
- ③ **AUX** (consente di selezionare una sorgente esterna)
- ④ **ONLINE SERVICES** (consente di accedere al menu dei servizi online opzionali)
- ⑤ **NOW PLAYING** (consente di passare alla schermata di riproduzione)
- ⑥ **CLOCK** (consente di attivare la visualizzazione dell'ora)
- ⑦ **FAVORITE** (consente di selezionare/deselezionare il file corrente come preferito)
- ⑧ **◀▶▲▼** (navigazione)
- ⑨ **OK** (conferma)
- ⑩ **HOME** (consente di accedere al menu principale)
- ⑪ **▶||** (consente di riprodurre/mettere in pausa il file corrente/l'elenco corrente SuperPlay™)
- ⑫ **▶▶** (consente di passare al file successivo)
- ⑬ **🔇** (attivazione/disattivazione audio)
- ⑭ **NOW PLAYING** (consente di passare alla schermata di riproduzione corrente)
- ⑮ **+VOL-** (consente di aumentare/diminuire il volume)
- ⑯ **Tasti alfanumerici**
- ⑰ **CLEAR** (premere per cancellare l'ultimo carattere/tenere premuto per cancellare l'intera riga)
- ⑱ **FULLSOUND** (consente di attivare/disattivare l'opzione FullSound™)
- ⑲ **DBB** (consente di attivare/disattivare l'opzione Dynamic Bass Boost)
- ⑳ **SNOOZE** (consente di interrompere l'allarme per 15 minuti)
- ㉑ **SLEEP TIMER** (consente di passare da un'opzione del timer di spegnimento all'altra)
- ㉒ **REPEAT** (consente di visualizzare le opzioni di ripetizione)
- ㉓ **SHUFFLE** (consente di attivare/disattivare la riproduzione in ordine casuale)
- ㉔ **NEUTRAL** (consente di disattivare/attivare tutti i processi audio)
- ㉕ **EQ** (consente di visualizzare le varie opzioni preimpostate dell'equalizzatore)
- ㉖ **a/A** (consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole)
- ㉗ **+RATE-** (consente di aumentare/diminuire la velocità della musica in riproduzione)
- ㉘ **■** (arresto)
- ㉙ **⏮** (consente di passare al file precedente/cancellare l'ultima immissione)
- ㉚ **BACK ↶** (per tornare alla schermata precedente)
- ㉛ **SEARCH** (ricerca file)
- ㉜ **DEMO** (consente di attivare la riproduzione demo)
- ㉝ **SETTINGS** (consente di accedere al menu Impostazioni)
- ㉞ **INTERNET RADIO** (consente di accedere al menu della radio Internet)
- ㉟ **MEDIA LIB.** (consente di accedere all'archivio multimediale)

2 Collega

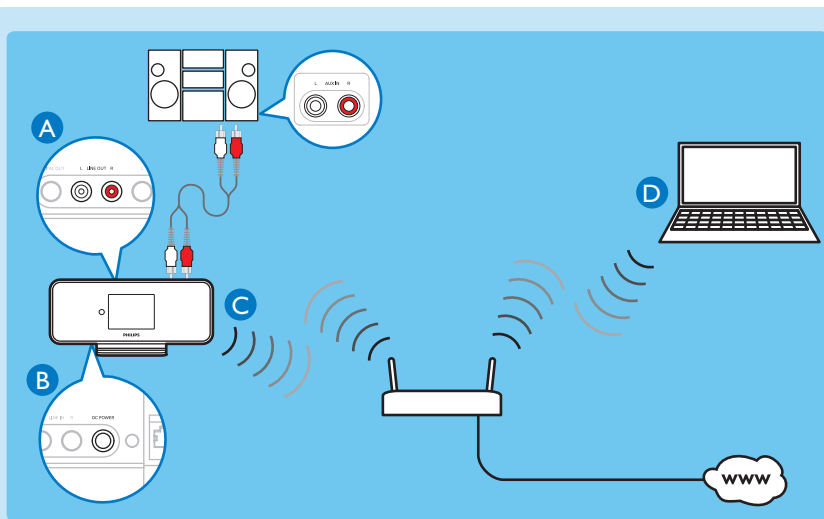

- A** Collegamento di un sistema audio
- B** Collegamento del lettore all'alimentazione
- C** Collegamento del lettore a una rete domestica
- D** Riproduzione in streaming wireless di musica e immagini da un computer

PER INIZIARE...

Come spostarsi all'interno dei menu ed effettuare selezioni con il telecomando:

- Premere ▲ or ▼ per selezionare un'opzione del menu.
- Premere **OK** per confermare la selezione.
- Premere **BACK** ↵ per tornare alla schermata precedente.
- Premere **HOME** per tornare al menu principale.

I tasti alfanumerici del telecomando sono multifunzione:

- Per selezionare un numero o un carattere alfanumerico, premere un tasto una o più volte fino alla comparsa del numero o del carattere desiderato sul display del sistema.
- Per scorrere velocemente i caratteri alfanumerici disponibili, premere un tasto ripetutamente.
- Per cancellare dal display l'ultimo carattere immesso, premere **CLEAR**.
- Per cancellare l'intera riga, tenere premuto **CLEAR**.

Questa sezione descrive la procedura più comunemente utilizzata per l'installazione di una rete wireless domestica (per istruzioni su come creare una connessione "cablata", fare riferimento al manuale dell'utente).

Collegando il lettore a una rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga:

- È possibile ascoltare la radio Internet
- È possibile collegarsi a Internet per aggiornamenti firmware.

Importante Per l'impostazione iniziale, è necessario disporre del nome di rete e della password o della chiave di crittografia.

A Collegamento di un sistema audio



È possibile riprodurre file musicali da un apparecchio esterno collegato ai jack **LINE OUT** rosso e bianco del sistema NP2500.

- 1 Consultare il manuale dell'utente dell'apparecchio esterno per collegare il cavo rosso e bianco in dotazione ai jack di ingresso ausiliari di quest'ultimo.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo rosso e bianco ai jack **LINE OUT L / R** del sistema NP2500.
- 3 Sul sistema audio esterno, impostare la sorgente su **AUX** (ausiliaria).
- 4 Per la riproduzione della musica, utilizzare i comandi del dispositivo esterno.

B Collegamento del lettore all'alimentazione

Collegare il lettore all'alimentazione come illustrato nel diagramma a pagina 4.

Dopo una breve demo introduttiva, il lettore richiede di selezionare la zona.

- 1 Selezionare il paese/fuso orario e confermare.
> *Il lettore mostra l'avviso relativo alla connessione di rete.*
- 2  Selezionare **[Yes]** per creare una connessione alla rete.
> *Sul sistema viene visualizzato l'avviso per l'impostazione della rete (se ancora non impostata).*
 -  Selezionare **[No]** per uscire dall'impostazione e accedere al menu principale.




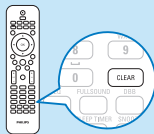
Uso del telecomando.

C Collegamento del lettore a una rete domestica

Ecco come creare una connessione wireless alla rete domestica con accesso ad Internet a banda larga

La guida a schermo fornisce istruzioni su come collegare il lettore. Questa sezione descrive l'impostazione wireless tipica con un indirizzo IP automatico. Per informazioni sulle diverse impostazioni, consultare il manuale dell'utente.




- 1 Tenere a portata di mano il nome e la password di rete o la chiave di codifica.
- 2 Attivare il punto di accesso o il router wireless provvisto di accesso a Internet a banda larga.
- 3 Seguire le istruzioni della sezione **(B)** e selezionare **[Yes]** per creare una connessione alla rete.
- 4 Selezionare **[Wireless (WiFi)]** per avviare il processo di impostazione della rete.
 - Per i router wireless dotati di sistema di protezione Wi-Fi (WPS) che supportano la funzionalità PBC (Push Button Configuration), premere il pulsante WPS PBC sul router per l'attivazione. Sul sistema NP2500 premere **OK** per confermare.
 - Per i router wireless dotati di sistema di protezione Wi-Fi (WPS) che supportano la funzionalità PBC (Push Button Configuration), premere il pulsante WPS PBC (spesso indicato con ) sul router per l'attivazione. Sul sistema NP2500 premere **OK** per confermare.
 - Per gli altri router wireless:
 - > Il sistema NP2500 esegue la ricerca delle reti.
- 5 Selezionare la propria rete dall'elenco delle reti trovate e confermare.
- 6 Immettere la chiave di codifica (se richiesto) e confermare (premere **CLEAR** per cancellare l'ultimo carattere immesso / tenere premuto **CLEAR** per cancellare l'intera riga).
 - > Il lettore acquisisce l'indirizzo IP automatico, mostra la conferma per la connessione alla rete, quindi viene visualizzata la richiesta di connessione a Internet.
- 7 Selezionare **[Yes]** per eseguire la connessione a Internet.
 - > Il sistema mostra la conferma del processo di connessione a Internet.




A questo punto, è possibile accedere alla sezione **Intrattenimento** e ascoltare la radio Internet.

 Questa icona indica i passaggi da seguire sul telecomando.

Ecco come creare un collegamento wireless dopo l'impostazione iniziale:

- 1 Tenere a portata di mano il nome e la password di rete o la chiave di codifica.
- 2 Accendere il lettore.
- 3 Attivare il punto di accesso o il router wireless provvisto di accesso a Internet a banda larga.
- 4 Premere  **SETTINGS**, per tornare al menu Impostazioni.
- 5 Selezionare **[Wireless (WiFi)]** per avviare il processo di impostazione della rete.
 - Per i router wireless dotati di sistema di protezione Wi-Fi (WPS) che supportano la funzionalità PBC (Push Button Configuration), premere il pulsante WPS PBC sul router per l'attivazione. Sul sistema NP2500 premere **OK** per confermare.
 - Per i router wireless dotati di sistema di protezione Wi-Fi (WPS) che supportano la funzionalità PBC (Push Button Configuration), premere il pulsante WPS PBC (spesso indicato con ) sul router per l'attivazione. Sul sistema NP2500 premere **OK** per confermare.
 - Per gli altri router wireless:
 - > Il sistema NP2500 esegue la ricerca delle reti.
- 6 Selezionare la propria rete dall'elenco delle reti trovate e confermare.
- 7 Immettere la chiave di codifica (se richiesto) e confermare (premere  **CLEAR** per cancellare l'ultimo carattere immesso / tenere premuto  **CLEAR** per cancellare l'intera riga).
 - > Il lettore
acquisisce l'indirizzo IP automatico,
mostra la conferma per la connessione alla rete,
quindi viene visualizzata la richiesta di connessione a Internet.
- 8 Selezionare **[Yes]** per eseguire la connessione a Internet.
 - > Il sistema mostra la conferma del processo di connessione a Internet.

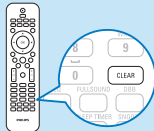

D Riproduzione in streaming wireless di musica e immagini da un computer

È possibile riprodurre in modalità streaming wireless musica e immagini sul sistema NP2500 da un computer collegato. I capitoli che seguono spiegano come:

- installare il software sul computer
 - configurare il computer per la condivisione di musica e immagini (se Media Browser for Philips o Twonky Media sono già installati sul PC, è possibile saltare la sezione relativa all'installazione e continuare con la configurazione. Per qualsiasi altro lettore multimediale, fare riferimento alle istruzioni fornite con il prodotto).
- 1 Sul computer, inserire il CD-Rom del software fornito.
 - > *Il processo di installazione viene avviato.*
 - 2 Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo del computer per eseguire l'installazione del software.

Con il sistema NP2500 è possibile condividere musica e immagini presenti su un Mac/PC. Questo capitolo spiega come configurare un PC per la condivisione (per istruzioni su come configurare un Mac per la condivisione, consultare il manuale dell'utente del sistema NP2500).

- 1 Sul PC, fare clic su **Start > Programmi > Media Browser > Run Media Browser.**
- 2 Andare su **Settings > Server Settings** per verificare di aver selezionato il server corretto.
- 3 Scegliere **Basic Settings** (Impostazioni di base).
- 4 In **Basic Settings**, nella pagina di configurazione,
 - fare clic su **Browse** (Sfoggia) per trovare manualmente i file musicali e le immagini
 - fare clic su **Add** (Aggiungi) per aggiungere manualmente una nuova directory di contenuti
- 5 Sul telecomando del sistema NP2500, premere **MEDIA LIB..**
 - > *Sul display compare la scritta [Searching for UPnP servers...].*
- 6 Premere **▲▼** per selezionare il nome del server e confermare con **OK.**



Uso del telecomando.


3 Intrattenimento

Radio via Internet

A Ascolto della radio Internet



Uso del telecomando.

- 1 Accendere il lettore.
- 2 Assicurarsi che il sistema sia collegato a Internet a banda larga.
- 3 Premere  **INTERNET RADIO** per visualizzare il menu delle opzioni:
 - **[Presets]** (elena le stazioni radio Internet preimpostate)
 - **[Favorite stations]** (elena tutte le stazioni radio Internet che sono state contrassegnate come Stazioni preferite)
 - **[Recently played]** (elena le stazioni radio Internet più ascoltate di recente)
 - **[Search]** (consente di ricercare le stazioni radio Internet)
 - **[All stations]** (elena tutte le stazioni radio Internet per genere)
 - **[Recorded shows]** (elena tutti i programmi radio Internet registrati)
 - **[My Media]** (elena tutte le stazioni radio Internet inserite su **Club Philips** in **Streamium Management** [Gestione Streamium])
- 4 Premere **▲** o **▼**, quindi **▶** per selezionare l'opzione.
 - Per ascoltare una stazione radio specifica, selezionare l'opzione **[Search]**, quindi utilizzare i pulsanti alfanumerici per immettere il nome della stazione radio.
 - Mentre si ascolta la radio Internet, tenere premuto un tasto alfanumerico (da 0 a 9) per salvare la stazione corrente come preimpostata su quel numero (la stazione precedente presente su quel numero verrà sovrascritta).
- 5 Premere **HOME** per tornare al menu principale.

Club Philips consente di selezionare e gestire le stazioni preferite, da un elenco di stazioni radio disponibili su Internet, tramite **Streamium Management**.
Le funzioni radio Internet richiedono l'accesso a Internet a banda larga.

4 Registrazione

- Aggiornamento software gratuito
- Gestione delle stazioni radio preferite
- Ricezione della newsletter Streamium

A Registrazione online

- 1 Basta accedere al sito Web www.philips.com/welcome e fare clic sul link **Register my product** (Registra il mio prodotto).
- 2 Seguire quindi le semplici istruzioni per la registrazione del prodotto.

In caso di aiuto

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome

Sicurezza per l'udito



Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si adatta a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero risultare elevati e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si adatti e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Ascoltare per periodi non eccessivamente lunghi:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.


Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Importante

Sicurezza

Simboli relativi alla sicurezza

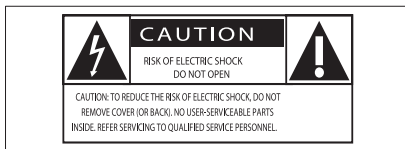

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

Il simbolo del "fulmine" indica componenti non isolati all'interno del prodotto che possono causare uno shock elettrico.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto a pioggia o umidità e non posizionare alcun oggetto

contenente liquidi (ad esempio un vaso) sull'apparecchio.

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Installare secondo quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- ⑧ Non rimuovere il rivestimento del prodotto.
- ⑨ Utilizzare il prodotto solo in interni. Non esporre il prodotto a sgoccioli/spruzzi d'acqua, pioggia o forte umidità.
- ⑩ Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- ⑪ Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, fornelli o altri apparecchi elettrici (inclusi gli amplificatori).
- ⑫ Non posizionare alcuna apparecchiatura elettrica sul prodotto.
- ⑬ Non posizionare potenziali oggetti pericolosi sul prodotto (ad esempio oggetti che contengono liquidi, candele accese, ecc...).
- ⑭ Il prodotto potrebbe contenere batterie. Per le istruzioni relative alla sicurezza e allo smaltimento delle batterie, fare riferimento al manuale dell'utente.

- 15 Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali potrebbe essere soggetto a normative per il rispetto ambientale. Fare riferimento alle istruzioni di smaltimento presenti su questo manuale.

Sicurezza per l'udito



Ascoltare a volume moderato.

L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.

La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si adatta a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero risultare elevati e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si adatti e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

Impostare il volume a un livello basso.

Aumentarlo lentamente fino a quando il suono

non risulta piacevole, chiaro e non distorto. Ascoltare per periodi non eccessivamente lunghi: L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.

Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.

Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.

Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.

Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.

Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Nota relativa all'ambiente

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che l'unità dispone di un doppio sistema di isolamento.

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni relative allo smaltimento del sistema NP2900:

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.



Attenzione

- Rischio di perdite.
- Utilizzare solo il tipo di batterie indicato.
- Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
- Non mischiare tipi diversi di batterie.
- Rispettare la giusta polarità.
- Rimuovere le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo.
- Conservare le batterie in un luogo asciutto.
- Rischio di lesioni.
- Rimuovere le batterie che perdono indossando dei guanti.
- Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.
- Rischio di esplosione.
- Evitare il corto circuito delle batterie.
- Non esporre le batterie a temperature troppo elevate.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non danneggiare o disassemblare le batterie.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

Smaltimento delle batterie

Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

CE 0984		! R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓			
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓			
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓			
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓			
CZ ✓	CY ✓	IS ✓					



Be responsible
Respect copyrights

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei
rispettivi proprietari
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com



Stampato in Cina

wk9124