

Philips
leitor de DVD

DVP3111



Reproduz qualquer disco, lê qualquer formato

O tamanho conta? Nunca ouviu dizer que nem tudo o que é pequeno é inferior? Conheça o leitor de DVD com a melhor relação preço/qualidade. Chega de complicações! Um aparelho simples que reproduz quase todos os formatos, incluindo as suas fotos digitais, sem perda de qualidade de imagem.

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico
- Saídas de alta qualidade para áudio analógico e digital
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução normal de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduz MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design ultra-elegante que se adapta a qualquer local

PHILIPS

Especificações

Imagem/Visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Upsampling de vídeo

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: 100
- Distorção e Ruído (1kHz): 85 dB
- Diafonia (1kHz): 100 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 90 dB
- Sistema de som: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD vídeo, DivX
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reprodução de fotografias

- Suporte de reprodução: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias,

Rodar, Apresentação de diapositivos, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução: Fotografias JPEG, MP3

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Scart

Comodidade

- Protecção infantil: Controlo parental, Bloqueio de crianças
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Checo, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Alimentação

- Consumo de energia: < 10 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W
- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Telecomando, Folheto de garantia mundial, Manual do utilizador


Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 400 x 80 x 285 mm
- Peso da unidade: 1,3 kg
- Peso incl. embalagem: 2,4 kg




Destaques

Certificação DivX

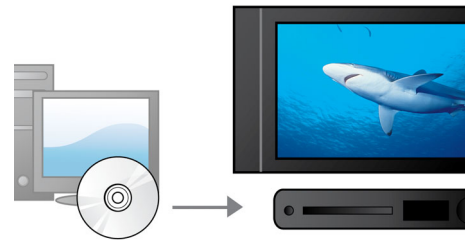

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis.

Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz

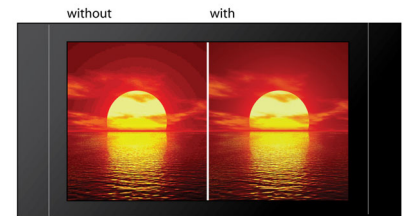

O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

CDA áudio de 192kHz/24 bits

A taxa de amostragem de 192 KHz permite uma representação precisa das curvas de som originais. Juntamente com uma resolução de 24 bits, é captada mais informação a partir da onda sonora analógica original, proporcionando uma reprodução sonora muito mais rica.

Reproduz tudo

Reproduza MP3, WMA e JPEG, e experimente a conveniência de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Ajuste do ecrã

Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediante. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 3.3.4

12 NC: 8670 000 56744
EAN: 87 12581 50869 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com