

Philips
Blu-ray-soitin



BDP7300



Yllätä aistisi HD-audiolla ja -videolla

BDP7300 tekee teräväpiirtokuvasta äärimmäisen herkullisen. Nauti yksityiskohdista, sulavasta liikkeestä ja elävistä x.v.Colour-väreistä. Katsele DVD-levyjäsi 1080p HDMI -kuvanparannuksen avulla.

Näet enemmän

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- Elokuvasalon kuvaa 1080p / 24 kuvaa sekunnissa
- DivX® Ultra toistaa tehokkaasti DivX®-mediatiedostoja
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän


- BD-Live (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- Nauti CD- ja DVD-levyjien elokuvista ja musiikista
- EasyLink mahdollistaa kaikkien EasyLink-tuotteiden hallinnan samalla kaukosäätimellä
- AVCHD-tallennusmuodon ansiosta voit katsella videokameran HD-videoita televisiosta

PHILIPS

sense and simplicity


Kohokohdat

Blu-ray-soitin

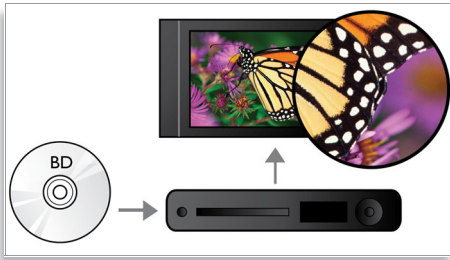

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

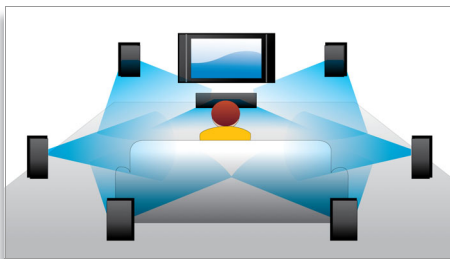

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD tarjoavat 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äännet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

BD-Live (profiili 2.0)



BD-Live laajentaa teräväpiirtomaailmankuvaasi entisestään. Voit saada uusia sisältöjä liittämällä Blu-ray-soittimesi internetiin. Jännittävät uutuudet, kuten ladattava sisältö, suorat tapahtumat ja live-chatit, pelit ja verkkokaupat odottavat sinua. Pysy teräväpiirtoajan tasalla Blu-ray-soittimen ja BD-Liven avulla.

1080p / 24 kuvaa sekunnissa



Luo kotiisi oikean elokuvateatterin tunnelma katsellessa elokuvia 24 kuvaa sekunnissa. Elokuvat tallennetaan alunperin tällä nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja kuvan rakenne on ainutlaatuinen. Philips Blu-ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.

DVD-videokuvan parannus



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa

normaalitarkkuuksisia DVD-elokuvia teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvavuuden juovarakenteen, mikä parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

DivX Ultra



DivX® Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX®-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helppokäyttöisessä muodossa.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, 4:3
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz

Videotoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash -asema
- Pakkausformaati: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color, Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi.: 2

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): 100 dB
- Taajuusvaste: 100 Hz
- Signaali/kohina-suhde: 110 dB

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: USB Flash -asema, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio,

Kuvaesitys, Kierto, Zoomaus

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Komponenttvideolähtöliitäntä, Digitaalinen optinen lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, 5.1-kanavainen analoginen äänilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o), Ethernet
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0

Käytön mukavuus

- EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Katselunesto: Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, saksa, ranska, hollanti, italia, portugali, espanja, tanska, suomi, puola, ruotsi, turkki, norja
- BD-Live (sisäinen 1 Gt:n muisti)

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: HDMI-kaapeli, A/V-johto, CD-R (käyttöopas), Pikaopas, Tuotteen rekisteröintikortti, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Käyttöopas
- Käyttöopas: englanti, saksa, ranska, hollanti, italia, espanja, portugali, tanska/norja, suomi, ruotsi, puola, kreikka, turkki

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 32 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,25 W

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 520 x 138 x 395 mm
- Paino pakattuna: 5,36 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 58 x 308 mm
- Tuotteen paino: 3,42 kg



Julkaisupäivä 2010-07-20

Versio: 9.2.11

12 NC: 8670 000 48299
EAN: 87 12581 45616 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com