

飞利浦
DVD 微型影院

HDMI

USB 直放 5.1

MCD755



5.1 扬声器的

非凡画质和音质

拥有该款 5.1 声道 DVD 微型“影院”系统，尽享影院般震撼音效，完美的音乐和影片享受，精美时尚的外形，让您足不出户坐享一切。

丰富您的电影体验

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 5.1 扬声器，身临其境般的音效盛宴
- HDMI 1080i，实现高清视频像素提升

动人音效

- D 类数字功放器带来优质音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

符合您室内布置的设计

- 铝制机壳
- 带底座的高端组件设计

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

12 位 /108MHz 视频 DAC




12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

逐行扫描

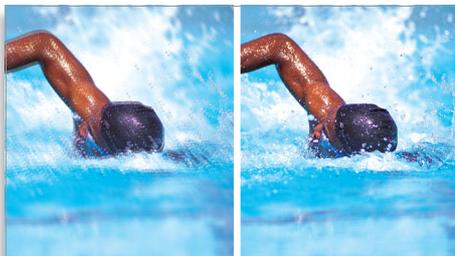

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

DTS、杜比数字和定向逻辑 II

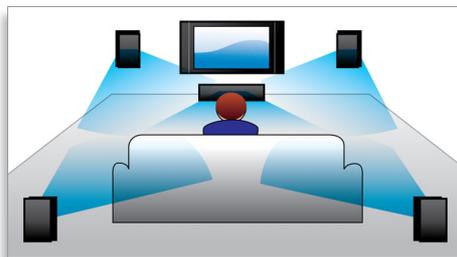

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形

均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

HDMI 1080i



HDMI 高清多媒体接口。是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的纯数字传输连接方式。由于无需转进行数字 / 模拟转换，它可以产生完美的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI（数字视频接口）。

高端组件设计



组件设计 DVD 微型系统附有一个底座，具有四个三角架。该设计可以避免因震动而造成的音频失真，以及避免扩音器和 DVD 加载软件带来的过热和电磁干扰现象。这样，您将感受到平稳而卓越的音效再现效果。



规格

音响

- 音效增强: D 类数字功放器, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声
- 输出功率 (RMS): 4x40W + 2x80W
- 总声功率 (RMS): 320 瓦

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9, 4:3
- D/A 转换器: 12bit, 108MHz
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i), 逐行扫描, 视频提升采样, 视频像素提升

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映
- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

扬声器

- 超低音扬声器类型: 有源

视频播放

- 播放媒介: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 慢退, 慢进
- DVD 区域码: 6
- 视频增强: 逐行扫描

音频播放

- 播放媒介: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 自动数字调谐

- 预设电台: 40
- 调谐增强: 自动存储

连接

- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 其它接口: 数字音频同轴输出, 光纤输出, FM 天线, HDMI 输出, 超重低音输出
- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), 模拟音频输出 (L/R)

方便

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报
- 时钟: 主屏显示
- 显示器类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 英语, 简体中文
- 指示: 省电模式

附件

- 随附配件: 控制电缆, FM/MW 天线, 音频 / 视频电缆, 保修册页, 全球保修单
- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 英语, 简体中文
- 快速入门指南: 英语, 简体中文

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 240 x 160 x 230 毫米
- 环绕立体声扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 250 x 1117 x 250 毫米
- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 358 x 183 x 130 毫米
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 200 x 221 x 330 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 1190 x 550 x 562 毫米
- 重量 (含包装): 23 千克

电源

- 电源: 220 伏, 50 赫兹



发行日期 2009-11-11

版本: 1.0.5

12 NC: 9073 100 13537
EAN: 87 10895 98286 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com