

Philips 3000 series
DVD-spelare



DVP3850

Njut av allt – från DVD eller USB

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader-enhet för jämn uppspelning på alla skivor

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång
- Smart Picture för egna bildinställningar

Lättanvänd

- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort

Anslut och njut av fler källor

- USB Media Link för uppspelning av media från USB-flashenheter

PHILIPS

Funktioner

ProReader-enhet




Med ProReader-enheten njuter du bekymmersfritt av film och video. Även om gamla skivor blir smutsiga eller repiga kan du vara säker på att kunna spela dem från början till slut utan tecken på skador. Med hjälp av modern teknik konverterar ProReader-enheten svaga analoga signaler till robusta digitala signaler, utvinner information som gör att mindre perfekta skivor kan spelas upp jämnt. I kombination med en förmåga att läsa praktiskt taget alla videoformat ger dig ProReader-enheten en oslagbar försäkran om att allt som läggs i enheten går att spela upp.

Multimedie-DivX

Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link?

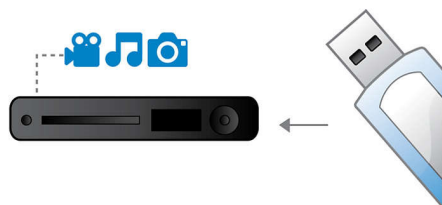

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Om du har USB Media Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, foto eller musik och sätta igång.

DivX Ultra-certifierad




Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

Smart Picture

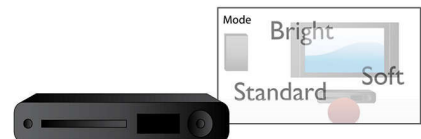

Smart Picture ger dig de bästa möjligheterna att ställa in bland annat färg, ljusstyrka, kontrast och skärpa, så att du får bästa tänkbara bild vid varje tillfälle.

Skapa MP3 med en knapptryckning



Konvertera dina favorit-CD-skivor till MP3-filer med hjälp av din Philips-produkt och lagra dem direkt i minnet eller på en bärbar mediespelare via en USB-kabel. Nu kan du på ett enkelt sätt skapa MP3-filer hemma i vardagsrummet – utan dator och samtidigt som du spelar CD-skivan.

Skärmanpassning



Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): > 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 90 dB
- Signal/brusförhållande: > 100 dB

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, SCART

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Nederländska, Danska, Finska, Franska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Turkiska, Svenska, Polera, Grekiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, AAA-batteri (x1)

Mått

- Paketdjup: 284 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg

- Pakethöjd: 80 mm
- Höjd: 42 mm
- Paketbredd: 400 mm
- Djup: 209 mm
- Vikt: 1,3 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Videouppsampling

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, JPEG-stillbilder, MP3

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.4.6

EAN: 87 12581 57770 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com