


Philips  
True Wireless-hörlurar

### Naturligt ljud.

Brusreducerande  
Tydligare samtal på språng  
Bluetooth LE Audio

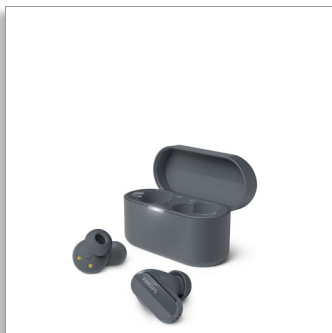

TAT3508BK

## Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen

Dessa brusreducerande true wireless-hörlurar ger fantastiskt ljud och minskar störande vindbrus och trafikbuller. Låt dig uppslukas av din musik och upplev tydliga telefonsamtal när du är på språng.

### Fantastiskt ljud

- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- Hör alltid musiken. Brusreducerande
- Tydligare samtal på språng. Låt den du pratar med höra dig, inget annat
- Bättre anslutningsmöjligheter och ljud. Nästa generations Bluetooth\*

### Bekväm och praktisk

- Säker och bekväm in-ear-passform
- Stänk- och svettåliga: IPX4
- Multipoint-anslutning och pekkontroller
- Philips Headphones-appen. Styr brusreducering med mera

### Redo för dig

- Alltid redo. Laddningsfodral i fickstorlek och monoläge
- Inga problem. Upp till 21 timmars speltid med fodralet
- Snabbladda i 15 minuter och få en extra timme
- Laddningsfodralets mått: 35 x 62 x 28 mm

# PHILIPS

# Funktioner

## Brusreducerande



Brusreducering dämpar externt ljud, så att du kan fokusera på din musik eller dina samtal. Ställ in hörlurarna på auto eller använd Philips Headphones-appen för att justera efter dina preferenser. Vill du höra mer av vad som pågår runt omkring dig? Tryck på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode.

## Tydligare samtal på språng



När du pratar i telefon plockar en mikrofon upp ljudet från din röst samtidigt som en AI-algoritm tar bort bakgrundsbrus från omgivningen. Personen du pratar med hör dig, inte trafiken eller personerna som pratar bredvid dig!

## Nästa generations Bluetooth



De här öronpropparna fungerar med enheter som har stöd för Bluetooth LE Audio och LC3-codec så att du får en stabilare anslutning och märkbart bättre ljud. Ljudet försvinner inte om du streamar musik eller tar emot samtal i tätbebyggda områden och det uppstår ingen fördröjning om du tittar på filmer eller spelar.\*

## Philips ljudsignatur

Älska det du hör – allt från musik till podcasts! Dessa true wireless-öronproppar har stora högtalarelement på 10 mm och är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad du än gillar får du ett varmt och naturligt ljud med fyllig bas.

## Laddningsfodral i fickstorlek

Lägg det lilla laddningsfodralet i fickan så är öronpropparna alltid redo. De skyddas och laddas när du inte använder dem, och monoläget innebär att du kan använda en öronpropp medan den andra laddas.

## Multipoint och pekkontroller

Pekkontroller på öronproppen gör allt enkelt och med Multipoint kan du ansluta till två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Med Google Fast Pair kan du parkoppla till en kompatibel Android-enhet med ett enda tryck.

## Stänk-/svettåliga: IPX4

Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänktåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem under ett snabbt träningspass eller på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.

## 21 timmars speltid med fodralet

Du får 7 timmars speltid med en full laddning, och 14 extra timmar från fodralet. Lägg tillbaka öronpropparna i fodralet och ladda dem helt på två timmar. Om du behöver en snabb boost ger 15 minuters laddning en extra timme. Fodralet kan laddas via USB-C.

## Philips Headphones-app

Du kan använda appen Philips Headphones för att anpassa brusreduceringen, stänga av den automatiska vindbrusreduceringen och justera transparensnivån när du använder Awareness Mode. Med en equalizer kan du finjustera ljudet och du kan även hålla hörlurarnas programvara uppdaterad via appen.

## Säker och bekväm in-ear-passform

De sitter verkligen bekvämt tack vare mjuka, utbytbara öronkuddar i silikon. Öronkuddarna sitter säkert i hörselgången och sluter tätt så att störande ljud utifrån minskas. Dessutom gör skافتen de här öronpropparna enkla att sätta in och ta ut.

## Laddningsfodralets mått

Laddningsfodralets mått: 35 x 62 x 28 mm

## Snabbladda i 15 minuter

Snabbladda i 15 minuter och få en extra timme

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 10 mm
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Känslighet: 95 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 5,3
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: SBC, LC3
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

## Yttre kartong

- Längd: 29.5 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 25.5 cm
- Bruttovikt: 3.83 kg
- Höjd: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Nettovikt: 1.584 kg
- Taravikt: 2.246 kg

## Bekvämlighet

- Vattentät: IPX4
- Philips Headphones-appsupport
- Google Fast Pair
- Monoläge för TWVS
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Vidrör

## Inre kartong

- Längd: 13.7 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 11.7 cm
- Höjd: 11.9 cm
- Nettovikt: 0.198 kg
- Bruttovikt: 0.41 kg
- Taravikt: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

## Effekt

- Antal batterier: 3 delar
- Uppspelningsstid för musik: 7 + 14 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins for 1 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)
- Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)

- Batterivikt (total): 11.5 g
- Batterikapacitet (fodral): 400 mAh
- Batterikapacitet (öronpropp): 55 mAh

## Förpackningens mått

- Höjd: 13 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 11 cm
- Djup: 4.2 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- Bruttovikt: 0.113 kg
- Nettovikt: 0.066 kg
- Taravikt: 0.047 kg

## Tillbehör

- Snabbstartguide
- Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
- Laddare
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

## Design

- Färg: Svart
- Material i öronkopplingen: Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronpropp i silikon

## Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: an AI mic
- Vind-/brusreducering

## Mått

- Laddningsfodralets mått (B x D x H): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Öronproppens mått (B x D x H): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Total vikt: 0.045 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

## ANC-funktioner

- ANC-teknik: Hybrid
- Awareness mode
- ANC (aktiv brusreducering)
- Automatisk vindbrusreducering

## Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum  
2024-03-12

Version: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Programvaruuppdatering krävs. Appen Philips Headphones meddelar dig när den senaste programvaruversionen är tillgänglig.