



Philips  
5.1 Ev sineması

DVD  
USB 2.0

HTD3570

## Kompakt hoparlörlerden çıkan güçlü surround ses

### Ev sineması ses

Philips HTD3570 ev sineması ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 300W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntüler.

#### Mükemmel ses deneyimi

- 300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar
- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

#### Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamlarla uyumlu modern tasarım


#### Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır

# PHILIPS

# Özellikler

## Dolby Dijital

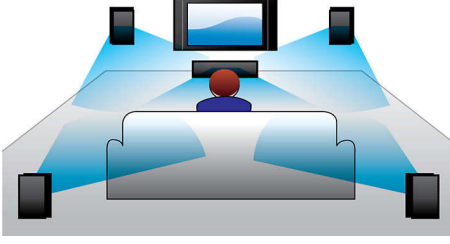

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

## Açık hoparlör sürücüler



Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

## Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

## DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

## HD filmler için HDMI



HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

## Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

## Modern tasarım

Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

## 300W RMS gücü



300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

# Teknik Özellikler

## Ses

- Ses Geliştirme: Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1
- Subwoofer çıkış gücü: 50 W
- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Orta hoparlör çıkış gücü: 50 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 4 x 50 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 300 W

## Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör başına sürücü sayısı: 1 x 2,5 inç Tam aralıklı woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm

## Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Ses girişi, Yüksek Hızlı USB
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital optik giriş, HDMI 1.4 çıkış (ARC), Kolay Takılabilir Mini Hoparlör Jakları, AUX girişi

## Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

## Dış Karton

- EAN: 87 12581 67786 2
- Uzunluk: 80 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 37.7 cm
- Brüt ağırlık: 16.93 kg
- Yükseklik: 40 cm
- Net ağırlık: 15.19 kg
- Dara ağırlığı: 1.74 kg

## Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş, Sistem bekleme
- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC)

## Güç

- Güç tüketimi: 50 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

## Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 40 cm

- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 80 cm
- Derinlik: 37.7 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 67786 2
- Brüt ağırlık: 16.93 kg
- Net ağırlık: 15.19 kg
- Dara ağırlığı: 1.74 kg

## Ürün boyutları

- Yükseklik: 5.8 cm
- Genişlik: 36 cm
- Derinlik: 33.5 cm
- Ağırlık: 2.2 kg

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, AAA Pil (x1), Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı başlangıç kılavuzu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu

## Boyutlar

- Orta Hoparlör (G x Y x D): 185 x 90 x 82 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Subwoofer (G x Y x D): 160 x 265 x 265 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 2,6 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Uzun Hoparlör (G x D x Y): 220 x 1006 x 220 mm
- Uzun Hoparlör Ağırlığı: 2,56 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Görüntü: JPEG, BMP, GIF

## Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: Video geliştirme

## Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme

## Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 5.0.3

EAN: 87 12581 67786 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.

\* Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalarıdır.