




„Philips“
Nešiojamasis DVD
grotuvas

18 cm/7 colių LCD
5 val. įrašų

PD7040

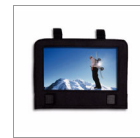

Ilgiau mėgaukitės filmais kelyje

su USB jungtimi skaitmeninei terpei leisti

Mėgaukitės filmais bet kada ir bet kur! Nešiojamasis DVD grotuvas PD7040 su sukamuoju 18 cm (7 in) LCD ekranu – nepakartojami pojūčiai žiūrint. Galite iki 5 valandų lepintis DVD / „DivX®“ / MPEG filmais, MP3 CD / CD muzika ir JPEG nuotraukomis kelyje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Praturtinkite savo AV pramogų patirtį

- 7 in sukamasis spalvotas LCD ekranas – patogesnės vaizdo pramogos
- Mėgaukitės filmais 16:9 plačiaekranio vaizdo formatu
- Integruoti stereogarsiakalbiai

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Iki 5 trijų valandų įrašų atkūrimo naudojat integruotą bateriją*
- „USB Direct“ muzikos perklausai ir nuotraukų peržiūrai
- Pridedamas automobilinis tvirtinimo krepšelis, kad prietaisą būtų patogiau naudoti automobilyje
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Pridedamas kintamosios srovės adapteris, automobilinis adapteris ir AV laidas



asimpleswitch.com

PHILIPS

Ypatybės

MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas



MP3 – revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant dideli skaitmeniniai muzikos failai gali būti sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. Viename CD diske telpa iki 10 valandų muzikos.

5 val. veikianti integruota baterija*

Šiame „Philips“ yra kompaktiška integruota įkraunama baterija, todėl įrašais galėsite mėgautis ilgiau. Iki 5 valandų nepertraukiamo filmų, nuotraukų ir muzikos atkūrimo – ir tai tik vieną kartą įkrovus. Tiesiog prijunkite maitinimo laidą ir įkraukite grotuvą – argi ne paprasta.

Automobilinis tvirtinimo krepšelis

Nešiojamąjį DVD grotuvą lengvai pritvirtinsite prie sėdynės galvos atramos. DVD filmams galėsite mėgautis keliaudami.

18 cm (7 in) sukamasis spalvotas LCD ekranas

7 in sukamasis spalvotas LCD ekranas – patogesnės vaizdo pramogos

„USB Direct“



Paprasčiausiai prijunkite savo USB prietaisą prie sistemos ir dalinkitės savo skaitmenine muzika bei nuotraukomis su šeima ar draugais.

„DivX Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatai veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomojus vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified“ Philips“ įrenginį.

Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvus energijos vartojimas, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm
- Skyra: 480 x 234 x3(RGB)
- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT

Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Kartoti, išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybės

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 1

- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
- USB

Patogumas

- Akumulatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Kabeliai: 1 x AV adapteris
- Nuotolinis valdymas: AY5521 plonas nuotolinio valdymo pultas
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
- Krepšelis: Tvirtinimo prie automobilio sėdynės krepšelis

Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 5 val.*

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 270 x 245 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 4,9 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 195 x 39 x 153 mm
- Gaminio svoris: 0,77 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“



Išleidimo data 2017-04-07

Versija: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59225
EAN: 87 12581 52053 3

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykites vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.