


Philips
Bezprzewodowe słuchawki
cyfrowe



SBCHD1500U

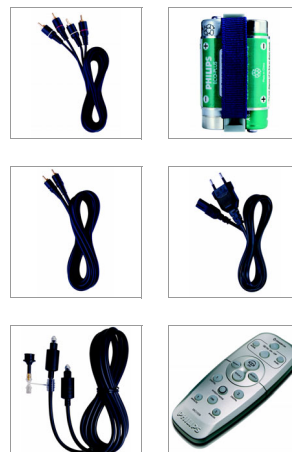

Osobisty, cyfrowy dźwięk przestrzenny

Ciesz się filmami i muzyką

Model HD1500U oferuje swobodę słuchawek bezprzewodowych oraz niezawodność i jakość cyfrowego dźwięku. Do wyboru masz trzy wielokanałowe tryby Dolby TM, a do tego nie przeszkadzasz nikomu dookoła.

Doskonała jakość odsłuchu bezprzewodowego

- Przetwornik 50 mm — dźwięk bez zniekształceń
- Do wyboru 3 różne tryby pomieszczeń do słuchania w słuchawkach Dolby Headphone
- Wzmocnienie tonów niskich i wysokich umożliwia optymalizację dźwięku
- Dynamiczny przydział bitu to bardziej szczegółowy dźwięk
- Cyfrowy dźwięk oraz transmisja zapewniają najlepszą jakość

Zawsze gotowe do drogi

- Dzięki możliwości podłączenia do 4 źródeł audio nie trzeba przełączać wtyczek
- Cyfrowe, bezprzewodowe przesyłanie sygnału — najwyższa jakość dźwięku
- W inteligentnym interfejsie widoczne są wszystkie opcje
- Wygodny sposób wybierania ustawień oraz źródeł

Zapomnisz, że je nosisz!

- Ergonomiczne poduszki zwiększają wygodę użytkowania i odtwarzanie basów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Pasmo przenoszenia: 40 – 24 000 Hz
- Dekodowanie sygnału wejściowego: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Czułość: 100 dB
- Średnica głośnika: 50

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Zakres częstotliwości nośnej: 863,0–865,0 MHz
- Separacja kanałów: > 60 dB
- Efektywny zakres: 100 m
- Modulacja: GFSK

Udogodnienia

- Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg
- Automatyczne sterowanie sygnałem audio
- Czas działania: +/- 10 godzin

Moc

- Słuchawki zasilane sieciowo: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- Nadajnik zasilany sieciowo: 230 V AC

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- Waga brutto: 4,982 kg
- Waga netto: 4,339 kg
- Ciężar opakowania: 0,643 kg

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 4,96 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- Waga netto: 4,339 kg
- Ciężar opakowania: 0,621 kg

Zalety produktu

Przetwornik 50 mm

Przetwornik 50 mm łączy czułość kompozytowego mylaru i moc magnesu neodymowego zastosowanego w obwodzie magnetycznym w celu zapewnienia mocnego dźwięku bez zniekształceń.

Słuchawki Dolby Headphone™ z 3 trybami

Technologia Dolby Headphone umożliwia uzyskanie 5-kanalowego dźwięku przestrzennego za pomocą pary słuchawek. Umożliwia ona dokładne modelowanie 5.1-kanalowego dźwięku przestrzennego uzyskiwanego za pomocą zestawu audio, dzięki czemu jest idealna dla urzędników osobistych oraz przenośnych.

Wzmocnienie tonów niskich i wysokich

Bardziej naturalne brzmienie dźwięku jest uzyskiwane dzięki wzmocnieniu tonów niskich i wysokich.

Dynamiczny przydział bitu

Ta opatentowana technologia firmy Philips to pewność, że dźwięk cyfrowy jest przetwarzany, tak aby zapewnić bardzo szczegółowe odtwarzanie.

w pełni cyfrowa obróbka sygnału

Sygnał dźwiękowy jest przekazywany w postaci cyfrowej od samego łącza do słuchawek, co zapewnia wyjątkową jakość i odporność na zakłócenia.

4 wejścia audio

Możesz podłączyć dwa źródła cyfrowe (na przykład odtwarzacz DVD lub CD) i dwa źródła analogowe (na przykład telewizor lub odbiornik radiowy) i zdalnie wybierać, z którego źródła chcesz w danej chwili korzystać. Nie trzeba już przełączać przewodów.

Cyfr. transmisja bezprzewodowa

Cyfrowe, bezprzewodowe przesyłanie sygnału nie tylko zapewnia bardziej spójny odbiór i lepszą jakość dźwięku niż analogowe systemy transmisji w paśmie UKF, ale zużywa także mniej energii. Dzięki opatentowanej technologii firmy Philips dźwięk jest doskonale zsynchronizowany z obrazem podczas przemieszczania się.

Inteligentny interfejs użytkownika

Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi oraz elementom sterującym konfiguracja oraz używanie tych słuchawek to prawdziwa przyjemność.

Pilot na podczerwień

Pilot na podczerwień to najwygodniejszy sposób na wybieranie źródła dźwięku oraz ustawianie osobistych preferencji bez potrzeby wstawiania z ulubionego fotela.

Poduszki o ergonomicznych kształtach

Ergonomiczny kształt poduszek i luksusowe materiały zapewniają wygodne dopasowanie i lepsze odtwarzanie basów dzięki szczelności akustycznej.



Data wydania 2009-02-12

Wersja: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com