


필립스
마이크로 뮤직 시스템

- iPod/iPhone/iPad 용 도킹
- 40W



DCM3060

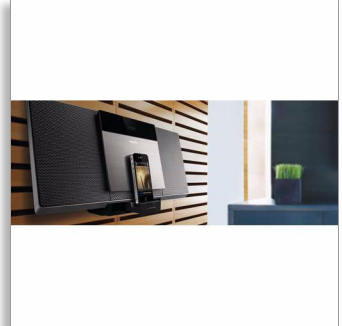

당신의 집에 어울리는 사운드

사운드에 사로잡히다

iPod/iPhone/iPad 를 도킹하거나 USB 다이렉트를 통해 기타 장치를 연결하면 wOOx 기술로 구현되는 깊은 중저음 사운드를 즐길 수 있습니다. 필립스 마이크로 뮤직 시스템은 벽걸이형 옵션으로 활용도 높게 설계되었으며, 필립스만의 뛰어난 사운드를 제공합니다.

풍부한 음향

- 깊고 강력한 중저음을 위한 wOOx 확성기 기술
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost
- 40W RMS 총 출력 파워

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크
- 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성

인테리어에 어울리는 디자인

- 자유로운 배치가 가능한 벽걸이형 옵션
- 스타일과 우아함을 더하는 모터 작동식 슬라이딩 전면 도어

PHILIPS

주요 제품

wOOx™ 기술



wOOx 기술은 다른 어떤 오디오 시스템보다도 풍부하고 깊은 저음을 듣고 느낄 수 있게 해주는 혁신적인 확성 기술입니다. wOOx 중저음 라디에이터의 특수 스피커 드라이버가 조화를 이루어내며 주 드라이버와 트위터 간의 정밀한 조정으로 중저음에서 고음까지 부드러운 전환이 가능합니다. 이중 서스펜션과 완전한 대칭형 샌드위치 구조를 통해 낮고 정밀한 저음을 왜곡 없이 전달합니다. wOOx는 스피커 상자의 완전한 볼륨을 사용하여 매우 깊고 다이내믹한 저음을 생성함으로써 음악이 주는 최고의 감동을 선사합니다.

DSC(디지털 사운드 컨트롤)



디지털 사운드 컨트롤 (DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높여도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전



iPod/iPhone/iPad를 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다. 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 Philips 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone/iPad을 충전할 수 있기 때문에 음악 감상 중에 휴대용 플레이어의 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다. 휴대용 장치를 이 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전됩니다.

USB Direct



USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.

MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

벽걸이형



필립스 오디오 시스템은 슬림한 외양과 다양한 기능이 완벽하게 조화되도록 설계되어 귀하의 생활 공간에 녹아듭니다. 오디오 시스템 바닥은 받침대로 시스템이 선반이나 장식장에 안전하고 멋지게 안착하도록 합니다. 벽에 걸고 싶을 때도 자유 거치대로 활용할 수 있습니다.



사양

사운드

- 출력 파워 : 2 x 20W RMS
- 음향 향상 기능 : wOOx™ 기술, DSC(디지털 사운드 컨트롤), Dynamic Bass Boost
- 볼륨 컨트롤 : 높이기 / 줄이기

확성기

- 내장형 스피커 개수 : 2
- 스피커 드라이버 : 3 인치 우퍼

오디오 재생

- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램
- 재생 매체 : CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 플래시 드라이브, WMA-CD
- USB 다이렉트 재생 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 반복, 연속, 중지
- 도킹 재생 모드 : 빨리 감기 및 뒤로 감기, 메뉴, 위 아래 이동, 다음 및 이전 트랙, 재생 및 일시 중지
- 기타 : ID3 태그 지원

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 모노, FM 스테레오
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나 : FM 안테나 (75ohm)
- 튜너 향상 기능 : 자동 디지털 튜닝, 자동 스캔, 손쉬운 설치 (플러그 앤 플레이)

연결성

- 헤드폰 : 3.5mm
- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인
- USB : USB 호스트

편의성

- 알람 : CD 알람, 라디오 알람, USB 알람, iPod

알람

- 시계 : 기본 디스플레이, 취침 타이머
- 충전 장치 : iPad, iPhone, iPod
- 디스플레이 유형 : VFD 디스플레이
- 로더 유형 : 전면, 동력

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 3.5mm 스테레오 라인 인 케이블, AC 전원 코드, FM 안테나, 요약 설명서, 벽걸이용 나사 2 개
- 리모콘 : 31 키 리모콘
- 사용 설명서 : 영어, 중국어 번체

규격

- 세트 크기 (W x H x D) : 500 x 217 x 98 mm
- 포장 폭 : 585 mm
- 포장 높이 : 281 mm
- 포장 깊이 : 180 mm
- 총중량 : 4.3 kg
- 순중량 : 3.4 kg

소비전력

- 전원 공급 장치 : 110-240V, 50/60Hz

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Nano 4 세대, iPod Nano 5 세대, iPod Nano 6 세대, iPod Touch, iPod Touch 2 세대, iPod Touch 3 세대, iPod Touch 4 세대

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad 호환 여부

- 호환 가능 : iPad, iPad 2



발행 일자 2013-05-10

버전 : 1.0.3

12 NC: 8670 000 82491
EAN: 87 12581 62200 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com