



Philips
Station d'accueil

pour iPod/iPhone/iPad



DS8530



Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

Élégante et chic, cette station d'accueil Philips offre un son incroyable aux musiques stockées sur votre iPod/iPhone/iPad grâce à la technologie PureDigital.

Performances sonores exceptionnelles

- Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide
- Volume acoustique optimal répondant aux exigences des haut-parleurs
- Caisson de basses parfaitement réglé pour des basses profondes et précises
- Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables
- Puissance de sortie totale de 30 W RMS

Tendance et élégante

- SoundCurve pour une reproduction sonore exceptionnelle
- Style irrésistible, que votre iPhone/iPod soit placé sur la station d'accueil ou non

Commandes intuitives avancées

- Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes
- Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad, même dans son étui
- Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli DockStudio

PHILIPS


Points forts

Son PureDigital



La technologie de traitement du son Advanced PureDigital offre des performances audio sans commune mesure avec la technologie de traitement analogique classique que l'on trouve habituellement sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le traitement numérique à chaque étape du circuit, le rapport signal/bruit obtenu est considérablement meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable et parfaitement équilibré.

SoundCurve

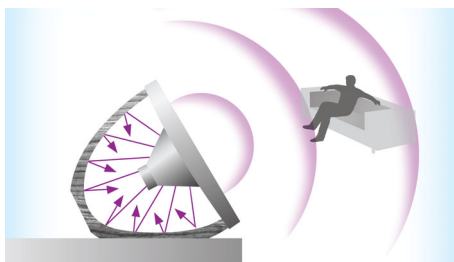

Le panneau arrière arrondi soigneusement pensé de cette station d'accueil Philips crée une structure acoustique extrêmement efficace pour la



Modèle pour
iPod iPhone iPad

reproduction du son. Ses lignes épurées renforcent la rigidité de l'enceinte, réduisent considérablement la résonance interne et éliminent les vibrations ainsi que la distorsion sonore. Profitez d'un son d'une parfaite limpidité diffusé par de superbes enceintes.

Appli DockStudio dans l'App Store



L'appli DockStudio gratuite de Philips offre de nombreuses fonctions très pratiques pour votre station d'accueil. Écoutez vos émissions de radio favorites, découvrez de nouveaux morceaux grâce aux milliers de stations de radio Internet du monde entier, parcourez votre bibliothèque musicale et partagez vos morceaux avec vos amis via Facebook et Twitter. En mode horloge, vous pouvez personnaliser les musiques utilisées pour l'alarme et accéder à des prévisions météorologiques actualisées. Visitez l'App Store pour télécharger DockStudio ou pour en savoir plus.

Volume acoustique optimal

La technologie audio intelligente garantit une restitution des basses optimale. Le volume acoustique alloué à chaque amplificateur central correspond parfaitement à ses exigences acoustiques. Profondes et justes, les tonalités graves offrent des basses puissantes et riches.

Caractéristiques

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible iPad

- Compatible avec: iPad

Appli iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: DockStudio, Téléchargement gratuit depuis l'App Store
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou ultérieur
- Plus de 7000 stations de radio sur Internet
- Prévisions météorologiques à 5 jours
- Lecture: navigation par album/piste, commandes de lecture
- Paramètres du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, Pop, Rock, Jazz, Classique, FullSound™
- Horloge: affichage analogique, affichage numérique
- Alarme: alarmes multiples, mise en veille programmable

Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 2 x 15 W RMS

Lecture audio

- Modes de lecture sur station: piste suivante et précédente, lecture et pause

Enceintes

- Enceintes: 2 caissons de basses large bande 3"
- Enceintes - améliorations: système d'enceintes Bass Reflex

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Cordon d'alimentation secteur, Guide de mise en route, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

Connectivité

- Entrée AUX

Praticité

- Support de recharge: iPod, iPhone, iPad

Dimensions

- Dimensions du produit (l x p x H): 155 x 430 x 132 mm
- Dimension de l'emballage (l x p x H): 223 x 510 x 225 mm
- Poids: 2,01 kg
- Poids (emballage compris): 4,3 kg

Puissance

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication
2014-03-11

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 76889
EAN: 87 12581 60478 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com