

Philips
Zestaw kina domowego

Odtwarzanie płyt DVD

HTS8141



Wspaniały dźwięk przestrzenny bez plątaniny kabli

Urządź sobie kino w domu

Zanurz się w kinowym, wielokanałowym dźwięku przestrzennym bez bałaganu związanego z głośnikami i przewodami. Kompletny zestaw kina domowego składa się z zestawu głośnikowego Philips Soundbar z Ambisound oraz odtwarzacza płyt DVD i CD.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku
- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Łatwa instalacja po podłączeniu zaledwie trzech przewodów
- Zadokuj swój odtwarzacz iPod, aby odtwarzać multimedia za pomocą sterowania ekranowego
- Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD
- Algorytm DCDi firmy Faroudja zapewnia niezwykłą ostrość i wysoką jakość obrazu


Doskonałe wrażenia dźwiękowe

- Technologia Clear Voice zapewnia wyraźniejsze brzmienie głosu w filmach i utworach muzycznych
- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
- Technologia Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

PHILIPS


Zalety

Technologia Ambisound

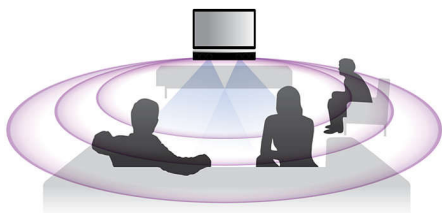

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

Faroudja DCDi

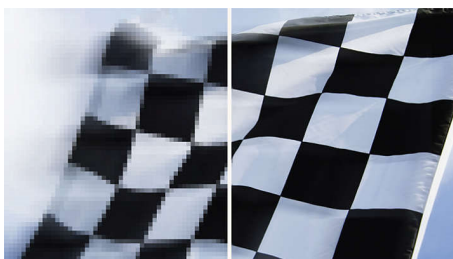

Ciesz się niezwykłą ostrością i wysoką jakością obrazu w telewizorach z Faroudja DCDi. Technologia DCDi eliminuje postrzępione krawędzie pojawiające się podczas oglądania zwykłego obrazu wideo z przeplotem, szczególnie w przypadku ruchomego obrazu, zapewniając naturalnie wyglądające sceny akcji.


Przenieś swoje wrażenia wizualne na wyższy poziom dzięki krystalicznym i bardziej płynnym obrazom.

Technologia DoubleBASS



Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

FullSound™

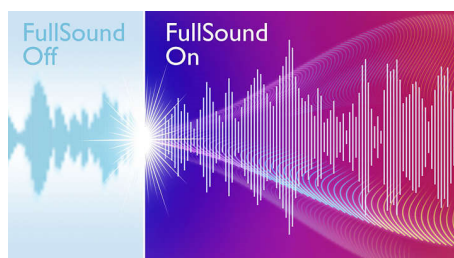

Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie,


zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

Clear Voice



Czasami ważne fragmenty rozmowy lub słowa piosenki są niewyraźne. Przewijanie filmu DVD do tyłu to nieprzyjemna przerwa w oglądaniu filmu, zaś zignorowanie niewyraźnych fragmentów psuje całą zabawę. Clear Voice to innowacyjna technologia audio, która znacznie zwiększa wyrazistość kwestii mówionych i śpiewanych. Sprawia, że słyszysz każde słowo, zapewniając większą przyjemność oglądania.

Swobodny montaż

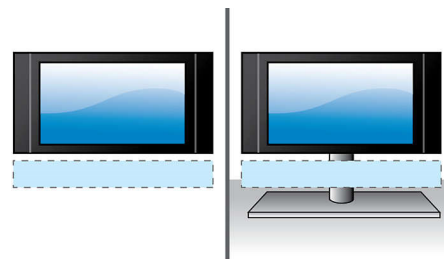

Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu kina domowego, która umożliwia umieszczenie go w dowolnym miejscu — na stojaku, podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i działa bez zarzutu. Nareszcie możesz zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych z sal kinowych.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: System Smart Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich i niskich, ClearVoice
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Wiadomości, Sport

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasma przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1", Głośniki niskotonowe 6 x 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Złącze stacji dokującej, USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (audio, cinch), Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do zasilacza), Wejście AUX
- Subwoofer (zasilacz): Antena FM, Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki głównej), Optyczne wejście cyfrowe

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi,

Instrukcja obsługi, Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod, Pilot, Baterie do pilota, Przewód HDMI, Pełny przewód SCART, Przewód liniowy MP3, Antena FM, Przewód łączący, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość opakowania: 598 mm
- Szerokość urządzenia: 1028 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 30,5 kg
- Wysokość opakowania: 388 mm
- Wysokość urządzenia: 167 mm
- Szerokość opakowania: 1120 mm
- Głębokość urządzenia: 155 mm
- Waga urządzenia: 9 kg
- Waga subwoofera: 12,7 kg
- Głębokość subwoofera: 322 mm
- Wysokość subwoofera: 425 mm
- Szerokość subwoofera: 322 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Faroudja DCDi

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com