



Philips izzy
bezdrôt. pren. reprod.
s hudbou vo viac
miestnost.

Bluetooth®

Odolné voči ostriekaniu
Nabíjateľná batéria
izzylink™ pre hudbu vo viac
miestnost.

BM6B

Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

Prenosný reproduktor Philips izzy BM6 prehráva hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth. Je odolný voči ošpliechaniu, takže si ho môžete zobrať do kúpeľne, do kuchyne alebo aj von. Začnite jedným a postupne pridajte ďalšie a rozšírite si hudbu do viacerých miestností. Jednoduché nastavenie, žiadny smerovač, heslá ani aplikácie.

Philips izzylink™ na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach

- Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth
- Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií
- Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na viacerých miestach
- Zmeňte hlavný reproduktor skupiny stlačením jedného tlačidla

Ako stvorený na cestovanie

- Prevedenie odolné voči striekajúcej vode ideálne na použitie v exteriéri (IPX4)
- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR


Jasný vyvážený zvuk

- Dva budiče reproduktorov a pasívne radiče zaručia pohlcujúci zvuk
- Maximálny výstupný výkon: 2 x 7,5 W RMS

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrávajte hudbu v jednej miestnosti

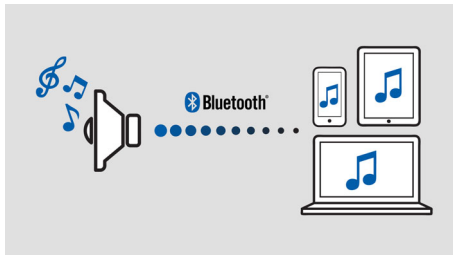


Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu, tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ hudobnej aplikácie alebo aplikácie na prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú používate.

izzylink™

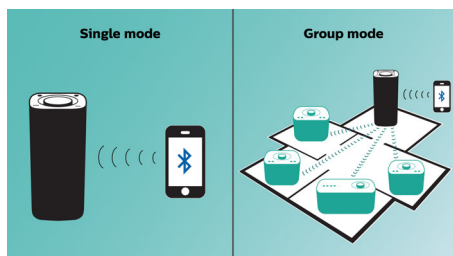


izzylink™ je bezdrôtová technológia využívajúca štandard IEEE 802.11n, ktorý umožňuje prepojiť viacero reproduktorov a vytvoriť bezdrôtovú sieť. Pomocou siete možno prepojiť až päť reproduktorov bez potreby použitia smerovača, hesla Wi-Fi alebo akejkoľvek mobilnej aplikácie inteligentného zariadenia na jej nastavenie. Jednoduchý spôsob pridania reproduktorov Izzy do siete vám umožní vychutnať si prehrávanie hudby v rôznych miestnostiach. Každý reproduktor možno stlačením jedného tlačidla prepínať medzi jednoduchým režimom na samostatné použitie a skupinovým režimom na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach.

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla

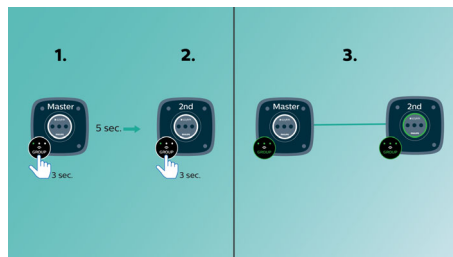

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.

Jednoduché prepnutie hlavného reproduktora

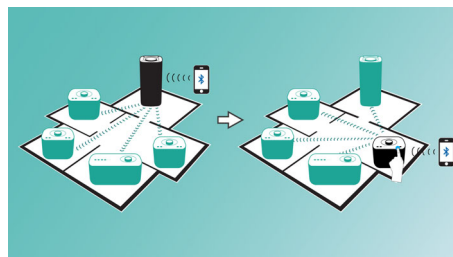

V každej skupine izzylink™ môže jeden z reproduktorov slúžiť ako hlavný reproduktor a prenášať hudbu do ostatných reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na reproduktore vo vašej izbe a spustíte okamžité zdieľanie prehrávanej hudby z vášho zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej skupine izzylink™ začnú synchronizovať

prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie hudby je prosté také jednoduché.

Dva budiče reproduktorov



Vďaka dvom 2" budičom s plným rozsahom a dvom protistojným pasívnym radičom poskytuje reproduktor Philips izzy BM6B jasný a vyvážený zvuk.

Prevedenie odolné voči striekajúcej vode

Vďaka vodeodolnému dizajnu ho môžete používať aj vo vlhkom a daždivom prostredí. Testy dokázali, že vnútorné komponenty sú v súlade so striktnými štandardmi IPX4, takže sú chránené pred živlami a umožňujú počúvanie hudby v kúpeľni, kuchyni, či dokonca vonku, a to bez ohľadu na počasie.

Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami

Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.

Technické údaje

Kompatibilita

- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejom Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou Bluetooth, hudobnými zariadeniami, tabletmi

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 7,5 W (napájanie zo siete)/2 x 5 W (batéria)
- Reprodukory: 2 x 2" budiče s plným rozsahom, 2 x pasívne radiče
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Vybavenie a vlastnosti

- Vodotesnosť: IPX4

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalčná príručka

Príkon

- Prevádzkový čas batérie: 8 hodín (Bluetooth), 4 hodiny (prehrávanie vo viacerých miestnostiach)

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 92 x 92 x 200 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 122 x 122 x 278 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,604 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,059 kg



Dátum vydania
2016-06-17

Verzia: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com