

Philips Fidelio
Microchaîne

Bluetooth® aptX et NFC

À poser ou à fixer au mur
CD, USB, FM
40 W max.

BTM8010



Profitez de musique sans fil via Bluetooth®

L'obsession du son

Écoutez des CD ou la radio, ou diffusez de la musique stockée sur d'autres appareils, grâce à cette chaîne Philips Fidelio. La norme Bluetooth® aptX offre un son de grande qualité, tandis que la technologie NFC permet de se connecter automatiquement et instantanément aux appareils. Profitez aussi de la puissance de la technologie wOOx.

Un son exceptionnel

- Puissance de sortie maximale de 40 W RMS
- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Facilité d'utilisation

- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Streaming de musique sans fil via Bluetooth avec prise en charge d'Aptx
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

PHILIPS
Fidelio

Microchaîne

Bluetooth® aptX et NFC À poser ou à fixer au mur, CD, USB, FM, 40 W max.

Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Puissance de sortie maximale de 40 W RMS

Puissance de sortie maximale de 40 W RMS

BTM8010/12

Technologie NFC

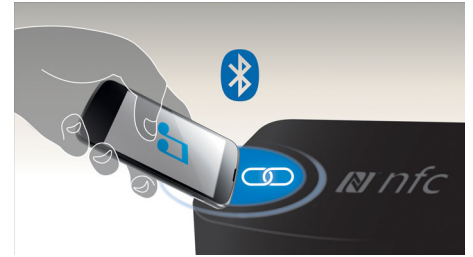

Couplez aisément des appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth et commencer à diffuser de la musique.

Bluetooth avec prise en charge d'AptX

Streaming de musique sans fil via Bluetooth avec prise en charge d'AptX

Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.



Caractéristiques

Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses, Technologie wOOx™
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance totale (RMS): 40 W

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB, CD-WMA
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréceptions: 20
- RDS: type de programme, texte radio, réglage de l'horloge par RDS, nom de la station
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- USB: Port USB
- Profils Bluetooth: A2DP, apt-X, AVRCP
- Bluetooth: Bluetooth V2.1

Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran VFD

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 31 touches
- Manuel d'utilisation: Petit manuel d'utilisation

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x P): 500 x 164 mm
- Hauteur appareil (support inclus): 234 mm
- Largeur de l'emballage: 456 mm
- Hauteur de l'emballage: 251 mm
- Profondeur de l'emballage: 197 mm
- Poids brut: 4,2 kg
- Poids net: 3,1 kg

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Lecture audio

- Type de changeur: Fente



Date de publication
2014-07-26

Version: 1.4.4

12 NC: 8670 001 06294
EAN: 08 71258 16969 86

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com