


Philips
Ausų neuždengiančios
belaidės sportinės ausinės

Ausų neuždengiančios ausinės
Kaulų laidumas
Lengvos ir tvirtos
IP67 apsauga nuo dulkių / vandens

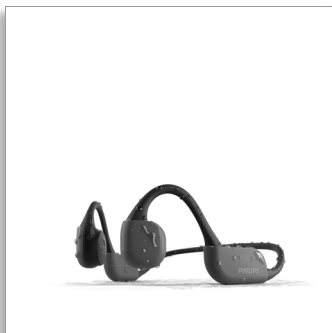

TAA6606BK

Bėkite saugiai, važiuokite laisvai

Treniruodamiesi naudokite naują muzikos klausymosi būdą! Naudodami šias belaides sportines ausines su kaulų laidumo technologija galite laisvai kalbėtis su kitais sportininkais ir girdėti visą supančią aplinką. Bėgti ar važiuoti jau galite naudodamiesi naujomis technologijomis.

Girdėkite kitaip

- Visiškai suvokiama aplinka. Neuždengtų ausų dizainas
- Kaulų laidumas. Garsas be ausinių
- IP67 atsparumas dulkėms ir vandeniui
- Būkite matomi. Bėgioti skirtos LED lemputės

Garsas be ausinių. Nuo bėgimo iki važiavimo

- Lengvos. Tvirtos. Patogios
- Paruošta kelionei. Pridedamas nešiojimo dėklas
- Individualus garso valdymas ir kitos funkcijos. „Philips“ ausinių programa

Nuo treniruočių iki lenktynių dienos

- Treniruokitės visą dieną. Veikia 9 val.
- Kraukite 15 min., treniruokitės papildomą valandą
- Integruoti valdikliai. Aiškūs skambučiai. Paprastas siejimas
- Integruoti mikrofonai skambučių metu pašalina aplinkos garsą

PHILIPS

Ausų neuždengiančios belaidės sportinės ausinės

Ausų neuždengiančios ausinės Kaulų laidumas, Lengvos ir tvirtos, IP67 apsauga nuo dulkių / vandens

Ypatybės

Veikia 9 val.

Šios ausų neuždengiančios ausinės su kaulų laidumo technologija vieną kartą įkrovus veikia 9 val., todėl nenustos veikti visų varžybų metu. Pilnas įkrovimas per USB-C jungtį trunka 2 val. Reikia papildomo energijos? Kraukite vos 15 min. ir papildomai klausykitės vieną valandą.

Kaulų laidumas



Kaulų laidumo technologija perduoda garsą per kaukolės kaulus, todėl ausys neuždengiamos ir girdima aplinka. Galite mėgautis muzika ar tinklalaidėmis ir tuo pačiu girdėti savo žingsnius ar per arti galinio rato priartėjusį automobilį.

Integruoti mikrofoniai

Integruoti mikrofoniai skambučių metu pašalina aplinkos garsą

Pridedamas nešiojimo dėklas

Paruošta kelionei. Pridedamas nešiojimo dėklas

Kraukite 15 min.

Kraukite 15 min., treniruokitės papildomą valandą


Paprastas valdymas ir siejimas

Naudodami ant rėmo esančius mygtukus galite pristabdyti grojaraštį, atsiliiepti į skambučius, valdyti garsumą ir naudoti kitas funkcijas. Ausinės yra paruoštos susieti vos įjungus „Bluetooth“ ryšį. Integruoti mikrofoniai pašalina aplinkos garsą, todėl jūsų balsas skambučių metu aiškiai girdimas.

IP67 apsauga nuo dulkių / vandens

Keliaukite mėgstamu takeliu. Bėkite per audrą. IP67 vertinimas reiškia, kad niekas negali sustabdyti jūsų nuotykių! Kad ir kaip gausiai prakaituotumėte, kad ir kur keliautumėte, ausinės jūsų nenuvils. Baigę naudoti ir išdžiovinę ausines, laikykite jas minkštame nešiojimo krepšelyje.


Lengvos ir patogios

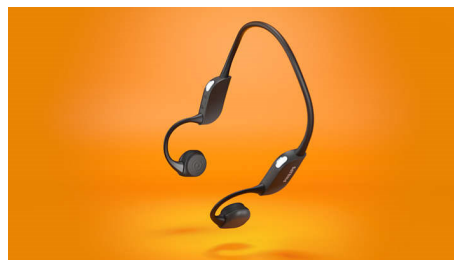

Patirkite kitokį komfortą. Jos tvirtai laikosi, o lengvas rėmas yra pagamintas iš titano ir padengtas guma, kad būtų lankstus. Jos nekišamos į ausis ir nededamos ant ausų, todėl galėsite treniruotis nesiblaškydami.

TAA6606BK/00

Neuždengtų ausų dizainas

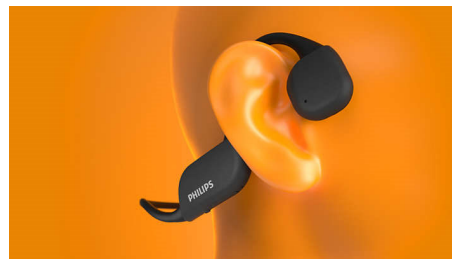

Norite kuo puikiau suvokti savo aplinką bėgdami ar važiuodami? Unikalaus ausų neuždengiančio dizaino ausinės su kaulų laidumo technologija puikiai tinka tokiai dienai. Jų nereikia įkišti į ausis, todėl girdėsite viską, ką reikia girdėti, ir muziką.

„Philips“ ausinių programa

Programėlėje „Philips Headphones“ galite valdyti bėgioti skirtas LED lemputes ir klausomą muziką. Geriau girdėkite žemuosius garsus. Sumažinkite diskantą. Galite patys reguliuoti garsą arba pasirinkti vieną iš išankstinių klausymo stilių nustatymų.

Apsauginės LED lemputės

Bėkite užtikrintai tiek lenktyniaudami naktį, tiek treniruodamiesi vakare. Su bėgioti skirtomis LED lemputėmis užpakalinėje rėmo pusėje būsite matomi prieblandoje. LED lemputes galite valdyti naudodami programėlę „Philips Headphones“.

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 130–16 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 15 mm
- Pilnutinė varža: 4 omai
- Didžiausia įvesties galia: 300 mW
- Jautrumas: 87 dB (1 kHz)
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,2
- Bevielis ryšys
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Palaikomas kodekas: SBC
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 40.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 37.5 cm
- Bendras svoris: 9.305 kg
- Aukštis: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Grynas svoris: 1.776 kg
- Pakuotės svoris: 7.529 kg

Patogumas

- Garso reguliatorius
- Atsparumas vandeniui: IP67
- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Valdiklių tipas: Mygtukas

Vidinė dėžutė

- Ilgis: 19.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 18 cm
- Aukštis: 21.8 cm
- Grynas svoris: 0.222 kg
- Bendras svoris: 1.024 kg
- Pakuotės svoris: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
- Muzikos grojimo trukmė: 9 val.
- Kalbėjimo laikas: 8 val.

- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 15mins for 1 hr
- Baterijos svoris (iš viso): 3.2 g
- Baterijos talpa (ausinės): 155 mAh
- Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 80 hr
- Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 22.5 cm
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 17 cm
- Gylis: 6 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Bendras svoris: 0.282 kg
- Grynas svoris: 0.074 kg
- Pakuotės svoris: 0.208 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 4.7 cm
- Plotis: 13.5 cm
- Gylis: 9.7 cm
- Svoris: 0.035 kg

Priedai

- Kita: 1 minkštas maišelis
- Trumpa instrukcija
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Įdedama į ausis: Kaulų laidumas
- Į ausis įdedamo tipo: Atviro tipo

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 mics
- ENC mikrofonas

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-03-03

Versija: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.