

Philips  
Trådløs høyttaler til  
hjemmet

Wi-Fi. Lyd i flere rom

DTS Play-Fi-kompatibel  
Kompatibel med taleassistenter  
Innebygd LED



TAW6205

## Alle lyder. Alle rom.

Denne trådløse høyttaleren er flott for seg selv, og enda bedre med andre. Kombiner den med TV-en eller andre høyttalere for å få flott lyd i flere rom. Sammenkoble for stereo. Eller gjør Ambilight til Philips-TV-en mer fengende ved å la høyttaleren også være med.

### Monter. Tilkoble. Nyt

- Strømdrevet. Mål: 115 x 212 x 116 mm
- Kobler til alle enhetene dine
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Alt er her
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

### Flerromslyd og Ambilight

- 3,5" basshøyttaler, 1" diskant høyttaler, 40 W utgangseffekt
- DTS Play-Fi. Lyd av høy kvalitet i flere rom
- Innebygd LED-lampe. Fungerer med Philips Ambilight-TV
- Fyldig lyd. Sammenkoble for stereo i samme rom
- To passive elementer for kraftig bass

### Som hjemme i hjemmet

- Forsterker lyden fra smartassistenthøyttalerne
- Oppsett for flere rom via Philips Sound- eller DTS Play-Fi-appen
- Kompatibel med favorittenhetene dine med taleassistent

# PHILIPS


Trådløs høyttaler til hjemmet

Wi-Fi. Lyd i flere rom DTS Play-Fi-kompatibel, Kompatibel med taleassistenter, Innebygd LED

TAW6205/10

# Høydepunkter

## DTS Play-fi. Flere rom og mer

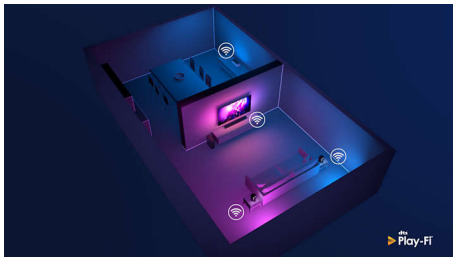

Denne trådløse høyttaleren er DTS Play-Fi-kompatibel, slik at du enkelt kan synkronisere med andre DTS Play-Fi-kompatible høyttalere for lyd i flere rom. Hvis lydplanken din støtter DTS Play-Fi Surround, kan du til og med gjøre denne høyttaleren til en del av et ekte surroundlydoppsett på filmkvelden.

## Fyldig lyd. Sammenkoble for stereo

En basshøyttaler, to passive elementer og en diskant høyttaler gir deg fyldig lyd med kraftig bass og gnistrende diskant. Wi-Fi-strømming gir deg signaler av høyeste kvalitet og sikrer at lyden synkroniseres perfekt mellom høyttalere eller rom.

## Større lyd for smarthøyttaler

Spør Alexa-aktiverede enheter, eller en hvilken som helst enhet som har Google Assistant, om å spille musikk gjennom høyttaleren. Skru opp volumet for en fest. Skru det ned sent på kvelden. Få nyhetene og mye mer. Alt helt håndfritt.

## Alle dine strømmetjenester

Enten du strømmes direkte fra Spotify eller får tilgang til høyoppløsningsalbum på Tidal via DTS Play-Fi-appen, strømmes denne høyttaleren alt. Alt du liker, fra spillelister for fester til podkaster på kontoret, vil høres rikere, dypere og klarere ut.

## Kobler til alle enhetene dine

Med Wi-Fi-, Bluetooth-, Google Chromecast- og Apple AirPlay 2-kompatibilitet kan du strøme musikken og podkastene du liker best, akkurat slik du vil. Hvis du bruker iOS-enheter, kan du bruke Siri til å kontrollere høyttaleren med stemmen din.

## Fungerer med Ambilight

Denne trådløse høyttaleren gir deg mer enn musikk. Den gir deg Ambilight også. Trykk ganske enkelt på knappen for Ambilight-

kobling på høyttaleren for å koble til TV-en. Nyt en mer oppslukende Ambilight-effekt når du ser på film eller spiller, eller mens du lytter til musikk.

## 3,5" basshøyttaler, 1" diskant høyttaler, 40 W

3,5" basshøyttaler, 1" diskant høyttaler, 40 W utgangseffekt

## Strømdrevet

Strømdrevet. Mål: 115 x 212 x 116 mm

## Oppsett for flere rom

Oppsett for flere rom via Philips Sound- eller DTS Play-Fi-appen

## To passive elementer

To passive elementer for kraftig bass

## Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

## Kompatibel med taleassistenter

Kompatibel med favorittenhetene dine med taleassistent



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Frekvensområde: 20–20 k Hz
- Utgangseffekt (RMS): 40 W
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt (MAKS): 80 W
- Total harmonisk forvrengning: 10 %

## Høyttalere

- Driverkonfigurasjon: Toveis
- Antall lydkanaler: 1,0
- Antall diskant høyttalere: 1
- Antall woofere: 1
- Passive elementer: 2
- Diameter på diskant høyttaler: 1 tommer
- Diameter på woofer: 3,5"

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth
- Bluetooth-versjon: 4,2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Strømmeformat: SBC
- Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 20 m
- Lyd inn: Ja, 1 x 3,5 mm
- Nettverksoppsett: DTS Play-Fi-APP
- Wi-Fi-antenne: Innebygd
- Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA-standard: Nei
- Tilkobling av flere høyttalere
- Scenario med flere høyttalere: Stereo, surround, Gruppering
- Teknologi for flere høyttalere: DTS Play-Fi. Lyd i flere rom
- Smarthjem: Spotify Connect, Innebygd Chromecast, Fungerer med OK Google, Fungerer med Alexa, Fungerer med Apple AirPlay 2

## Anvendelighet

- Brukergrensesnitt: Innebygd LED: Flerfarget

- Innebygd mikrofon: 0
- Lyseffekt
- Håndfri ringing: Nei

## Kompatibilitet

- Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

## Drift

- Effektforbruk: 30 W
- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Standby-modus
- Strømbank: Nei
- Strømforbruk i halvstandby: 6 W

## Mål, emballasje

- Høyde: 31.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Stående
- Bredde: 17 cm
- Dybde: 16.9 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 10985 8
- Bruttovekt: 2.465 kg
- Nettovekt: 1.79 kg
- Taravekt: 0.675 kg

## Produktmål

- Høyde: 21.2 cm
- Bredde: 11.5 cm
- Dybde: 11.6 cm
- Vekt: 1.79 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 14.1.2

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)