

Philips  
Reproductor de DVD

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP6800



## Añade más estilo a tu habitación

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño compacto y flexible que permite montaje en la pared

### Aporta realismo al audio y vídeo

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

### Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB

### Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada


### Fácil de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia
- My Wallpaper para una pantalla de bienvenida personalizada
- Creación archivos MP3 con un botón directamente desde CD a una memoria USB

# PHILIPS

## Destacados

### Diseño compacto y flexible

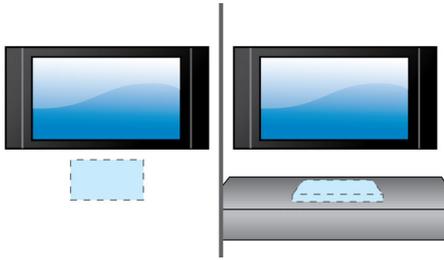

Diseño compacto y flexible que permite montaje en la pared

### HDMI 1080p



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

### Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

### DivX multimedia

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

### Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG-4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. DivX Ultra combina

la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.

### Creación archivos MP3 con un sólo botón

Convierte el contenido de tu CD favorito a MP3 en tu dispositivo Philips y almacénalo directamente en una unidad USB o en un reproductor de medios portátil a través de un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 desde tu salón, sin ordenador e incluso mientras se reproduce el CD.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Realce visual, Realce visual (720p, 1080i/p)

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 100 dB
- Distorsión y ruido (1 kHz): > 85 dB
- Cruce (1kHz): > 100 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3
- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI
- Conexiones frontales / laterales: USB

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Holandés, Danés, Finlandés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Turco, Sueco, Polaco, Griego

## Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual de usuario, Guía de config. rápida, Cable de audio/vídeo, Cable de alimentación

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 370 x 332 x 70 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 330 x 190 x 40 mm
- Peso del dispositivo: 1 kg
- Peso incluido embalaje: 1,7 kg



Fecha de emisión  
2017-04-04

Versión: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283  
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)