


Philips  
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth  
Modre

BT150A

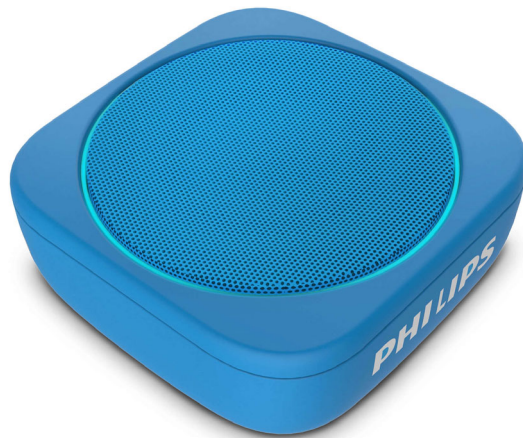

## Zabava ob bazenu. Zabava pod prho. Vaša zabava.

Kjerkoli. Kadarkoli. Vodoodporni zvočnik Bluetooth združuje mogočne nizke tone in predvaja presenetljivo prostoren zvok. Ponaša se z osemurno avtonomijo in avdio vhodom. Od bazena do prhe – naj bo to vaša zabava.

### **Glasbo vzemite s seboj. Kamorkoli.**

- Gumbi zvočnika za predvajanje in glasnost/preskakovanje skladb
- Fino pleten odstranljiv pas za prenašanje
- Obesite ga na torbo ali kolo. 9,5 × 9,5 × 3,8 cm
- LED-lučke okrog mrežice zvočnika. Modre/naključne barve

### **Glasba ali klici**

- Avdio vhod. Omogoča povezavo s skoraj vsakim virom.
- Vgrajen mikrofoni. na klice odgovarjajte prek zvočnika
- Doseg brezžične povezave do 10 m

### **Povišajte glasnost. V bazenu. Pod prho.**

- 1,5-palčni (3,8 cm) zvočnik polnega razpona. Pasivna membrana z ojačitvijo nizkih tonov.
- 8-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB. Kabel Micro USB je priložen
- Funkcija za enakomeren signal. Glasnost brez popačenja
- Vodoodporno do 1 m do 30 minut. Razred IPX7

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 4 W
- Glasbeni sistem: Mono

## Zasnova in izdelava

- Barva: Modre

## Povezljivost

- Različica Bluetootha: 4,2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Audio vhod (3,5 mm)

## Priročnost

- Vrsta zaslona: LED-zaslon (večbarvni)
- Vodoodpornost: IPX7

## Združljivost

- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: do iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ali starejši

## Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: up to 10 ur

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Vodnik za hitro namestitvev, Garancijski list – velja po vsem svetu, pas za prenašanje
- Kabel: Kabel USB za polnjenje

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Teža vključno z embalažo: 0,3 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 11,5 x 5 x 15 cm
- Teža izdelka: 0,21 kg

# Značilnosti

## Vodoodporno in pripravljeno na uporabo

Ob bazenu, ob jezeru, pod prho. Ta vodoodporni zvočnik razreda odpornosti IPX7 je ploven in je odporen na potopitev do globine 1 m do 30 minut.

## 8-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB.

Povsem napolnjena baterija se ponaša s 8-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega MicroUSB kabla traja približno 3 ure.

## Nadzor nad glasbo

Upravljanje glasbe z gumbi na strani zvočnika. Pritisnite za predvajanje in dvojni pritisk gumba za povečanje/znižanje glasnosti za preskakovanje skladb. Mrežica zvočnika je opremljena z LED-lučkami, ki enakomerno svetijo modro ali utripajo v naključnih barvah.

## Čist zvok. Udarni nizki toni

1,5-palčni (3,8 cm) zvočnik polnega razpona zagotavlja čist in jasen zvok tudi pri predvajanju pri visoki glasnosti. Pasivna membrana skrbi za ojačanje nizkih tonov in dodaten užitek pri nizkih tonih.

## Vgrajen mikrofon

Vklopite zvočnik in že je pripravljen na združevanje z napravo Bluetooth. Območje zaznavanja brezžičnega omrežja je 10 m in vgrajeni mikrofon omogoča pogovore na glas. Ko prejmete klic, se predvajanje glasbe prekine.

## Zvočni vhod za enostavno povezavo

Ali želite povezati zunanji vir glasbe, na primer gramofon ali predvajalnik MP3? Vhodni zvočni priključek na hrbtini strani zvočnika omogoča povezavo skoraj s katerokoli napravo.

## Funkcija za enakomeren signal

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

## Odstranljiv pas za prenašanje

Fino pleten odstranljiv pas za prenašanje

## Obesite ga na torbo

Obesite ga na torbo ali kolo. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

## LED-svetila

LED-lučke okrog mrežice zvočnika. Modre/naključne barve

## Doseg brezžične povezave do 10 m

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo napravi iPod/iPhone/iPad ali drugih naprav Bluetooth, na primer pametnih telefonov, tabličnih in celo prenosnih računalnikov. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)