

Philips
CD Soundmachine

Violet
3 W
Acord digital

AZ215V



Savurați-vă muzica oriunde mergeți

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact și elegant, veți putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcții utile și accesibile.

Savurați muzica din diverse surse

- Redați CD-uri, CD-R și CD-RW
- Tuner stereo FM
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- 20 de piese programabile de pe CD
- 20 posturi cu reglare presetată

Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 3 W RMS

PHILIPS

Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benză pentru tuner: FM
- Antenă: Antenă FM
- Reglare automată digitală

Sunet

- Controlul volumului: sus/jos
- Sistem audio: stereo
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Putere maximă ieșire (RMS): 3 W

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Finisaj grilă boxă: metalic

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)



Confort

- Tip încărcător: sus

Alimentare

- Tip alimentare: Intrare pentru baterie sau c.a.
- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
- Garanție: Certificat de garanție
- Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 252 x 232 x 124 mm
- Greutate produs: 1 kg
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 280 x 260 x 160 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,6 kg


Repere

Redați CD-uri, CD-R și CD-RW



Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piață. Acest sistem audio vă permite să vă bucurați de muzica de pe CD, CD-R și CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât și discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată și pot fi redare de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și reinregistrate de mai multe ori și pot fi redare doar de playerele CD audio compatibile.

Redare aleatorie/Repetare CD

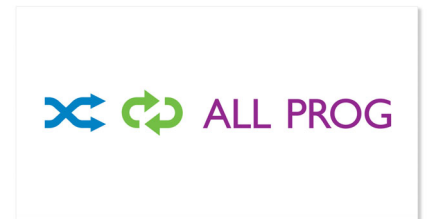

Funcția „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redare întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redare melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă permite să ascultați melodiile preferate în ordinea dorită.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

20 posturi cu reglare presetată
20 posturi cu reglare presetată



Data apariției 2017-06-23

Versiune: 1.0.8

12 NC: 8670 001 30765
EAN: 48 95185 61765 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com