




Philips  
Auricular Hi-Fi inalámbrico



SHC8545

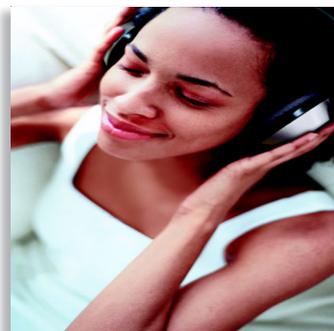

## Excelente música inalámbrica

con sintonización automática para mayor comodidad

Libertad para disfrutar de la música en cualquier lugar de la casa. Gracias a la reproducción de sonido con función de sintonización automática, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.

### Te olvidarás de que los llevas puestos

- Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
- Las almohadillas premoldeadas garantizan comodidad

### La experiencia de audición inalámbrica perfecta

- Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido
- El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

### Siempre preparado

- Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
- La sintonización automática simplifica la frecuencia de recepción
- Estación base con cargador para guardar y recargar el receptor



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Sensibilidad: 100 dB
- Relación señal / ruido: ~70 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Separación entre canales: > 30 dB
- Frecuencia de tono piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Alcance de frecuencia de la portadora: 863 - 865 MHz
- Modulación: FM
- Selección automática de canales
- Número de canales: 3

### Comodidad

- Desconexión automática
- Piloto de carga de baterías
- Indicación de batería baja

- Doble PLL
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas

### Alimentación

- Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH R03/AAA
- Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC de 12 V/200 mA

### Caja exterior

- Peso bruto: 4,8 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 40,01 x 25 x 35 cm
- Peso neto: 3,3 kg
- Peso tara: 1,5 kg

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 12,4 x 23,5 x 30 cm
- Peso bruto: 1,4 kg
- Peso neto: 1,1 kg
- Peso tara: ,3 kg

## Características destacadas

### Auriculares con 3 sistemas de ajuste

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

### Almohadillas ergonómicas

La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas

### Diseño de tamaño natural

Los auriculares de tamaño natural cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

### Controlador de altavoz de 40 mm

El controlador de altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

### Transmisión inalámbrica por FM

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

### Sintonización automática

Pulsando el práctico botón de sintonización, los auriculares activan el circuito controlado por un microprocesador para sintonizar de forma óptima la frecuencia de transmisión y de este modo lograr la mejor recepción posible y una calidad de sonido excepcional.

### Estación base con cargador

La estación base constituye la forma más cómoda de guardar el receptor cuando no se usa. Además, realiza la carga del mismo para que esté disponible siempre que lo necesitas.



Fecha de emisión  
2009-01-22

Versión: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07825  
EAN: 87 10895 95790 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)