



Philips  
Linea V dizaina bezvadu  
tālrunis

1,8 collu displejs/balts  
apgaismojums  
Klausule ar skaļruni



M3501B

## Vienkāršākais saziņas veids

Dizains ar precīzi veidoto Philips LINEA V, kura stūrainā forma harmoniski saskaņojas ar ikonisko siluetu, spēlē nozīmīgu lomu. Elegantā arhitektūra apvienojumā ar viedām funkcijām un komfortu padara jauno LINEA V par iekārojamu meistardarbu.

### Ekoloģisks produkts

- Nulle līmeņa emisija, aktivizējot ECO+ režīmu

### Vislabākā zvanu veikšanas pieredze

- Liela kontrasta 4,6 cm (1,8 collu) 2 rindu apgriezams displejs
- HQ-Sound: augstas kvalitātes akustika nepārspējamam skanējumam
- Klausule ar skaļruni sniedz iespēju sarunāties brīvroku režīmā
- Saglabājiet līdz pat 50 svarīgākās kontaktpersonas savā tālrunu grāmatā
- Konfidencialitātes iestatījumi: zvanu bloķēšana un zvanu aizliegšana
- Līdz 10 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi
- Ar micro-USB jaudas banku nezaudējat sakaru iespējas elektropadeves pārtraukumu laikā.

### Izsmalcināts dizains un augsta kvalitāte

- Uzlādējiet klausuli vairākos veidos
- Kalibrēti vienlaidus integrēti taustiņi precīzai numura sastādīšanai
- Plāns dizains un kompakti izmēri vietas ekonomijai

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### 4,6 cm (1,8 collu) apgriežams displejs



Liela kontrasta melnbalts apgriežams LCD displejs nodrošina vieglu nolasišanu un lieliski saplūst ar kopējo tālruņa dizainu.

### Tālruņa grāmata (50 vārdi)

Saglabājiet līdz pat 50 svarīgākās kontaktpersonas savā tālruņa grāmatā.

### Kalibrēta tastatūra

Kalibrētā tastatūra ļauj skaidri sajūst katru taustiņa nospiedienu, sastādot numuru vai ievadot kontaktpersonu tālruņa katalogā. Rūpīgas tastatūras materiālu un struktūru izpēti, kā arī lietotāju veiktu intensīvu pārbažu rezultātā ir iegūts nepieciešamais līdzsvars starp taustiņa nospiešanas spēku un taustiņa atbildes reakciju, nodrošinot precīzu numura sastādīšanu.

### Kompakti izmēri

Plāns dizains un kompakti izmēri vietas ekonomijai

### ECO+ režīms




ZERO  
power  
emission

Philips tālruni ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi. Aktivizējot ECO

režīmu, tālruņa starojums tiek samazināts par 60%, un par 95% tālruņa uzlādes laikā. Aktivizējot ECO+ režīmu, starojums tiek samazināts līdz nullei.

### Klausule ar skaļruni

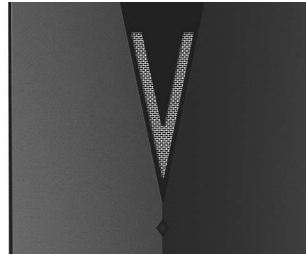


Brīvroku režīmā tiek izmantots iebūvēts skaļrunis, lai pastiprinātu zvanītāja balsi, un zvana laikā var runāt un klausīties, neturot tālruni pie auss. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties, lai sarunu dzird citi vai lai vienlaikus veiktu vairākas darbības.

### Vienkārša uzlādēšana

Uzlādējiet klausuli vairākos veidos

### HQ-Sound

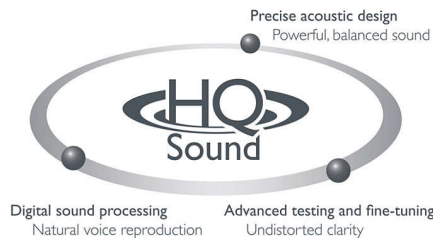

HQ-Sound: augstas kvalitātes akustiskā sistēma nepārspējamai skaņas atveidei. Mūsu gadu desmitiem uzkrātā pieredze, radītās Hi-Fi audioierīču inovācijas un kvalitatīvās austiņas garantē dzidru skaņu DECT tālruņos. Lai vēl vairāk uzlabotu skaņas kvalitāti, mūsu skaņas inženieri un arhitekti ir padomājuši par vissīkākajām niansēm — kvalitatīviem komponentiem, digitālā signāla apstrādi, precīzu akustikas dizainu, uzlabotu pārbaudi un

regulēšanu. Līdz ar to tiek iegūta dzidra, skaidra un autentiska skaņa. Tik labs un dabisks skaņējums, gluži kā klausoties klātienē.

### Micro-USB savienotājs

Iebūvētā micro-USB savienotāja ligzda nodrošina tālruņa barošanu no iepriekš uzlādētas jaudas bankas, lai jūs varētu veikt zvanus pat elektropadeves pārtraukumu laikā. Jaudas bankas uzlādes funkcija atbalsta lielāko daļu jaudas banku, kas spēj nodrošināt minimālo izejas strāvu zem 85 mA bez automātiskas izslēgšanās. Jaudas banka jāiegādājas atsevišķi.

### Privātuma iestatījumi

Vai augsti novērtējat privātumu un klusumu savās mājās? Melnais saraksts ierobežo zvanu saņemšanu no noteiktiem numuriem vai numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem, lai jūs nesaņemtu nevēlamus zvanus. Varat bloķēt līdz 4 numuru kopas. Katru numuru kopu var veidot 1 līdz 24 cipari. Ja ienākošais zvans sākas ar kādu no šiem numuriem vai ir viens no šiem norādītajiem zvanītāju numuriem, tālrunis nezvanīs. Izmantojot zvanu aizliegšanas funkciju, varat izvairīties no lieliem tālruņa rēķiniem, bloķējot zvanus uz noteiktiem numuriem, uz numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem (piemēram, maksas numuriem).

### Sarunu laiks līdz 10 stundām

Līdz 10 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi

# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvanu toni: 10 polifoniski
- HQ-Sound

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: Modinātājs
- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Taustiņu skaits: 20
- Mikrofons ar skaļruni - brīvroku režīms
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana\*, Zvanītāja ID\*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Izs. numuri
- Zvanu aizliegšana: Ierobežojumi, lai no tālruņa nevarētu veikt noteiktus zvanus
- Signāla stipruma indikators
- Izgaismota tastatūra: Maigi dzeltēna
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Interkoms - vairākas klausules
- Datuma/laika parādīšana
- Vairāku bāzu iespēja: 1
- Vairāku tālruņu iespēja: Līdz pat 4
- Akumulatora uzlādes indikators
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: 1. un 2. taustiņš
- Tastatūras bloķēšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Izgaismota tastatūra
- Sarunu laiks līdz 10 st.
- Gaidstāves laiks līdz 180 st.
- Uzlādes laiks: 8 h
- Līnijas vada garums: 1,8 m
- Strāvas vada garums: 1,8 m
- Darb. rād.: Ārpus telpām <math>\leq 300\text{ m}</math>; iekštelpās <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Zvanu bloķēšanu/melnais saraksts\*: Bloķējiet tālruņa zvanišanu noteiktu ienākošo numuru gadījumā
- Paziņojumi: Notikumu statusa informācijai

## Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 300 mAh

- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Akumulatora tips: 2xAAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Enerģijas patēriņš: <math>\leq 0,7\text{ W}</math>

## Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 22.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 12.1 cm
- Dzīlums: 10.1 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95185 63091 5
- Bruto svars: 0.562 kg
- Neto svars: 0.408 kg
- Taras svars: 0.154 kg

## Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,6 cm / 1,8 collas
- Fona apgaismojuma krāsa: Balta
- Displeja tips: 1 rindas punktu matrice + 1 rindas cipari + stingras ikonas
- Fona apgaismojums: jā

## Atmiņas ietilpība

- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti
- Tālruņa grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 ieraksti
- Tālruņu grāmatas atmiņa bāzes stacijā

## Drošība

- Pārtraides šifrēšana

## SAR vērtība

- Philips tālruni: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## Ekoloģisks dizains

- Eco+

## USB uzlāde

- Jā

## Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP



Izlaides datums  
2024-03-21

Versija: 3.2.3

EAN: 48 95185 63091 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Šai funkcijai nepieciešams papildu zvanītāja ID pakalpojuma abonements. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tīkla operatoru, lai uzzinātu detalizētu informāciju.