



Philips
Scala tasarımı kablolu
telefon

2,75 inç ekran/beyaz arka ışıklı
Hoparlörlü telefon



M110B

Güvenli ve güvenilir bağlantı sağlarken tarzınızı koruyun

Philips Scala, geleneksel iletişimi modaya uygun bir deneyime dönüştürürken ergonomik konfordan ödün vermiyor. Modern ve şık tasarımıyla bu kablolu telefon güvenilirlik, çevre dostu tasarım ve mükemmel kalite sunuyor.

Sıra dışı tasarım ve yüksek kaliteli üretim

- Her açıdan okumayı kolaylaştıran akıllı açılı ekran
- Uzun telefon görüşmeleri için rahat, ideal ağırlıktaki ahize
- Masanın üzerine yerleştirilebilir ya da duvara monte edilebilir

Üst düzey güvenlik ve güvenilirlik

- Radyasyonsuz
- Elektrik kesintisi olduğunda bile, her zaman güvenli bağlantı
- Etkinlik LED'i cevapsız aramalarda sizi uyarır

Akıllı, sade ve kullanımı kolay

- Yüksek kontrastlı, 7 cm (2,75 inç) siyah üzeri beyaz ters ekran
- Hoparlörlü telefonla eller serbest konuşun
- Telefon defterinize en sık aradığınız 25 numarayı kaydedin
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği: arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*
- Sessiz mod ve Sesi Kapatma modu ile mahremiyetinizi koruyun
- İşitme cihazlarıyla uyumlu - istenmeyen gürültüleri azaltır

PHILIPS


Scala tasarımı kablolu telefon
2,75 inç ekran/beyaz arka ışıklı Hoparlörlü telefon

Özellikler

Sessiz mod ve Sesi Kapatma modu


Sessiz mod ve Sesi Kapatma modu ile mahremiyetinizi koruyun

25 isimlik telefon defteri

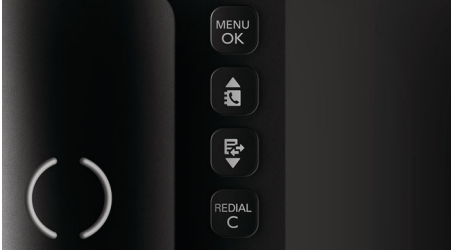

Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde 25 adede kadar isim saklayın.

Arayan Numarayı Gösterme*

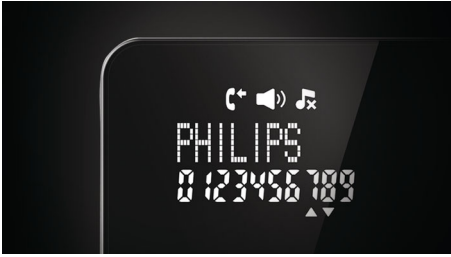

Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmek fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Akıllı açılı ekran



Akıllı açılı ekran, masanın üzerindeki ya da duvara asılı telefon ekranının her açıdan rahatlıkla görülmesini sağlar. Büyük, yüksek kontrastlı, siyah üzeri beyaz ters LCD ve büyük yazı tipi boyutlu karakterler ekstra rahatlık sunarak ekranın zahmetsizce okunabilmesini sağlar.

Rahat ahize

Uzun telefon görüşmeleri için rahat, ideal ağırlıktaki ahize

Etkinlik LED'i




Ekrana şık biçimde entegre edilen kırmızı Etkinlik LED'i, cevapsız aramalar olduğunda yanıp sönmek sizi uyarır. Akıllı Arama Kaydı özelliği sayesinde yalnızca bir düğmeye basarak kaçırdığınız aramaları kolayca kontrol edebilirsiniz.

İşitme cihazlarıyla uyumlu



Bu özellik ortam gürültüsü ve normalde oluşabilen diğer rahatsız edici sesleri engellerken iletişime katkıda bulunmak için telefonun işitme cihazıyla eşleştirilmesine olanak sağlar.

Radyasyonsuz

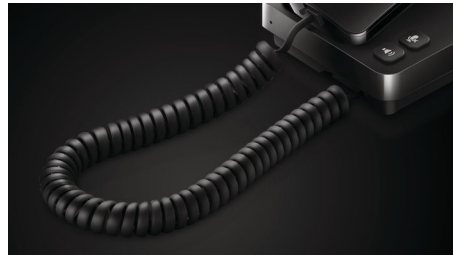

Kablolu telefonlarda baz ünitesi ile ahize arasındaki bağlantı sarmal kabloyla sağlandığından zararlı radyasyon salınımı olmaz.

M110B/23

Her zaman güvenli bağlantı



Kablolu telefonların çalışması için gereken elektrik gücü doğrudan sabit hat kablosundan geldiği için kablolu telefonlar elektrik kaynağından gelen gücü kullanmaz. Bu nedenle, özellikle elektrik kesintisi sırasında kablolu telefonlar en güvenilir iletişim aracıdır. Rahat ahize ile baz ünitesini birbirine bağlayan sarmal kablo sayesinde ahizenizi asla kaybetmezsiniz. Uzun, zahmetsiz ve sorunsuz iletişimin tadını her zaman çıkarın!

Hoparlörlü telefon



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Masa üzerinde ya da duvara monte edilerek kullanılabilir

Masanın üzerine yerleştirilebilir ya da duvara monte edilebilir

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Şarj seviye göstergesi: Düşük ve boş pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m

Ses

- İşitme Cihazlarıyla Uyumlu
- Hoparlörlü telefon
- Baz ünitesi zilleri: Zil Sesi
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma
- Zil sesleri
- Baz ünite de zil sesleri: 10 standart

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 7,0 cm/2,75 inç
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 1 satırlı sayısal + simgeler
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Beyaz

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 25 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 40
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil Kapasitesi: 1,5 V
- Pil tipi: AAA şarj edilemez
- Pil tipi: AAA
- Pil sayısı: 3

Ağ Özellikleri

- Arama: Tonlu, Darbeli

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Brüt ağırlık: 0,726 kg
- Net ağırlık: 0,564 kg
- Dara ağırlığı: 0,162 kg
- EAN: 69 51613 99935 6



Yayın tarihi 2022-05-15

Sürüm: 7.2.5

12 NC: 8670 001 21573
EAN: 69 51613 99935 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* *Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.