



Philips CarStudio  
Autós hangrendszer

USB/SDHC  
Bluetooth  
Veszteségmentes audió

**CarStudio**

**CE235BT**

# Élvezze autójában is az élő zenét

A hangzás bővületében

Számos forrásból hallgathat zenét autójában a Philips CE235BT készülékkel. Nem csak zenéjét, de fontos hívásait is jól hallhatja a beépített, Bluetooth®-os vevőkészülék segítségével. A lopások megelőzése érdekében a levehető előlap nyújt biztonságot.

## Élvezze a tökéletes hangzást!

- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Music Zone az állítható hallgatási területekhez
- A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
- Kiemelkedő rázkódás elleni védelem a tökéletes zenehallgatáshoz
- Beépített 50 W x 4 erősítő a tökéletes hangminőség érdekében
- A veszteségmentes audioformátumok támogatása a tiszta és valóságos hangzás érdekében

## Egyszerű használat

- Böngészés mappa vagy zeneszám alapján az azonnali kereséshez és gyors hozzáféréshez
- Beépített Bluetooth vevő a hívások és zenék adatfolyamként történő továbbításához
- USB aljzat a zenelejátszáshoz és a gyorsítottéshez
- Hangkimeneti tartozék az erősítő felé


## Formavilág, mely beleolvad autója terébe

- Magas kontrasztú LCD a tökéletes megjelenítéshez
- Leszerelhető előlap a lopások megakadályozásához

**PHILIPS**

# Fénypontok

## Music Zone

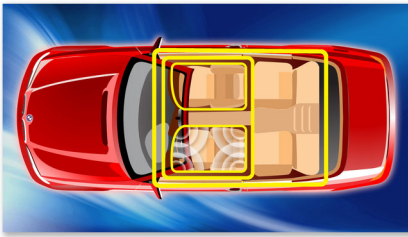

A Philips innovatív Music Zone technológiája lehetővé teszi, hogy a vezető és az utasok az előadó szándékai szerinti, élethűbb térhatásban élvezhessék a zenét. Az utasok könnyen átválthatják a zenehallgatási területeket a vezetőtől az utasokhoz, majd vissza a legjobb autós hanghatás elérése érdekében. A speciális területszabályzó gomb három előre megadott beállítással – bal, jobb és első (valamint összes) – rendelkezik, így dinamikusan beállíthatja a zenehallgatási igényeinek legmegfelelőbb területet, utazzon akár egyedül, akár utasokkal.

## DBB dinamikus mélyhangkiemelés



A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes hangreprodukción, különösen, ha a hangsugárzó hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

## Böngészés mappa vagy zeneszám alapján



Ez a funkció lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban megtaláljon egy zeneszámot vagy albumot azáltal, hogy az USB/SDHC eszközökön általában megtalálható zeneszámok és mappák között böngészhet. A speciális mappa/zeneszám gombbal három egyszerű lépésben lehet elvégezni a keresést: a mappa/zeneszám gomb megnyomásával, a hangerőgomb elforgatásával, majd a kiválasztáshoz történő megnyomásával. Ezzel az egyszerű módszerrel gyorsan és egyszerűen megkeresheti a zenéit, miközben a vezetésre koncentrálnak.

## MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy

torzítás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, ami erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavit bármilyen zenét.

## Beépített Bluetooth vevő



A Bluetooth kihangosító funkció lehetővé teszi, hogy vezetés közben biztonságosan használja mobiltelefonját, és ne maradjon le egyetlen fontos hívásról sem. A beépített Bluetooth® vevővel kényelmesen továbbíthatja a telefonján lévő zenéket az autó szórakoztatórendszerébe.

## USB-ről történő lejátszás és gyorsított



Az új Philips univerzális USB-töltőinterfész 1 A áramot biztosít okoskészülékének, mely elegendő ahhoz, hogy feltöltse az akkumulátorát és a nagy igénybevételhez energiával lássa el. A szoftverprotokoll gyakorlatilag a piacon kapható összes okostelefonnal univerzálisan kompatibilis, és azonnal elkezd a töltést, amint egy USB-t csatlakoztatnak.

# Műszaki adatok

## Kijelző

- Típus: Magas kontrasztú fekete-fehér LCD
- Gombmegvilágítás: Kék

## Adathordozók lejátszása

- USB flash meghajtó
- SD/SDHC kártya
- MP3 Link: a hordozható MP3 zenelejátszóhoz
- Bluetooth streaming

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, FLAC, WAV
- ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s és változó bitsebesség
- USB / SDHC módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

## Hangolékenység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: AM, FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus keresés és tárolás
- Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Állomásnév, Programtípus, Hírek és közlekedés, Automatikus frekvencia

## Hang

- Hangszínszabályzó: 2 sávos
- Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó által megadott
- Hangzásjavítás: MAX Sound, Dinamikus basszuskiemelés, Music zone
- Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 22 W x 4 csatorna (4 ohm, 10% T.H.D.)

## Csatlakoztathatóság

- Mikrofon: Beépített mikrofon, Külső mikrofonbemenet
- Előerősítő kimenet: 1 pár RCA(B/J)
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Kihangosítható

- Bluetooth verzió: 2.0 + EDR
- Vezetékes távvezérlő-bemenet

## Biztonság/lopásvédelem

- Előlap: Leszerelhető

## Tartozékok

- Távvezérlő: Nem tartozék
- Felhasználói kézikönyv: angol, holland, francia, német, olasz
- Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, francia, holland, német, olasz, spanyol, portugál

## Energiaellátás

- Tápellátás: 12 V egyenáram (DC)
- USB gyorsított: 5V 1 A (MAX.)

## Méretetek

- Burkolat: 1 Din
- Termék méretei (a panellel): 188 x 58 x 122 mm (Szé x Ma x Mé)
- Termék súlya (a panellel): 0,653 kg
- Termék méretei (panel nélkül): 188 x 58 x 107 mm (Szé x Ma x Mé)
- Termék súlya (panel nélkül): 0,538 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,02 kg
- Nettó tömeg: 0,88 kg
- Táratömeg: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

## Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruttó tömeg: 6,55 kg
- Nettó tömeg: 5,28 kg
- Táratömeg: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Kiadás dátuma  
2022-05-03

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591  
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)