

Philips
Музична мікросистема

Bluetooth

із режимом
МУЛЬТИСПАРЕННЯ
DAB+

BTB2670



Стереозвук HiFi, який пасує Вашій домівці

Слухайте мелодії, збережені на смартфоні, передавайте музичну бібліотеку через Bluetooth і відтворюйте компакт-диски з MP3-файлами за допомогою цієї компактної універсальної музичної системи Philips. Вмикайте улюблені радіопрограми завдяки сумісності з DAB+ та FM.

Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Сумісність із DAB+ та FM для абсолютного задоволення від прослуховування радіо
- Потокова передача музики через Bluetooth® у режимі спарення кількох пристроїв
- Миттєвий обмін музикою між 2 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Насолоджуйтеся насиченим звучанням

- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Максимальна вихідна потужність: 20 Вт RMS

Конструкція, яка доповнює інтер'єр

- Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя
- Можливість монтування на стіні для різних варіантів розміщення

Легкість у використанні

- Режим очікування Bluetooth завжди увімкнено для легкого під'єднання
- Швидке й ефективне заряджання через USB-роз'єм для розумного пристрою

PHILIPS

Основні особливості

Пряме з'єднання USB Direct для зручної MP3-музики



Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з'єднання USB Direct.

Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із

відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Сумісність із DAB+ та FM

Сумісність із DAB+ та FM для абсолютного задоволення від прослуховування радіо

Обмін музикою між 2 пристроями

Виконайте з'єднання у пару з 2 розумними пристроями одночасно для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з'єднання у пару та повторного під'єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої спочатку призупиніть цю пісню на поточному пристрої, а потім відтворіть нову пісню на іншому пристрої. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і легко обмінюйтеся музикою.

Можливість монтування на стіні



Завдяки ідеальному поєднанню тонкої й універсальної конструкції аудіосистема Philips пасуватиме Вашій домівці. Основа аудіосистеми – підставка, тому її можна безпечно розмістити на будь-якій полиці


або в шафі. Настінний кронштейн забезпечує таку ж гнучкість, як і підставка.

Режим очікування Bluetooth



Після під'єднання розумного пристрою музичну систему Philips можна увімкнути з режиму очікування за допомогою функції Bluetooth розумного пристрою. Також активується джерело Bluetooth, що забезпечує швидку та легку потокову передачу музики в будь-який час.

Швидке заряджання через USB-роз'єм

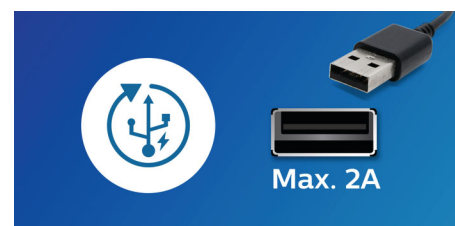

USB-роз'єм призначено не лише для відтворення музики. Розумна система керування живленням USB забезпечує струм швидкого заряджання 2 А для швидкого заряджання розумного пристрою, коли музична система перебуває у режимі очікування.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 20 Вт

Гучномовці

- Динаміки: 2,75-дюймовий низькочастотний
- Типи гучномовців: акустична система з фазоінвертором

Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка

Тюнер/Прийм/Передача

- Діапазони тюнера: FM моно, FM стерео
- DAB/DAB+: Інформаційний дисплей
- Запрограмовані станції: 20
- Антена: FM-антена (75 Ом)
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування

Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Аудіовхід (3,5 мм)
- Профілі Bluetooth: A2DP

Зручність

- годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
- Тип завантаження: щілинний

Аксесуари

- Дистанційне керування: Пульт дистанційного керування з 21 кнопкою
- Аксесуари в комплекті: FM-антена, Короткий посібник користувача

Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

Розміри

- Ширина упаковки: 520 мм
- Висота упаковки: 323 мм
- Глибина упаковки: 123 мм
- Вага брутто: 3,6 кг
- Вага нетто: 2,4 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 433 x 67 x 226 мм (без підставки)



Дата випуску 2022-05-15

Версія: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com