




Philips  
Digital PhotoFrame

• 17,8 cm (7")

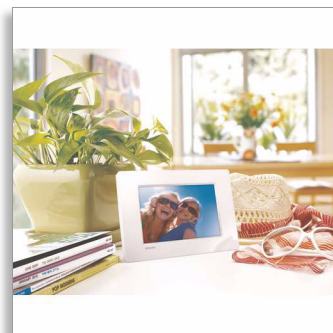

SPF1327

## "... kunne ikke slutte å le den dagen!"

Hold de mest minneverdige øyeblikkene levende året rundt med Philips Photoframe. Denne kompakte rammen er brukervennlig, har stort lagringsminne og tar seg godt ut i ethvert hjem.

### **Skjerm med topp kvalitet for en utrolig visning**

- imagen Pro for skarpe, levende og naturlige hudfarger
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

### **Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet**

- Automatisk lysbildefremvisning fra USB eller minnekort
- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende
- Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 16:10
- Paneloppløsning: 480 x 234
- Effektivt visningsområde: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

## Lagringmedium

- Innebygd minne (RAM): 128 MB (for 100 HD-bilder)
- Minnekorttyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediekort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

## Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (1x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
- Plassering: Automatisk bilderetning, Liggende, Stående
- Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter, Av/på-knapp
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkarlig, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettsfunksjon: Lysbildefremvisning, Aktiver/deaktiver klokkevisning
- Juridiske godkjenninger: CE, GOST, Sveits
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstart-guide, Brukerhåndbok på CD-ROM
- Brukerhåndbok: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Norsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Koreansk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk

## Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vekt: 0,345 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 °C til 70 °C

## Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC-ut, volt: 9 V
- Driftmodus som støttes: Nettdrevet
- DC-ut, ampere: 1 A
- Effektforbruk: (System på) 5,6 W

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettovekt: 0,6 kg
- Bruttovekt: 0,799 kg
- Taravekt: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 56108 6
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

## Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettovekt: 1,2 kg
- Bruttovekt: 2,1 kg
- Taravekt: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 56108 3
- Antall emballasjer: 2

# Høydepunkter

## imagen Pro for levende farger

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

## RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

## Automatisk lysbildefremvisning

Automatisk lysbildefremvisning starter fra alle USB-stasjoner eller minnekort, slik at du ikke trenger å bruke tid på å kopiere bildene til PhotoFrame.

## Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

## Montasjeeffekt med flere bilder

Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.



Utgivelsesdato  
2013-09-02

Versjon: 2.1.3

12 NC: 8670 000 67208  
EAN: 87 12581 56108 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)