



Philips
портативная
беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC

Влагонепроницаемый
Встроенный микрофон для
вызовов
16 Вт, аккумулятор

BT6600N

Компактный размер, потрясающее звучание

Глубокий объемный звук 360°

Эту АС с превосходным объемным звучанием 360° можно устанавливать в любое положение и легко заряжать с помощью док-станции. АС работает при любой погоде, как на улице, так и в помещении, а встроенный аккумулятор высокой емкости позволяет заряжать телефоны.

Создана для путешествий

- Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте
- АС можно использовать для подзарядки смартфона
- Влагонепроницаемая конструкция для использования в условиях повышенной влажности
- До 12 часов воспроизведения музыки

Многофункциональность

- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Мгновенная передача музыки между тремя устройствами благодаря MULTIPAIR
- В комплект входит удобная док-станция для АС

Звук, сражающий наповал

- Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений
- Общая среднеквадратичная выходная мощность: 2 x 8 Вт

PHILIPS

портативная беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC Влагонепроницаемый, Встроенный микрофон для вызовов, 16 Вт, аккумулятор


Особенности

Двойные излучатели АС




Двойные излучатели 1,75" с неодимовыми магнитами обеспечивают естественный, чистый и сбалансированный звук, а два противоположно направленных пассивных излучателя усиливают басы. Передние и тыловые широкополосные излучатели создают равномерное звучание на 360 градусов, позволяя наслаждаться качественным звуком при любом расположении АС.

Цифровая обработка звука

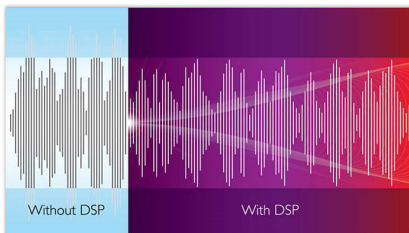


Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

Беспроводная передача звука

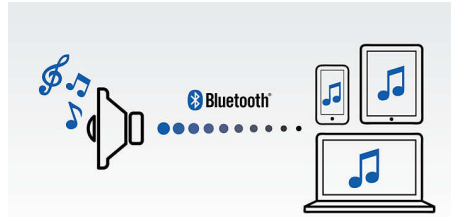

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Выбор одного из трех устройств для воспроизведения музыки

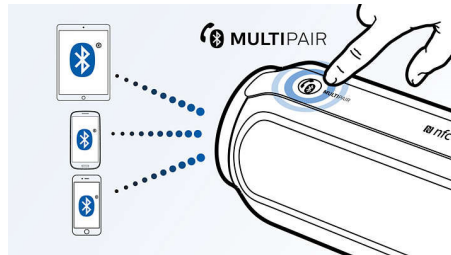


Выполняйте сопряжение одновременно с тремя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или

BT6600N/12


просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

Технология NFC

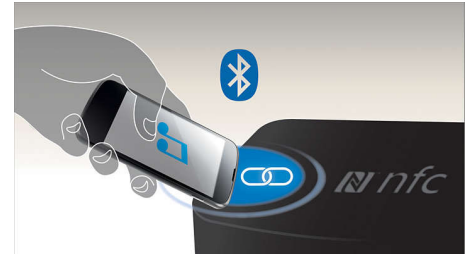

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Док-станция для АС

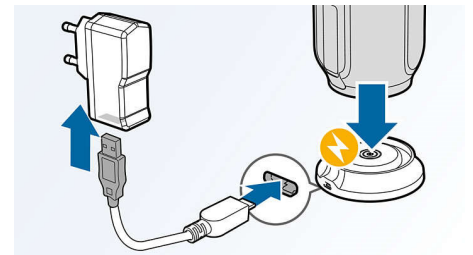

Заряжать АС теперь очень просто — достаточно поместить ее на компактную док-станцию, которую можно установить в любом месте у себя дома. Зарядка АС в режиме аудиовоспроизведения позволяет наслаждаться музыкой в течение долгого времени. Когда нужно взять АС с собой, зарядку можно выполнять с помощью стандартного кабеля USB.

портативная беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC Влагонепроницаемый, Встроенный микрофон для вызовов, 16 Вт, аккумулятор

BT6600N/12

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 8 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: поворотный
- Акустические системы: 2 x 1,75"

Дизайн и отделка

- Цвет: Темно-синий

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии

Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Встроенный микрофон: для конференц-связи
- Порт USB: для зарядки мобильного устройства (5 В, 2,1 А)

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- Работает с: большинством смартфонов с

Bluetooth, планшетными ПК, аудиоустройствами

- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad с дисплеем Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 5 В, 2 А (адаптер USB)
- Время работы от батарей: 12 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Док-станция для АС, адаптер USB, кабель USB для зарядки от ПК, руководство по быстрой установке, гарантийный сертификат, международная гарантия

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,09 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 81 x 76 x 214 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 279 x 117 x 123 мм
- Вес продукта: 0,7 кг



Дата выпуска 2024-04-21

Версия: 2.0.6

EAN: 48 95185 61896 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com