



Philips

オープンイヤワイヤレススポーツヘッドホン

オープンイヤフィット  
骨伝導  
外出先での通話がよりクリアに  
LED セーフティライト

## どんなに動いてもしっかりと フィット

どんなに動いても落ちないワイヤレスヘッドホンでリズムに乗ろう。この超軽量、超快適、超タフなオープンイヤスポーツヘッドホンなら、周囲の状況をしっかりと把握できます。



TAA5608BK

### どんなに動いてもしっかりとフィットするオープンイヤヘッドホン。

- オープンイヤフィット。心のままに体を動かそう
- 骨伝導。イヤホンなしのサウンド
- 外出先での通話がよりクリアに。ノイズではなく、声をしっかり相手に届けます

### どんなときでも楽しめます。

- 15分の充電で、さらに1時間の延長が可能
- フィリップスヘッドホンアプリ
- いつでも音楽を楽しめる6時間の再生時間
- キャリングポーチ付属

### 活動的な生活をサポート

- 暗闇の中でも存在感。LED セーフティライト
- 悪天候での外出も安心。IPX5 防水
- 接続性が向上。次世代 Bluetooth\*


# PHILIPS

オープンイヤワイヤレススポーツヘッドホン  
オープンイヤーフット 骨伝導, 外出先での通話がよりクリアに, LED セーフティライト

TAA5608BK/00


## 特長

### オープンイヤーフット

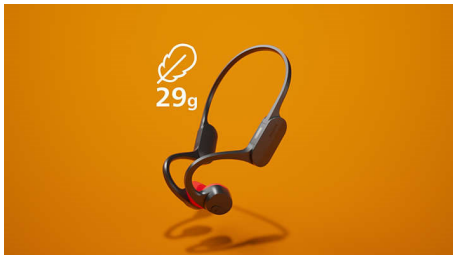


走る、ジャンプする、乗り物で疾走する。どんなに体を動かしても、このオープンイヤヘッドホンは耳から落ちません。ネックバンドが後頭部を包み込み、ちょうどよく耳の上部にかかって、快適な着け心地を実現します。体を動かしてもずれないうえ、装着していることを忘れてしまうような軽さも持ち合わせています。

### 骨伝導

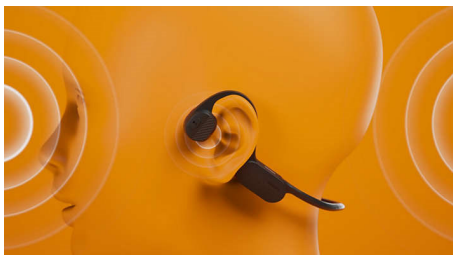


骨伝導技術により音が頭蓋骨を通して伝達されるため、イヤピースを着けたり、耳をふさぐヘッドホンを装着したりする必要がありません。その代わりに、音が頬骨から内耳に直接伝わり、まるで魔法のように頭の中で音楽が鳴り響きます。

### 外出先での通話がよりクリアに

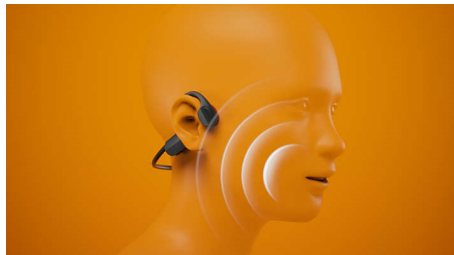


通話の際は、ビームフォーミングマイクが音声を正確に拾う一方で、AI アルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。相手には、往來の音や隣にいる人たちのおしゃべりではなく、通話音声がかちんと届きます。

### セーフティ LED ライト

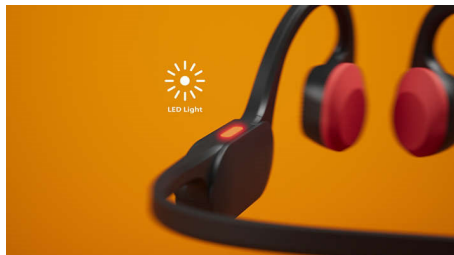

夜間のランニングでも、夕暮れ時の山道のハイキングでも、森の中のサイクリングでも、フレーム上の LED により暗い場所でも存在を示すことができます。LED はフィリップスヘッドホンアプリ、またはフレーム上のオン/オフボタンでコントロールできます。


### IPX5 防水

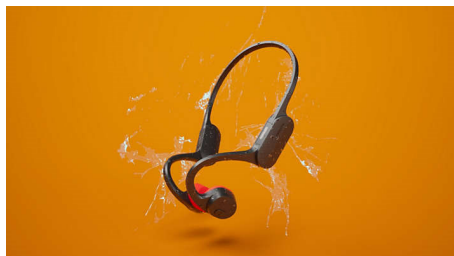

IPX5 規格の防水性能を誇るオープンイヤヘッドホン。豪雨の中でさえも安心


して使用できるので、悪天候での外出でも活躍します。汗にも強く、ジムでの使用にもぴったりです。使い終わったら、ヘッドホンが乾いてからソフトキャリーケースに収納してください。

### 次世代 Bluetooth

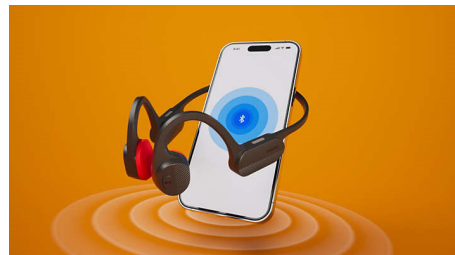

このヘッドホンは Bluetooth LE オーディオと LC3 コーデックをサポートするデバイスに対応し、より安定した接続をどんな環境でも実現します。音楽のストリーミング中や市街地で電話を受ける際にも音が切れず、映画の視聴やゲームでも遅延は事実上発生しません。

### 6 時間の再生時間

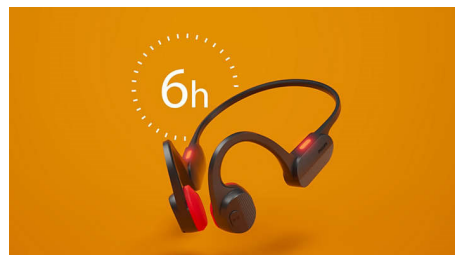

手に取って、すぐに始動。1 回の充電で 6 時間再生できるこの骨伝導型オープンイヤヘッドホンは、さまざまなワークアウト中ずっと使用できます。わずか 2 時間でフル充電、再生時間をすばやく延ばしたい場合は、15 分充電するだけで 1 時間延長できます。

### フィリップスヘッドホンアプリ

フィリップスヘッドホンアプリでは、LED ライトをコントロールしたり、聴いている音楽を調整できます。

オープンイヤワイヤレススポーツヘッドホン  
オープンイヤーフिट 骨伝導, 外出先での通話がよりクリアに, LED セーフティライト

TAA5608BK/00

## 仕様

### サウンド

- 周波数帯域: 130 ~ 16,000 Hz
- スピーカー直径: 15 mm
- インピーダンス: 8 Ω
- 最大入力: 300 mW
- 感度: 88 dB (1 kHz)
- ドライバータイプ: ダイナミック

### コネクティビティ

- Bluetooth バージョン: 5.3
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範囲: 最大 10 m
- サポートされているコーデック: SBC, LC3

### 外箱

- 長さ: 20.2 cm
- 販売用パッケージ数: 3
- 幅: 18.5 cm
- 総重量: 0.941 kg
- 高さ: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- 本体重量: 0.192 kg
- 風袋重量: 0.749 kg

### 利便性

- 音量コントロール: 有
- 耐水性: IPX5
- フィリップスヘッドホンアプリ対応: 有
- ファームウェア更新: 有
- コントロールのタイプ: ボタン
- LED セーフティライト: 有

### 電源

- 電池の数: 1 個
- 音楽再生時間: 6 時間
- 充電時間: 2 時間
- 高速充電時間: 15mins for 1 hr
- バッテリー重量 (合計): 3 g

- バッテリー容量 (ヘッドホン): 140 mAh
- バッテリー寿命スタンバイ時間: 80 hr
- バッテリータイプ (ヘッドホン): リチウムポリマー (内蔵)

### パッケージ寸法

- 高さ: 19.8 cm
- パッケージ種類: カートン
- シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ
- 幅: 17 cm
- 奥行き: 6.1 cm
- パッケージ内製品数: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- 総重量: 0.221 kg
- 本体重量: 0.064 kg
- 風袋重量: 0.157 kg

### 製品寸法

- 高さ: 4.73 cm
- 幅: 12.94 cm
- 奥行き: 10.05 cm
- 重量: 0.029 kg

### アクセサリ

- その他: ソフトポーチ 1 個
- クイックスタートガイド: 有
- 充電ケーブル: USB-C 充電ケーブル、200 mm

### デザイン

- 色: ブラック
- 装着方式: 骨伝導
- イヤホン装着タイプ: オープン型

### 通信

- 通話用マイク: 2 AI mics

### UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-07-15

バージョン: 6.6.1

EAN: 48 95229 13148 4

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.