




Philips  
Digital PhotoFrame

• 17,8 cm (7")

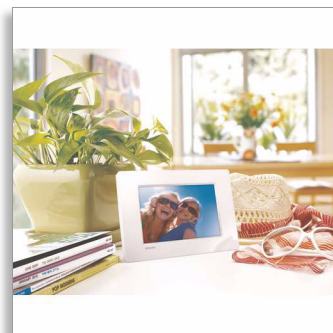

SPF1327

## "... ese día no podía parar de reír"

Mantén vivos tus recuerdos más memorables año tras año con PhotoFrame de Philips. Este marco compacto es fácil de usar y dispone de una gran memoria de almacenamiento. Además, combina perfectamente con cualquier tipo de decoración.

### **Pantalla de máxima calidad para una visualización increíble**

- imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

### **Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad**

- Secuencia de diapositivas automática desde USB o tarjeta de memoria
- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal
- Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista

# PHILIPS

# Especificaciones

# Destacados

## Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 120° (horizontal) / 100° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 16:10
- Resolución de pantalla: 480 x 234
- Área de visualización efectiva: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 300:1

## Soportes de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 128 MB (para 100 fotos en alta definición)
- Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (mediante adaptador), MS Pro Duo (mediante adaptador)

## Cómodas funciones

- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro, Botón de encendido
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copia, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Función de configuración: Secuencia de diapositivas, Activación/desactivación de la pantalla del reloj
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD-ROM
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Coreano, Malayo, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de salida CC: 9 V
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 1 A
- Consumo de energía: (Sistema encendido) 5,6 W

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,799 kg
- Peso tara: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 56108 6
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso bruto: 2,1 kg
- Peso tara: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 56108 3
- Número de embalajes del cliente: 2

## imagen Pro para obtener unos colores vivos

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

## RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

## Secuencia de diapositivas automática

Las secuencias de diapositivas se inician automáticamente desde cualquier unidad USB o tarjeta de memoria, para ahorrarte el tiempo que invertirías en copiar y pegar los archivos en tu PhotoFrame.

## Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

## Efecto collage de varias fotografías

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecer en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.



Fecha de emisión  
2013-09-03

Versión: 2.1.3

12 NC: 8670 000 67208  
EAN: 87 12581 56108 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)