




Philips
dockinghøjtaler

med Lightning-stik

til iPod/iPhone
10 W, batteri- eller
vekselstrømsdrevet

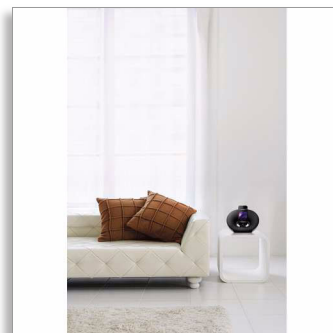

DS3205



Lyd der passer til dit hjem

DS3205 dockinghøjtaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPods ved hjælp af Lightning-stikket, og den kan afspille musik fra din iPod/iPhone i krystalklar lyd. Nyd muligheden for AC- eller batteristrøm for maksimal fleksibilitet.

Krystalklar lyd

- DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
- Neodym-højtalere giver ren, harmonisk lyd
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Elegant og kompakt

- Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil
- 360° design ser lækkert ud fra alle vinkler

Avanceret alsidighed

- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
- Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

PHILIPS

dockinghøjttaler
med Lightning-stik til iPod/iPhone, 10 W, batteri- eller vekselstrømsdrevet

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Udgangseffekt: 10 W RMS

Tilslutningsmuligheder

- Lydingang (3,5 mm)

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Batteritype: AA-størrelse (LR6)
- Batterier: 4
- Batterilevetid: 8 t

Mål

- Produktmål (B x D x H): 224 x 120 x 162 mm
- Emballagemål (B x D x H): 240 x 145 x 240 mm
- Produktvægt: 1,1 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,33 kg



DS3205/12

Vigtigste nyheder

Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Neodym-højttalere

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



Udgivelsesdato
2017-03-29

Version: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00346
EAN: 08 71258 16781 28

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com